Qsmart · HJÄLP MED DIN PRODUKT

Videodörrklocka

Bruksanvisning för DanGear® 2 MP trådlös videodörrklocka med wifi, rörelsesensor och stort batteri

- Trådlöst vid dörren
- 2 × 18650-batterier
- Wifi 2,4 GHz



2 MP
1080p-video

166°
Bildvinkel

Svensk bruksanvisning · Version 22.11.2026

Läs även den uppdaterade guiden på qsmart.dk

Hitta i guiden

Välj ett avsnitt. Ordningen är densamma som i guiden på webbplatsen.

01 · Viktigt att veta **4**
02 · Så fungerar videodörrklockan **5**
03 · Minneskort och lagring **5**
04 · Batteri och laddning **6**
05 · Montering och placering **8**
06 · Lägg till inomhusklockan **9**
07 · Anslut dörrklockan till appen **11**
08 · SmartLife-appen **12**
09 · Samtal när någon ringer på **12**
10 · Livebild 13
11 · Spela upp inspelningar 13
12 · Aviseringar 15
13 · Videoinställningar **17**
14 · Ljudinställningar **19**
15 · Mörkerseende 20
16 · Rörelsedetektering 21
17 · Tvåvägsljud 23
18 · Historik 24
19 · Dela åtkomst 24
20 · Återställning **26**

Innan du börjar

Viktigt innan du börjar

Viktigt vid installationen

Dörrklockan behöver stabil wifitäckning på 2,4 GHz. Svag signal kan störa livebild och inspelningar eller fördröja aviseringar. Prova därför på plats innan du monterar den.

Ansvarsfriskrivning

Vi ansvarar inte för fel, uteblivna inspelningar, försenade aviseringar eller funktionsstörningar som beror på felaktig inställning, otillräcklig wifi-täckning, fel placering, fel på microSD-kortet, låg batterinivå eller avvikelser från denna bruksanvisning.

Tack för att du har valt vår svarta DanGear®-videodörrklocka på 2 MP med wifi. I SmartLife-appen eller Tuya-appen kan du se på telefonen vem som står vid dörren.

Full HD (1 920 × 1 080), 166° vidvinkel och infraröd nattvisning ger god överblick vid entrén. Du kan få aviseringar vid ringning eller rörelse, sedan öppna livebilden och svara med tvåvägsljud.

Dörrklockan ansluts till wifi på 2,4 GHz. De två laddningsbara 18650-batterierna ger tillsammans 6 000 mAh och gör att du kan montera utan fast ström. På ett microSD-kort på upp till 128 GB kan du spara klipp och spela upp dem i SmartLife-appen.

I förpackningen finns inomhusklocka, monteringsfäste, batterier, dubbelhäftande tejp, skruvar och pluggar.

Följ stegen för laddning, installation och montering. Du får också hjälp med inomhusklockan och funktionerna i SmartLife-appen för livebild, aviseringar, rörelse, tvåvägsljud och lokal inspelning.

01 · Viktigt att veta

Viktigt att veta

Innan du installerar dörrklockan

- **Batterier.** Dörrklockan använder två laddningsbara 18650-batterier. Sätt i dem enligt markeringarna för plus och minus.
  Ta bara bort eventuell lös transportförpackning eller en separat plastremsa vid kontakten. Batteriets fastsittande isoleringshölje och isoleringsringen vid pluspolen ska sitta kvar. Använd eller ladda aldrig ett batteri med skadad isolering.
- **Slå på och av.** Dörrklockan startar när batterierna sitter i åt rätt håll. Ta ur batterierna om den ska stängas av helt.
- **Laddning.** Anslut laddningskabeln till dörrklockans Micro-USB-uttag.
- **Wifi.** Anslut dörrklockan till wifi på 2,4 GHz. Den kan inte installeras på ett 5 GHz-nät.
- **Inomhusklocka.** En extra ljudenhet för hemmet medföljer.
  Viktigt. Tryck bara på den avsedda videodörrklockan under parkopplingen. En signal från en annan trådlös enhet kan annars få inomhusklockan att ringa vid fel tillfälle.

- **SmartLife-appen.** Lägg till dörrklockan i appen för att styra den från telefonen.
- **Testa före montering.** Prova livebild, ringknapp, inomhusklocka, ljud och aviseringar innan du fäster dörrklockan.
- **Placering.** Välj en plats med stabil wifitäckning och fri sikt framför kameran.
- **Undvik motljus.** Rikta inte kameran direkt mot solen, starka lampor eller reflekterande ytor.
- **Rörelsedetektering.** En väg eller gångbana i bild kan ge många aviseringar. Välj vid behov en annan riktning och justera rörelsekänsligheten i appen.
- **Minneskort.** Sätt i ett microSD-kort om du vill spara inspelningar lokalt.
- **Aviseringar.** Tillåt aviseringar från SmartLife-appen på telefonen för att få besked när någon ringer på eller rörelse registreras.
- **Fukt.** Stäng laddningsuttagets skydd och eventuella andra luckor ordentligt. Montera dörrklockan så skyddat som möjligt.

02 · Så fungerar videodörrklockan

Så fungerar videodörrklockan

Med videodörrklockan kan du se och prata med besökaren i SmartLife-appen. Här är de viktigaste funktionerna.

- **Upplösning.** Kameran spelar in entrén i Full HD, 1 920 × 1 080 pixlar.
- **166° vidvinkel.** Det breda bildfältet visar också området vid sidorna framför dörren.
- **Mörkerseende.** I mörker ger det infraröda ljuset en svartvit bild.
- **Inomhusklocka.** Parkoppla ljudenheten direkt med videodörrklockan för att även höra ringningen i bostaden. Se **Lägg till inomhusklockan**.
- **När någon ringer på →** öppnas en samtalsavisering i SmartLife-appen. Svara för att prata med besökaren. Om du avvisar samtalet kan besökaren trycka igen för att lämna ett meddelande.
- **Rörelsedetektering.** Vid registrerad rörelse framför entrén kan en avisering skickas till telefonen.
- **Samtal vid ringning.** När en besökare trycker på knappen visar SmartLife-appen en samtalsavisering. Öppna den för att se och prata med besökaren.
- **Tvåvägsljud.** Med mikrofonen och högtalaren kan du både lyssna och prata i SmartLife-appen.
- **Wifi.** Dörrklockan ansluts trådlöst till ett 2,4 GHz-nät och styrs i SmartLife-appen.
- **Batteridrift.** Två laddningsbara 18650-batterier ger totalt 6 000 mAh. Dörrklockan kan därmed monteras utan fast ström.
- **Lagring.** Spara lokala inspelningar på ett microSD-kort på upp till 128 GB.
- **Dörrklocka och kamera.** Hör ringningen hemma och öppna livebilden på telefonen.
- **Flera användare.** Dela dörrklockan i SmartLife-appen så att andra i hushållet får tillgång till livebilden.

I följande avsnitt beskrivs funktionerna närmare.

03 · Minneskort och lagring

MicroSD-kort och lagring

Dörrklockan kan spara klipp lokalt på microSD-kort. Låt kortet sitta i när du spelar upp klippen i SmartLife-appen.

Observera. Sätt i microSD-kortet innan du installerar och monterar dörrklockan.

- DanGear® microSD-kort, 64 GB. Passar för lokal lagring av videoklipp.
- DanGear® microSD-kort, 128 GB. Det är den största kapacitet som dörrklockan stöder.

Lagringstid. Hur långt tillbaka du kan se beror på hur ofta någon ringer på eller rörelse registreras och på klippens längd.

Sätt i microSD-kortet

1. Kontrollera att dörrklockan är avstängd.
2. Sätt i microSD-kortet i öppningen märkt **TF SLOT** på baksidan.
3. Kontrollera att kortet sitter fast i kortplatsen.
4. Slå på dörrklockan och kontrollera kortets status i SmartLife-appen.

Formatera microSD-kortet

Vid formatering raderas alla inspelningar på kortet. Spara först de klipp du vill behålla och gör sedan så här.

1. Öppna dörrklockan i SmartLife-appen.
2. Tryck på de tre punkterna uppe till höger.
3. Tryck på **Storage Settings**.
4. Tryck på **Format**.
5. Bekräfta formateringen.

MicroSD-kortet har nu formaterats och alla tidigare inspelningar på kortet är raderade.

04 · Batteri och laddning

Batteri och laddning

Dörrklockan får ström från de två medföljande 18650-batterierna. Före första användningen tar du bort eventuell lös transportfolie eller en separat plastremsa vid

kontakten. Låt varje batteris fasta isoleringshölje och ringen vid pluspolen sitta kvar. Sätt i batterierna åt rätt håll innan du lägger till dörrklockan i SmartLife-appen.

1. Öppna batterifacket på baksidan försiktigt. Lossa locket vid fästet utan att skada clipsen eller batteriernas isolering.
2. Ta ur de medföljande batterierna ur dörrklockan.
3. Ta bara bort eventuell lös transportfolie eller en separat remsa vid kontakten. Låt batteriets fasta isoleringshölje och ringen vid pluspolen sitta kvar.
4. Sätt i båda 18650-batterierna enligt plus- och minusmarkeringarna i facket.
5. Vid låg batterinivå kan du ladda dörrklockan via USB-uttaget.
6. När dörrklockan är på kan du återställa den och lägga till den i SmartLife-appen.

Batteridrift. Dörrklockan behöver ingen strömkabel under användning. Ladda den igen när batterinivån blir låg.

Strömhantering

Under **Power Management Settings** kan du se och ändra dörrklockans batteri- och ströminställningar.

Så öppnar du Power Management Settings

- Öppna dörrklockan på startsidan i SmartLife-appen.
- Tryck på de tre punkterna uppe till höger.
- Tryck på **Power Management Settings**.

Alternativ under Power Management Settings

- **Battery Status.** Visar dörrklockans aktuella batterinivå.
- **Low Battery Alert Threshold.** Välj hur låg batterinivån får bli innan SmartLife-appen ska skicka en varning.
- **Device Wake-Up Boost.** Kan förkorta väntetiden när du öppnar livebilden, men samtidigt öka batteriförbrukningen.

Kort batteritid. Prova att stänga av **Device Wake-Up Boost**. Kontrollera även om rörelsedetekteringen aktiveras oftare än du behöver.

05 · Montering och placering

Montering och placering

Installationen går oftast på några minuter. Testa dörrklockan i SmartLife-appen innan du fäster den permanent.

- **Förbered batterierna.** Avlägsna endast eventuell lös transportförpackning eller en separat remsa vid kontakten. Låt den fasta isoleringen och ringen vid pluspolen sitta kvar och sätt i båda 18650-batterierna åt rätt håll.
- **Testa först.** Lägg till dörrklockan i SmartLife-appen. Kontrollera wifi, livebild, ljud, ringknapp, inomhusklocka och aviseringar före slutlig montering.
- **Kamerans riktning.** Rikta kameran så att du ser en besökare vid din egen dörr. Undvik så långt det går att få med grannens entré, gemensamma ytor eller allmän väg.
- **Wifisignal.** Ett stabilt 2,4 GHz-nät behövs vid dörren. Prova livebilden där dörrklockan ska sitta innan du fäster den.
- **Håll framsidan fri.** Dörrkarm, växter och dekorationer får inte täcka kameran, sensorn, mikrofonen, högtalaren eller ringknappen.
- **MicroSD-kort.** Sätt före montering i kortet i öppningen **TF SLOT** på baksidan och kontrollera kortstatusen i appen.

Montering med skruvar

Skruvmontering passar när dörrklockan behöver sitta extra stadigt, till exempel utomhus eller på en yta där tejp fäster dåligt.

1. Välj platsen intill dörren.
2. Håll fästet mot väggen eller dörrkarmen och markera skruvhålen.
3. Borra vid markeringarna om det behövs för underlaget.
4. Sätt i de medföljande pluggarna om de passar underlaget, exempelvis vid montering i mur eller betong.
5. Skruva fast fästet med lämpliga skruvar. Skruvar medföljer.
6. Sätt dörrklockan i fästet.
7. Dra åt den medföljande säkerhetsskruven så att dörrklockan sitter stadigt i fästet.

Montering med dubbelhäftande tejp

Om du vill undvika att borra kan du använda tejp. Den fäster bäst på en slät, ren och torr yta.

1. Välj platsen intill dörren.
2. Rengör ytan så att den är torr och fri från damm och fett.
3. Dra av skyddsfolien från den medföljande dubbelhäftande tejpen.
4. Fäst tejpen på fästets plana kontaktyta så att den får god kontakt med underlaget.
5. Rikta in fästet och tryck det stadigt mot ytan.
6. Sätt dörrklockan i fästet.
7. Kontrollera att dörrklockan sitter stadigt innan du använder den.

Observera. Svag wifitäckning kan störa livebild och uppspelning eller fördröja aviseringar. Prova dörrklockan på den valda platsen innan du monterar den permanent.

06 · Lägg till inomhusklockan

Parkoppla inomhusklockan

Inomhusklockan parkopplas direkt med videodörrklockan. Den behöver ingen egen enhet i SmartLife-appen.

När inomhusklockan har parkopplats med videodörrklockan hörs en ringsignal inne när någon trycker på knappen vid entrén.

Så parkopplar du inomhusklockan med videodörrklockan

1. Sätt inomhusklockan i ett vanligt eluttag.
2. Välj vid behov en ringsignal med musikknappen eller med knapparna för nästa eller föregående melodi.
3. Håll inomhusklockans **Volume**-knapp intryckt i ungefär fyra sekunder tills lysdioden tänds.
4. Tryck på videodörrklockans knapp inom ungefär fem sekunder.
5. När inomhusklockans lysdiod blinkar är parkopplingen klar.
6. Tryck på videodörrklockan igen och kontrollera att inomhusklockan ringer.

Räckvidd. Parkoppla gärna enheterna nära varandra. Flytta sedan inomhusklockan till önskat uttag och testa igen.

Viktigt vid parkoppling

Vid parkoppling. Inomhusklockan väntar på en radiosignal. Aktivera bara den videodörrklocka som den ska kopplas till.

Om en rörelsesensor eller en annan trådlös dörrklocka sänder samtidigt kan inomhusklockan i stället kopplas till den enheten.

Så undviker du att fel enhet kopplas in

- Håll inomhusklockan nära videodörrklockan vid parkoppling.
- Undvik att aktivera andra rörelsesensorer medan du parkopplar.
- Placera vid behov enheterna längre från annan trådlös utrustning medan du parkopplar dem.
- Tryck på videodörrklockan efter parkopplingen och kontrollera att inomhusklockan bara ljuder när den avsedda knappen trycks in.

Om inomhusklockan ringer av sig själv. Den kan av misstag ha kopplats till en annan sändare. Rensa parkopplingen och koppla inomhusklockan till videodörrklockan på nytt.

Välj ringsignal

Välj ringsignal genom att trycka på musikknappen eller bläddra mellan melodierna med framåt- och bakåtknapparna på inomhusklockan.

Justera volymen

Tryck flera gånger på **Volume** för att växla mellan ljudnivåerna. På den lägsta nivån är inomhusklockan tyst.

Återställ parkopplingen

Du kan rensa inomhusklockans tidigare parkopplingar om du vill börja om.

Så raderar du alla parkopplingar

1. Håll **Volume** intryckt.
2. Sätt samtidigt inomhusklockan i eluttaget.
3. Håll knappen intryckt i ungefär 5–10 sekunder.
4. När lysdioden blinkar har parkopplingarna raderats.

Efter återställning. Parkoppla inomhusklockan med videodörrklockan på nytt.

07 · Anslut dörrklockan till appen

Anslut dörrklockan till SmartLife-appen

Så lägger du till dörrklockan i SmartLife-appen för att se livebilden och ändra inställningarna.

1. Installera SmartLife-appen på telefonen om du inte redan har den.
2. Anslut telefonen till ett **wifi på 2,4 GHz**. Dörrklockan kan inte installeras på ett 5 GHz-nät.
3. Öppna SmartLife-appen och logga in. Skapa ett konto om du inte redan har ett.
4. Kontrollera att dörrklockan får ström och att batterierna sitter åt rätt håll.
5. Kontrollera att dörrklockan är i parkopplingsläge. Indikatorn blinkar blått när den är redo.
6. Om lampan inte blinkar blått håller du **RESET** intryckt i ungefär fem sekunder. Vänta efter återställningen tills indikatorn blinkar blått igen.
7. Öppna SmartLife-appen. Tryck på **+** uppe till höger eller välj **Add Device**.
8. Välj **Camera & Lock** och sedan **Smart Camera (Wi-Fi)**.
9. Tryck på **Next**. Om telefonen är ansluten till rätt 2,4 GHz-nät fyller appen normalt i nätverksnamnet.
10. Fyll i eller kontrollera wifilösenordet. Tryck på **Next** och därefter **Confirm and Proceed**.
11. När QR-koden visas håller du telefonens skärm framför objektivet så att dörrklockan kan läsa koden.
12. När dörrklockan piper har den läst QR-koden. Vänta medan SmartLife-appen upprättar anslutningen.
13. När dörrklockan är ansluten visas den i SmartLife-appen. Öppna den för att se livebilden.
14. Öppna dörrklockan i SmartLife-appen och tryck på de tre punkterna högst upp till höger. Välj pennan intill **Smart Video Doorbell** för att ändra namn eller rum.

Om anslutningen misslyckas. Kontrollera telefonens anslutning till 2,4 GHz och

wifilösenordet. Placera dörrklockan nära routern under installationen.

08 · SmartLife-appen

SmartLife-appen

När dörrklockan har lagts till öppnar du den i SmartLife-appen. Tryck på de tre punkterna högst upp till höger för att se enhetens inställningar.

Det här kan du ändra i inställningarna

- **Dela åtkomst.** Bjud in en annan användare under **Share Device**.
- **Aviseringar.** Ändra meddelandeinställningarna under **Message notification Settings**.
- **Video.** Anpassa kamerabilden under **Video Settings**.
- **Ljud.** Ändra ljudinställningarna under **Audio Settings**.
- **Rörelseaviseringar.** Slå på eller av meddelanden om rörelse under **Detection Alarm Settings**.
- **Batteri och ström.** Visa batteristatus och energialternativ under **Power Management Settings**.
- **Lagring.** Hantera minneskortet under **Storage Settings**.
- **Molnlagring.** Se alternativ och villkor under **Cloud Storage**.
- **Enhetsöversikt.** Öppna **Device Review**.
- **Offlineavisering.** Välj om du vill ha ett meddelande när dörrklockan tappar anslutningen.
- **Ta bort dörrklockan ur appen.** Tryck på **Remove Device** om du vill ta bort den från SmartLife-appen.

Så här använder du funktionerna och ändrar deras inställningar.

09 · Samtal när någon ringer på

Ringning och samtal i SmartLife-appen

När någon trycker på ringknappen visas ett inkommande samtal i SmartLife-appen. Du kan svara och prata med personen vid dörren eller avvisa samtalet.

- Tryck på den **gröna telefonknappen** för att svara.
- När du svarar ser du livebilden och kan prata med besökaren via ringklockans mikrofon och högtalare.
- Tryck på den **röda telefonknappen** för att avvisa eller avsluta samtalet.

Om du inte svarar eller avvisar samtalet kan dörrklockan säga **”Please press the button to leave a message”**. Besökaren kan då trycka en gång till på ringknappen och tala in ett meddelande.

Så lyssnar du på meddelanden i SmartLife-appen

- Öppna dörrklockan på startsidan i SmartLife-appen.
- Öppna dörrklockans livebild.
- Tryck på pilen längst ned till höger för att visa fler funktioner.
- Tryck på **Messages**.
- Här kan du se händelser och spela upp sparade meddelanden.

Anslutningsfel. Meddelandet **”Connection failed, please try again”** betyder att appen inte fick kontakt med dörrklockan. Kontrollera nätet på båda enheterna och prova igen.

Samtal när någon ringer på

10 · Livebild

Livebild

I SmartLife-appen kan du följa livebilden från dörren när telefonen och dörrklockan är anslutna till internet.

Så öppnar du livebilden

- Välj kameran på startsidan i SmartLife-appen och tryck på **View the device**.

Samtal när någon ringer på


11 · Spela upp inspelningar

Spela upp inspelningar


I SmartLife-appen kan du spela upp äldre inspelningar från microSD-kortet, till exempel för att hitta en viss händelse ett visst datum.

Så visar du sparade inspelningar

- Öppna dörrklockan på startsidan i SmartLife-appen.
- Tryck på pilen nere till höger under livebilden för att öppna menyn längst ned på skärmen.

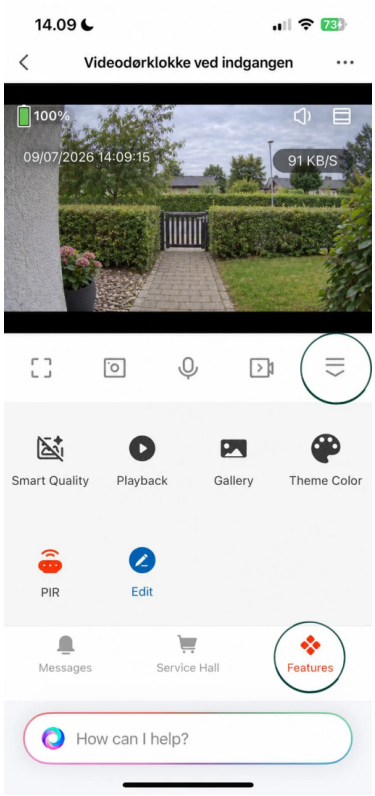

- Tryck på **Features** och välj **Playback**.

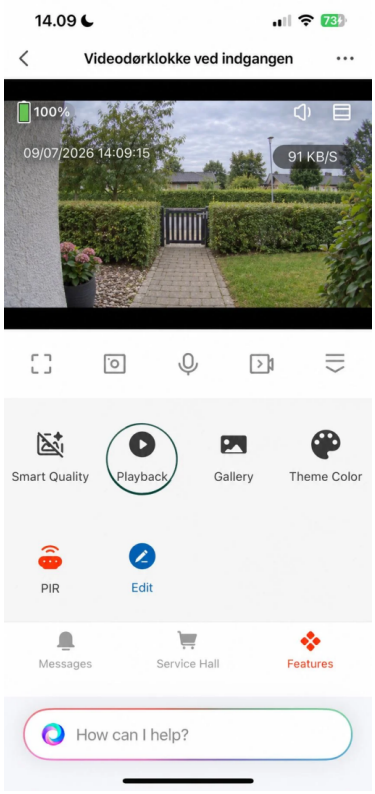

Välj ett datum och gå framåt eller bakåt i inspelningarna för att se en tidigare händelse.
Samtal när någon ringer på

12 · Aviseringar

Aviseringar


SmartLife-appen kan meddela dig när någon ringer på eller när dörrklockan registrerar rörelse framför kameran.

Här ändrar du aviseringar i SmartLife-appen

- **Message notification Settings.** Här ändrar du de allmänna meddelandeinställningarna.
- **Detection Alarm Settings.** Hantera rörelseaviseringar, personigenkänning, aktivitetsområde och känslighet.
- **Offline Notification.** Få besked om dörrklockan förlorar anslutningen.

Så ändrar du rörelseaviseringar

- Öppna dörrklockan i SmartLife-appen.
- Tryck på de tre punkterna uppe till höger.

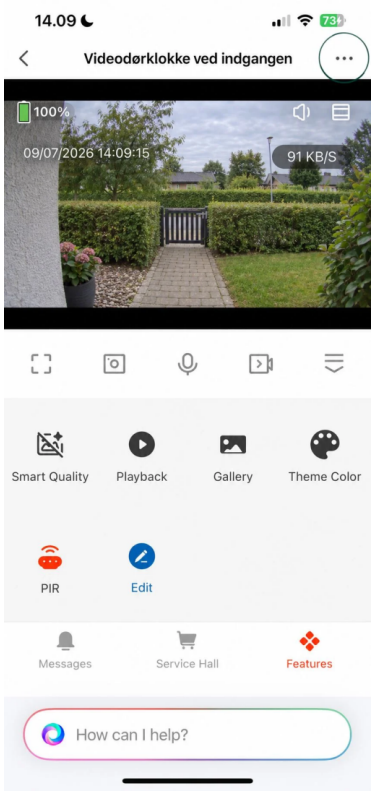

- Tryck på **Detection Alarm Settings**.
- Slå på eller av rörelseaviseringarna eller ändra inställningarna efter behov.

För många aviseringar? Slå på **Human Detection**, avgränsa **Activity Area** och justera **Alarm Sensitivity Level**. Testa genom att gå fram till dörren.

Ringning, samtal och meddelanden

När någon trycker på ringknappen visas ett inkommande samtal i SmartLife-appen. Du kan svara och prata med personen vid dörren eller avvisa samtalet.

- **Grön telefonknapp.** Svara på samtalet för att prata med besökaren.
- **Röd telefonknapp.** Avvisa ett inkommande samtal eller avsluta ett pågående samtal.

Om du inte svarar eller avvisar samtalet kan dörrklockan säga **”Please press the button to leave a message”**. Besökaren kan då trycka en gång till på ringknappen och tala in ett meddelande.

Så lyssnar du på meddelanden

- Öppna dörrklockan i SmartLife-appen.
- Öppna livebilden.

- Tryck på pilen längst ned till höger.
- Tryck på **Messages**.

Sparade meddelanden. För att kunna spela upp meddelanden och video i efterhand behövs lokal lagring på microSD-kort eller en aktiverad molntjänst i SmartLife-appen.

Appbehörigheter på telefonen

Fungerar inte aviseringar, samtal eller mikrofonen som väntat? Kontrollera att SmartLife-appen har rätt behörigheter i telefonens inställningar.

- **Aviseringar.** Tillåt dessa för att få meddelanden från dörrklockan.
- **Mikrofon.** Tillåt mikrofonåtkomst för att tala genom dörrklockan.
- **Mobildata.** Tillåt mobildata om du vill använda dörrklockan från telefonen utan wifi.

Telefonens ljudläge. Kontrollera också Stör ej, tyst läge eller andra inställningar som kan tysta aviseringar.


13 · Videoinställningar

Videoinställningar

Öppna **Video Settings** för att ändra dörrklockans videoinställningar.

Så öppnar du Video Settings

- Öppna dörrklockan på startsidan i SmartLife-appen.
- Tryck på de tre punkterna uppe till höger.

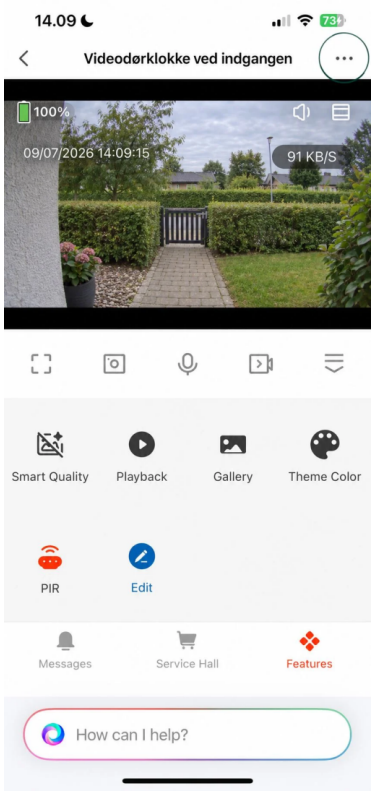

- Tryck på **Video Settings**.

Alternativ under Video Settings

- **Smart Image Quality.** Anpassar bildens klarhet, färger och ljus.
- **IR Night Vision.** Styr det infraröda nattläget med **Auto**, **Off** eller **On**.
- **Auto.** Dörrklockan växlar till infraröd nattvisning när belysningen blir otillräcklig.
- **Off.** Infraröd nattvisning är avstängd.
- **On.** Infraröd nattvisning är påslagen.
- **Time Watermark.** Visa datum och klockslag i videobilden.
- **Status Indicator.** Slå på eller av dörrklockans indikatorlampa.

Rörelsedetektering

Rörelser framför dörren kan ge aviseringar i SmartLife-appen. Rikta kameran och välj detekteringsområdet så att exempelvis förbipasserande på trottoaren inte ger onödiga meddelanden.

Så ändrar du rörelsedetekteringen

- Öppna dörrklockan på startsidan i SmartLife-appen.
- Tryck på de tre punkterna uppe till höger.
- Tryck på **Detection Alarm Settings**.
- Anpassa inställningarna efter behov.

Alternativ under Detection Alarm Settings

- **Motion Detection Alarm.** Slå på eller av rörelseaviseringar.
- **Human Detection (Only Human Events).** Filtrera aviseringarna så att de främst gäller personer som kameran känner igen.
- **Activity Area.** Välj var i bilden rörelse ska utlösa en avisering.
- **Alarm Sensitivity Level.** Ändra rörelsedetekteringens känslighet.
- **Video Recording Duration.** Välj längd för videoklipp vid rörelse.
- **End recording early if motion stops.** Avsluta klippet tidigare om rörelsen upphör.

För många aviseringar? Slå på **Human Detection**, avgränsa **Activity Area** och justera **Alarm Sensitivity Level**. Testa genom att gå fram till dörren.


14 · Ljudinställningar

Ljudinställningar

Öppna **Audio Settings** för att ändra dörrklockans ljudinställningar.

Så öppnar du Audio Settings

- Öppna dörrklockan på startsidan i SmartLife-appen.
- Tryck på de tre punkterna uppe till höger.

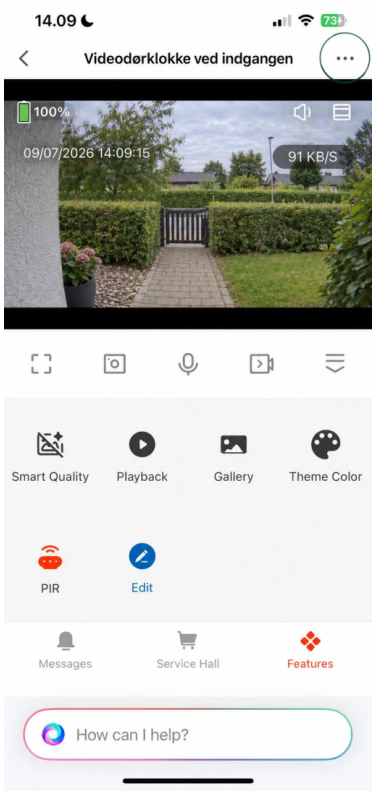

- Tryck på **Audio Settings**.

Alternativ under Audio Settings

- **Talk Mode.** Välj hur du vill prata med besökaren.
- **One-Way Communication.** Håll talknappen i appen intryckt medan du pratar och släpp den när du är klar.
- **Two-Way Talk.** Tryck på talknappen för att starta ett samtal med tvåvägsljud.
- **Device Volume.** Ändra dörrklockans ljudstyrka.

Ljudkvalitet. Vind, trafik och avståndet till dörrklockan kan påverka samtalet. Prova ljudlägena på plats och välj det som fungerar bäst.

Ljudinställningar


15 · Mörkerseende

Mörkerseende

Dörrklockans infraröda belysning ger svartvita bilder i mörker.

Så ändrar du nattläget

1. Öppna dörrklockan på startsidan i SmartLife-appen.
2. Tryck på de tre punkterna uppe till höger.

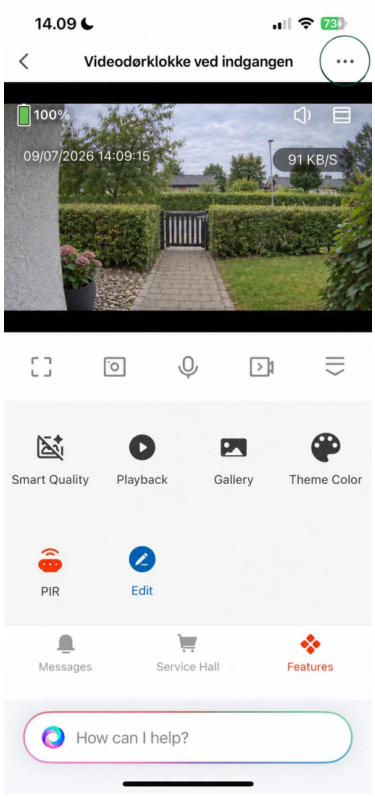

3. Tryck på **Video Settings**.

4. Tryck på **IR Night Vision**.

5. Välj **Auto**, **Off** eller **On**. Spara med **Confirm**.

Alternativen har följande funktioner

- **Auto.** Dörrklockan växlar till infraröd nattvisning när belysningen blir otillräcklig.
- **Off.** Infraröd nattvisning är avstängd.
- **On.** Infraröd nattvisning är påslagen.

Ljudinställningar

16 · Rörelsedetektering


Rörelsedetektering

Rörelser framför dörren kan ge aviseringar i SmartLife-appen. Rikta kameran och välj detekteringsområdet så att exempelvis förbipasserande på trottoaren inte ger onödiga

meddelanden.

Så ändrar du rörelsedetekteringen

- Öppna dörrklockan på startsidan i SmartLife-appen.
- Tryck på de tre punkterna uppe till höger.

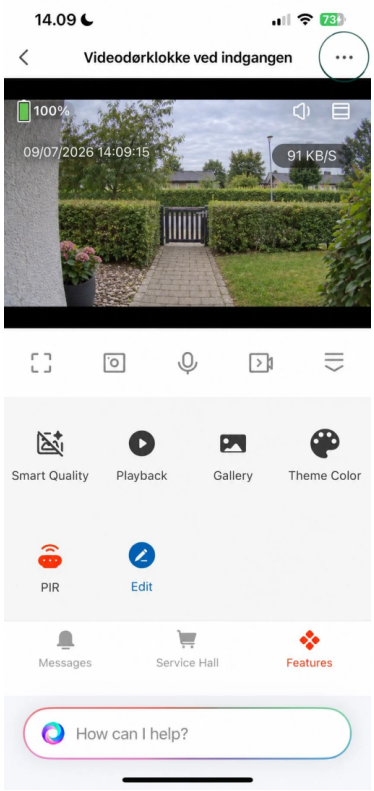

- Öppna **Detection Alarm Settings** och ändra inställningarna efter behov.

Alternativ under Detection Alarm Settings

- **Motion Detection Alarm.** Slå på eller av aviseringar vid registrerad rörelse.
- **Human Detection (Only Human Events).** Begränsa aviseringarna till rörelser som kameran känner igen som personer.
- **Activity Area.** Avgränsa den del av bilden där rörelse ska ge en avisering, till exempel området närmast dörren. Inställningen gäller detektering.
- **Alarm Sensitivity Level.** Anpassa känsligheten om det kommer för många eller för få rörelseaviseringar.
- **Video Recording Duration.** Välj hur länge ett klipp ska spelas in vid rörelse.
- **End recording early if motion stops.** Avsluta klippet tidigare om rörelsen upphör.

- Intervall mellan rörelseaviseringar

För många aviseringar? Slå på **Human Detection**, avgränsa **Activity Area** och justera **Alarm Sensitivity Level**. Testa genom att gå fram till dörren.

Ljudinställningar


17 · Tvåvägsljud

Tvåvägsljud

Med den inbyggda mikrofonen och högtalaren kan du tala med besökaren direkt i SmartLife-appen.

Så använder du tvåvägsljud

- Öppna dörrklockan på startsidan i SmartLife-appen.
- Öppna livebilden.
- Tryck på mikrofonknappen i appen för att prata genom dörrklockan.

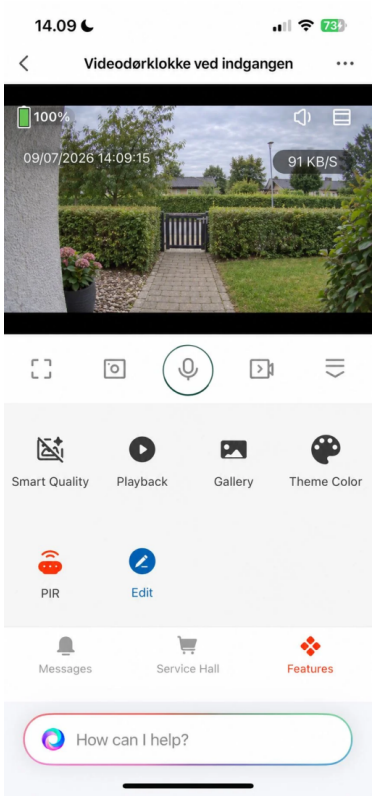

- Besökaren hör dig genom dörrklockans högtalare och du hör svaret på telefonen via dörrklockans mikrofon.

Ljudläge. Under **Audio Settings** kan du välja **One-Way Communication** eller **Two-Way Talk**. Justera volymen under **Device Volume**. Vind, trafik och avstånd kan påverka hörbarheten.

Ljudinställningar

18 · Historik

Historik och händelser

I SmartLife-appen visas händelser och meddelanden från dörrklockan, exempelvis registrerad rörelse vid entrén.

- Öppna dörrklockan på startsidan i SmartLife-appen.
- Öppna dörrklockans sida för att se livebilden.
- Tryck på pilen längst ned till höger för att visa fler funktioner.
- Tryck på **Messages** för att se tidigare händelser och aviseringar med datum och tid.

Om inspelningar. En äldre avisering kan finnas kvar även när det saknas video. För att spela upp en händelse måste den ha sparats på microSD-kortet eller i en aktiverad molntjänst.

Ljudinställningar

19 · Dela åtkomst

Dela åtkomst i SmartLife-appen

Vill ni vara flera som ser vem som ringer på? Dela dörrklockans åtkomst i SmartLife-appen så att andra i hushållet kan öppna livebilden på sina egna telefoner.

Dela bara dörrklockan

Så delar du åtkomst till dörrklockan

- Öppna dörrklockan på startsidan i SmartLife-appen.
- Tryck på de tre punkterna uppe till höger.
- Tryck på **Share Device**.
- Välj hur du vill dela åtkomsten, till exempel via sms, e-post eller ett annat konto i SmartLife-appen.
- Mottagaren får en inbjudan och behöver SmartLife-appen för att använda åtkomsten.

På mottagarens telefon. Installera SmartLife-appen för att kunna öppna och använda den delade dörrklockan.

Dela hela hemmet i SmartLife-appen

Så bjuder du in någon till hela hemmet och enheterna som hör till det i SmartLife-appen.

- Öppna startsidan i SmartLife-appen.
- Tryck på **Me** nere till höger.
- Tryck på **Home Management**.
- Välj det hem som du vill dela.
- Tryck på **Add Member**.
- Välj en roll för personen, till exempel **Common Member**.
- Välj hur inbjudan ska skickas, till exempel via sms, e-post eller ett annat konto i SmartLife-appen.
- Mottagaren får en inbjudan till hemmet i SmartLife-appen.

Delningens omfattning. Om du bjuder in till hela hemmet kan personen få åtkomst till flera enheter i SmartLife-appen. Välj enhetsdelning om det bara är dörrklockan som ska delas.

20 · Återställning

Återställ dörrklockan

Du kan återställa dörrklockan om parkopplingen misslyckas, om indikatorn inte blinkar blått eller om du ska ansluta den till ett nytt wifi eller konto. Vid ägarbyte kan den tidigare användaren först behöva ta bort enheten från sitt konto.

Så återställer du dörrklockan

- Kontrollera att dörrklockan får ström och att batterierna sitter åt rätt håll.
- Leta upp **RESET** på dörrklockans baksida.
- Håll **RESET** intryckt i ungefär fem sekunder.
- Släpp knappen när dörrklockan reagerar eller indikatorlampan ändras.
- Vänta tills dörrklockan är redo att ställas in igen.

Lägg till dörrklockan i SmartLife-appen på nytt efter återställningen.

Redo för installation. Indikatorn blinkar blått när dörrklockan är redo. Om den inte gör det, upprepa återställningen och prova installationen nära routern.