Qsmart · HJÄLP MED DIN PRODUKT

Videodörrklocka

Bruksanvisning för DanGear® 2 MP trådlös videodörrklocka med wifi, rörelsesensor och stort batteri

- Trådlöst vid dörren
- Batteri på 4.000 mAh
- Wifi 2,4 GHz



2 MP
1080p-video

Tvåvägstal
Lyssna och prata via appen

Svensk bruksanvisning · Version 22.11.2026

Läs även den uppdaterade guiden på qsmart.dk

Hitta i guiden

Välj ett avsnitt. Ordningen är densamma som i guiden på webbplatsen.

01 · Viktigt att veta **4**
02 · Så fungerar videodörrklockan **4**
03 · Minneskort och lagring **5**
04 · Batteri och laddning **6**
05 · Montering och placering **7**
06 · Lägg till inomhusklockan **8**
07 · Anslut dörrklockan till appen **10**
08 · SmartLife-appen **11**
09 · Samtal när någon ringer på **12**
10 · Livebild 13
11 · Spela upp inspelningar 13
12 · Aviseringar 15
13 · Smart händelseigenkänning 16
14 · Mörkerseende 17
15 · Rörelsedetektering 17
16 · Tvåvägsljud 19
17 · Historik 20
18 · Dela åtkomst 20
19 · Återställning **22**

Innan du börjar

Viktigt innan du börjar

Viktigt vid installationen

Dörrklockan behöver stabil wifitäckning på 2,4 GHz. Svag signal kan störa livebild och inspelningar eller fördröja aviseringar. Prova därför på plats innan du monterar den.

Ansvarsfriskrivning

Vi ansvarar inte för fel eller utebliven funktion som beror på felaktig inställning, otillräcklig wifi-täckning, låg batterinivå, fel på microSD-kortet eller avvikelser från denna bruksanvisning.

Tack för att du har valt vår DanGear®-videodörrklocka på 2 MP med inbyggt batteri. Med SmartLife-appen eller Tuya-appen kan du se och prata med besökaren från telefonen.

Kameran visar entrén i Full HD (1 920 × 1 080) och har nattläge. Vid ringning eller rörelse kan du få en avisering, öppna livebilden och prata med besökaren från telefonen.

Dörrklockan ansluts till wifi på 2,4 GHz och har ett inbyggt laddningsbart batteri på 4 000 mAh. Med ett microSD-kort på upp till 128 GB kan du spara inspelningar lokalt.

Inomhusklocka, monteringsmaterial och USB-C-laddningskabel medföljer.

01 · Viktigt att veta

Viktigt att veta

Innan du installerar dörrklockan

- **Batteri.** Ladda det inbyggda batteriet på 4 000 mAh innan du installerar och monterar dörrklockan.
- **Ström.** Dörrklockan har ett inbyggt batteri. Ladda den om den inte reagerar. Använd vid behov knappen **RESET** enligt anvisningarna längre ned.
- **Laddning.** Anslut laddningskabeln till dörrklockans USB-C-uttag.
- **Wifi.** Anslut dörrklockan till wifi på 2,4 GHz. Den kan inte installeras på ett 5 GHz-nät.
- **SmartLife-appen.** Lägg till dörrklockan i appen för att styra den från telefonen.
- **Trådlös inomhusklocka.** En extra inomhusklocka ingår. Låt andra trådlösa sensorer och enheter i närheten vara orörda under parkopplingen. Annars kan inomhusklockan lära in fel signal och ringa när ingen har tryckt på dörrklockan.
- **Testa före montering.** Prova livebild, ringknapp, inomhusklocka, ljud och aviseringar innan du fäster dörrklockan.
- **Placering.** Välj en plats med stabil wifitäckning och fri sikt framför kameran.
- **Undvik motljus.** Rikta inte kameran direkt mot solen, starka lampor eller reflekterande ytor.
- **Rörelsedetektering.** En väg eller gångbana i bild kan ge många aviseringar. Välj vid behov en annan riktning och justera rörelsekänsligheten i appen.
- **Minneskort.** Sätt i ett microSD-kort om du vill spara inspelningar lokalt.
- **Aviseringar.** Tillåt aviseringar från SmartLife-appen på telefonen för att få besked när någon ringer på eller rörelse registreras.
- **Placering och integritet.** Rikta kameran mot din egen entré. Begränsa hur mycket av grannarnas tomter, gemensamma ytor och gatan som syns i bild.
- **Fukt.** Stäng laddningsuttagets skydd och eventuella andra luckor ordentligt. Montera dörrklockan så skyddat som möjligt.

02 · Så fungerar videodörrklockan

Så fungerar videodörrklockan

Med videodörrklockan kan du se och prata med besökaren i SmartLife-appen. Här är de viktigaste funktionerna.

- **Upplösning.** Kameran spelar in entrén i Full HD, 1 920 × 1 080 pixlar.
- **Mörkerseende.** Med nattläget kan du se besökaren även när det har blivit mörkt.
- **Medföljande inomhusklocka.** Använd inomhusklockan som följer med just den här modellen. Den kopplas trådlöst till dörrklockan enligt avsnittet **Lägg till inomhusklockan**.
- **När någon ringer på.** Du får en samtalsavisering i SmartLife-appen och kan öppna livebilden och prata med besökaren.
- **Rörelsedetektering.** Vid registrerad rörelse framför entrén kan en avisering skickas till telefonen.
- **Tvåvägsljud.** Med mikrofonen och högtalaren kan du både lyssna och prata i SmartLife-appen.
- **Wifi.** Dörrklockan ansluts trådlöst till ett 2,4 GHz-nät och styrs i SmartLife-appen.
- **Batteridrift.** Det inbyggda laddningsbara batteriet på 4 000 mAh gör att dörrklockan kan monteras utan en fast strömkabel.
- **Lagring.** Spara lokala inspelningar på ett microSD-kort på upp till 128 GB.
- **Dörrklocka och kamera.** Hör ringningen hemma och öppna livebilden på telefonen.
- **Flera användare.** Dela dörrklockan i SmartLife-appen så att andra i hushållet får tillgång till livebilden.

I följande avsnitt beskrivs funktionerna närmare.

03 · Minneskort och lagring

MicroSD-kort och lagring

Dörrklockan kan spara klipp lokalt på microSD-kort. Låt kortet sitta i när du spelar upp klippen i SmartLife-appen.

Observera. Sätt i microSD-kortet innan du installerar och monterar dörrklockan.

- DanGear® microSD-kort, 64 GB. Passar för lokal lagring av videoklipp.
- DanGear® microSD-kort, 128 GB. Det är den största kapacitet som dörrklockan stöder.

Observera. Hur långt tillbaka du kan se inspelningar beror på klippens längd och hur ofta någon rör sig framför kameran eller ringer på. När kortet är fullt kan de äldsta klippen skrivas över automatiskt.

Sätt i microSD-kortet

1. Sätt i kortet före slutmonteringen, medan kortplatsen fortfarande är åtkomlig.
2. Sätt i microSD-kortet i kortplatsen på dörrklockans vänstra sida.
3. Kontrollera att kortet sitter fast i kortplatsen.
4. Öppna dörrklockan i SmartLife-appen och kontrollera kortets status under **Storage Settings**.

Formatera microSD-kortet

Vid formatering raderas alla inspelningar på kortet. Spara först de klipp du vill behålla och gör sedan så här.

1. Öppna dörrklockan i SmartLife-appen.
2. Tryck på de tre punkterna uppe till höger.
3. Tryck på **Storage Settings**.
4. Tryck på **Format**.
5. Bekräfta formateringen.

MicroSD-kortet har nu formaterats och alla tidigare inspelningar på kortet är raderade.

04 · Batteri och laddning

Batteri och laddning

Dörrklockan har ett inbyggt uppladdningsbart batteri på 4 000 mAh. Ladda det innan du lägger till dörrklockan i SmartLife-appen så att det räcker för installation, test och montering.

1. Anslut den medföljande kabeln till laddningsporten märkt **USB** på dörrklockans vänstra sida.
2. Anslut kabelns andra ände till en lämplig USB-nätadapter.
3. Laddningsindikatorn lyser rött under laddning.

4. När batteriet är fulladdat slocknar laddningsindikatorn.
5. När dörrklockan är på kan du återställa den och lägga till den i SmartLife-appen.

Batteridrift. Dörrklockan drivs av det inbyggda batteriet och behöver ingen fast strömkabel. Ladda den vid låg nivå och följ indikeringen för full laddning.

Batterinivå

I SmartLife-appen ser du batterinivån och när det är dags att ladda dörrklockan.

Så kontrollerar du batterinivån

- Öppna dörrklockan på startsidan i SmartLife-appen.
- Öppna livebilden eller dörrklockans inställningar.
- Kontrollera batterinivån i appen.

Kort batteritid. Kontrollera hur ofta rörelsedetekteringen väcker kameran och hur mycket du använder livebilden. Täta aktiveringar kan göra att batteriet behöver laddas oftare.

05 · Montering och placering

Montering och placering

Installationen går oftast på några minuter. Testa dörrklockan i SmartLife-appen innan du fäster den permanent.

- **Ladda dörrklockan.** Ladda batteriet före installation och montering.
- **Testa först.** Lägg till dörrklockan i SmartLife-appen. Kontrollera wifi, livebild, ljud, ringknapp, inomhusklocka och aviseringar före slutlig montering.
- **Kamerans riktning.** Rikta kameran så att du ser en besökare vid din egen dörr. Undvik så långt det går att få med grannens entré, gemensamma ytor eller allmän väg.
- **Wifisignal.** Ett stabilt 2,4 GHz-nät behövs vid dörren. Prova livebilden där dörrklockan ska sitta innan du fäster den.
- **Håll framsidan fri.** Dörrkarm, växter och dekorationer får inte täcka kameran, sensorn, mikrofonen, högtalaren eller ringknappen.
- **MicroSD-kort.** För lokal inspelning sätter du i kortet i öppningen på dörrklockans vänstra sida. Kontrollera i SmartLife-appen att kortet känns igen innan du monterar

dörrklockan.

Montering med skruvar

Skruvmontering passar när dörrklockan behöver sitta extra stadigt, till exempel utomhus eller på en yta där tejp fäster dåligt.

1. Välj platsen intill dörren.
2. Håll fästet mot väggen eller dörrkarmen och markera skruvhålen.
3. Borra vid markeringarna om det behövs för underlaget.
4. Sätt i de medföljande pluggarna om de passar underlaget, exempelvis vid montering i mur eller betong.
5. Skruva fast fästet med lämpliga skruvar. Skruvar medföljer.
6. Sätt dörrklockan i fästet.
7. Kontrollera att dörrklockan sitter stadigt innan du använder den.

Montering med dubbelhäftande tejp

Om du vill undvika att borra kan du använda tejp. Den fäster bäst på en slät, ren och torr yta.

1. Välj platsen intill dörren.
2. Rengör ytan så att den är torr och fri från damm och fett.
3. Dra av skyddsfolien från den medföljande dubbelhäftande tejpen.
4. Fäst tejpen på fästets plana kontaktyta så att den får god kontakt med underlaget.
5. Rikta in fästet och tryck det stadigt mot ytan.
6. Sätt dörrklockan i fästet.
7. Kontrollera att dörrklockan sitter stadigt innan du använder den.

Observera. Svag wifitäckning kan störa livebild och uppspelning eller fördröja aviseringar. Prova dörrklockan på den valda platsen innan du monterar den permanent.

06 · Lägg till inomhusklockan

Parkoppla inomhusklockan

Parkoppling. Koppla den medföljande inomhusklockan direkt till videodörrklockan. Inomhusklockan behöver ingen egen enhet i SmartLife-appen.

Använd inomhusklockan som följer med just den här modellen. Andra modeller i serien levereras med en annan typ av inomhusklocka.

Inomhusklockans knappar

Inomhusklockan har tre funktionsknappar.

- **Knappen med notsymbolen.** Tryck kort för att byta ringsignal.
- **Volymknapp.** Tryck flera gånger tills du får den volym du vill ha.
- **Parkopplingsknapp.** Håll knappen intryckt i cirka tre sekunder tills indikatorn blinkar. Nu kan du koppla inomhusklockan till dörrklockan.

Så parkopplar du inomhusklockan med videodörrklockan

Så parkopplar du inomhusklockan med videodörrklockan

1. Kontrollera att inomhusklockan har ström och är påslagen.
2. Håll inomhusklockans **parkopplingsknapp** intryckt i cirka tre sekunder.
3. När indikatorn blinkar är inomhusklockan redo för parkoppling.
4. Tryck sedan en gång på videodörrklockans knapp.
5. När inomhusklockan ringer har parkopplingen lyckats.
6. Tryck på videodörrklockan igen och kontrollera att inomhusklockan ringer.

Tips. Håll inomhusklockan nära dörrklockan under parkopplingen. När du har provringt kan du flytta inomhusklockan dit du vill ha den.

Viktigt vid parkoppling

Vid parkoppling. Inomhusklockan väntar på en radiosignal. Aktivera bara den videodörrklocka som den ska kopplas till.

Om en rörelsesensor eller en annan trådlös dörrklocka sänder samtidigt kan inomhusklockan i stället kopplas till den enheten.

Så undviker du att fel enhet kopplas in

- Placera inomhusklockan nära dörrklockan under parkopplingen.

- Undvik att aktivera andra rörelsesensorer medan du parkopplar.
- Placera vid behov enheterna längre från annan trådlös utrustning medan du parkopplar dem.
- Tryck på videodörrklockan efter parkopplingen och kontrollera att inomhusklockan bara ljuder när den avsedda knappen trycks in.

Observera. Om inomhusklockan ringer av sig själv kan den ha kopplats till en annan enhet. Gör om parkopplingen och se till att andra trådlösa enheter i närheten inte aktiveras under tiden.

Välj ringsignal

Välj mellan de olika ringsignalerna genom att trycka kort på **knappen med notsymbolen**.

Justera volymen

Tryck på **volymknappen** flera gånger tills volymen passar.

Ladda inomhusklockan

Inomhusklockan har en **USB-laddningsport**. Om den inte reagerar eller ringer kan du ladda den och sedan provringa igen.

07 · Anslut dörrklockan till appen

Anslut dörrklockan till SmartLife-appen

Så lägger du till dörrklockan i SmartLife-appen för att se livebilden och ändra inställningarna.

1. Installera SmartLife-appen på telefonen om du inte redan har den.
2. Anslut telefonen till ett **wifi på 2,4 GHz**. Dörrklockan kan inte installeras på ett 5 GHz-nät.
3. Aktivera **Bluetooth** och **platstjänster** på telefonen. Ge SmartLife-appen de behörigheter som behövs för installationen.
4. Öppna SmartLife-appen och logga in. Skapa ett konto om du inte redan har ett.
5. Kontrollera att dörrklockan är laddad.
6. Tryck på dörrklockans ringknapp för att väcka den.
7. Väck först dörrklockan genom att trycka en gång på den stora ringknappen. Om installationsläget inte startar håller du knappen **RESET** intryckt i cirka fem sekunder

tills indikatorn blinkar snabbt. Knappen är märkt **R** och sitter på dörrklockans vänstra sida.

8. Öppna SmartLife-appen. Tryck på **+** uppe till höger eller välj **Add Device**.
9. SmartLife-appen söker efter enheter i närheten. Tryck på **Add** när dörrklockan visas.
10. Välj ditt **2,4 GHz-wifi** och ange nätverkets lösenord.
11. Bekräfta och vänta medan SmartLife-appen ansluter till dörrklockan.
12. När anslutningen är klar kan du ge dörrklockan ett namn och välja rum. Tryck på **Done**. Nu visas dörrklockan i SmartLife-appen och du kan öppna livebilden.
13. Vill du ändra namnet senare öppnar du dörrklockans inställningar i SmartLife-appen.

Om appen inte hittar dörrklockan. Kontrollera att Bluetooth och platstjänster är påslagna och att SmartLife-appen har rätt behörigheter. Anslut telefonen till ett 2,4 GHz-nät och håll dörrklockan nära routern under installationen.

08 · SmartLife-appen

SmartLife-appen

När dörrklockan har lagts till öppnar du den i SmartLife-appen. Tryck på de tre punkterna högst upp till höger för att se enhetens inställningar.

Det här kan du ändra i inställningarna

- **Dela åtkomst.** Bjud in en annan användare under **Share Device**.
- **Aviseringar.** Ändra meddelandeinställningarna under **Message notification Settings**.
- **Smart händelseigenkänning.** Välj vilka typer av händelser du vill fånga under **AI Alert**.
- **Rörelsedetektering.** Slå på eller av PIR-sensorn under **PIR Settings**. Känsligheten ställer du in under **Detection Alarm Settings** → **Alarm Sensitivity Level**.
- **Batteriinställningar.** Under **Power Management Settings** ser du batteristatus och väljer vid vilken nivå du ska få en varning.
- **Lagring.** Hantera minneskortet under **Storage Settings**.
- **Molnlagring.** Se alternativ och villkor under **Cloud Storage**.
- **Enhetsöversikt.** Öppna **Device Review**.

- **Offlineavisering.** Välj om du vill ha ett meddelande när dörrklockan tappar anslutningen.
- **Ta bort dörrklockan ur appen.** Tryck på **Remove Device** om du vill ta bort den från SmartLife-appen.

Ljudinställningar. Under **Audio Settings** visar den här modellen meddelandet **“Device does not support related audio settings”**. Det finns inga fler ljudinställningar att ändra här.

Så här använder du funktionerna och ändrar deras inställningar.

09 · Samtal när någon ringer på

Ringning, samtal och meddelanden

När någon ringer på kan SmartLife-appen visa en avisering eller ett inkommande samtal. Du kan svara på eller avvisa samtalet.

- **Grön telefonknapp.** Svara på samtalet för att prata med besökaren.
- **Röd telefonknapp.** Avvisa ett inkommande samtal eller avsluta ett pågående samtal.

När du svarar ser du livebilden och kan prata med personen vid dörren.

Så lyssnar du på meddelanden

- Öppna dörrklockan i SmartLife-appen.
- Öppna livebilden.
- Tryck på pilen längst ned till höger.
- Tryck på **Messages**.

Appbehörigheter på telefonen

Fungerar inte aviseringar, samtal eller mikrofonen som väntat? Kontrollera att SmartLife-appen har rätt behörigheter i telefonens inställningar.

- **Aviseringar.** Tillåt dessa för att få meddelanden från dörrklockan.
- **Mikrofon.** Tillåt mikrofonåtkomst för att tala genom dörrklockan.
- **Mobildata.** Tillåt mobildata om du vill använda dörrklockan från telefonen utan wifi.

Telefonens ljudläge. Kontrollera också Stör ej, tyst läge eller andra inställningar som kan tysta aviseringar.

Samtal när någon ringer på

10 · Livebild

Livebild

Öppna livebilden i SmartLife-appen för att se vad som händer vid dörren.

Så öppnar du livebilden

- Öppna SmartLife-appen.
- Öppna dörrklockan på startsidan i SmartLife-appen.
- Tryck på **View the device** om livebilden inte öppnas automatiskt.

Om livebilden dröjer. Både dörrklockan och telefonen behöver internetanslutning. En svag signal kan fördröja eller hindra visningen.

Samtal när någon ringer på


11 · Spela upp inspelningar


Spela upp inspelningar

I SmartLife-appen kan du spela upp äldre inspelningar från microSD-kortet, till exempel för att hitta en viss händelse ett visst datum.

Så visar du sparade inspelningar

- Öppna dörrklockan på startsidan i SmartLife-appen.
- Tryck på pilen nere till höger under livebilden för att öppna menyn längst ned på skärmen.
- Tryck på **Features** och välj **Playback**.

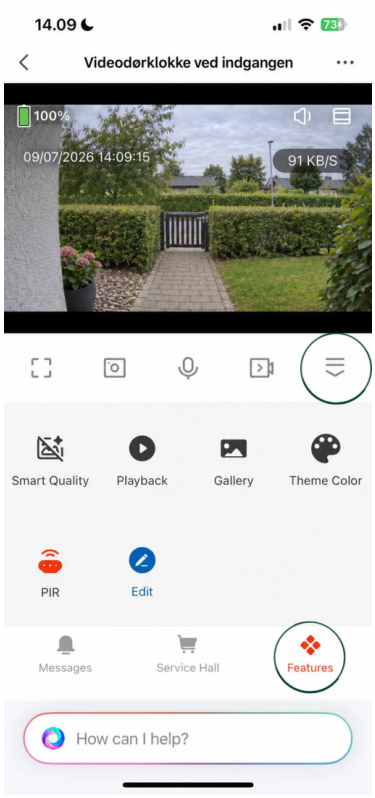

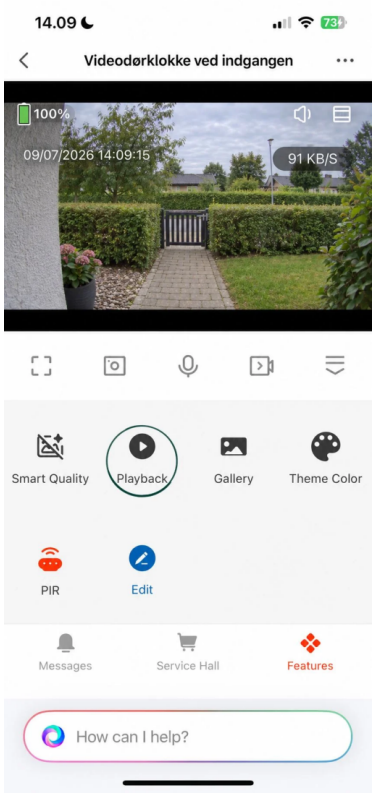

Välj ett datum och gå framåt eller bakåt i inspelningarna för att se en tidigare händelse.

Samtal när någon ringer på

12 · Aviseringar

Aviseringar

SmartLife-appen kan meddela dig när någon ringer på eller när dörrklockan registrerar rörelse framför kameran.

I SmartLife-appen finns flera inställningar för rörelse och aviseringar.

- **Message notification Settings.** Här ändrar du de allmänna meddelandeinställningarna.
- **Detection Alarm Settings.** Ändra känsligheten under **Alarm Sensitivity Level**.
- **PIR Settings.** Slå **On** för att aktivera rörelsesensorn eller välj **Off** för att stänga av den.
- **AI Alert.** Välj vilka slags händelser du vill få smarta aviseringar om.

Alarm Sensitivity Level

Under **Detection Alarm Settings** väljer du hur känslig rörelsedetekteringen ska vara.


- **Low Sensitivity.** Reagerar främst på tydliga rörelser. Prova den här nivån om du får för många aviseringar.
- **Medium.** Ett mellanläge som balanserar känslighet och antalet aviseringar.
- **High.** Registrerar även mindre rörelser.

PIR Settings

- **On.** PIR-sensorn är aktiv och dörrklockan kan registrera rörelse.
- **Off.** PIR-sensorn är avstängd. Dörrklockan registrerar inga rörelser via PIR.

Så ändrar du inställningarna för rörelsedetektering

- Öppna dörrklockan i SmartLife-appen.
- Tryck på de tre punkterna uppe till höger.

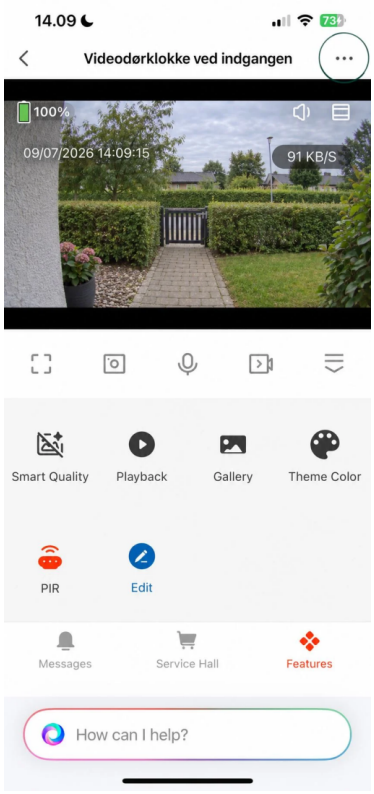

- Öppna **PIR Settings** för att slå av eller på PIR-sensorn.
- Öppna **Detection Alarm Settings** → **Alarm Sensitivity Level** för att ändra känsligheten.
- Ändra meddelandeinställningarna under **Message notification Settings**.

Tips. Om du får aviseringar för små rörelser, sänk känsligheten under **Alarm Sensitivity Level**. Höj den om dörrklockan missar rörelser som du vill fånga.

Samtal när någon ringer på

13 · Smart händelseigenkänning

Smart händelseigenkänning

Kontrollera villkoren i SmartLife-appen. Om du erbjuds tio kostnadsfria händelser per dag gäller erbjudandet som det visas för ditt konto. Obegränsad händelseigenkänning kan kräva abonnemang.

Välj under **AI Alert** vilka slags händelser som ska ge en smart avisering.

Så öppnar du AI Alert

- Öppna dörrklockan på startsidan i SmartLife-appen.

- Tryck på de tre punkterna uppe till höger.
- Tryck på **AI Alert**.

Följande händelsetyper visas under AI Alert.

- **Person – person**
- **Vehicle – fordon**
- **Pet – husdjur**
- **Package – paket**
- **Fire – synlig eld i kamerabilden**

Med **Custom detection events** kan du lägga till en egen händelsetyp.

Samtal när någon ringer på

14 · Mörkerseende

Mörkerseende

Dörrklockan har automatiskt mörkerseende, så att du kan se området framför dörren även när det är mörkt.

Ljussensorn känner av hur ljust det är vid dörren. När ljuset inte räcker växlar kameran automatiskt till mörkerseende.

Observera. Den här modellen saknar en separat meny för **Video Settings** i SmartLife-appen. Mörkerseendet slås på automatiskt.

Samtal när någon ringer på

15 · Rörelsedetektering


Rörelsedetektering

Dörrklockan kan upptäcka rörelser och skicka aviseringar till SmartLife-appen. Inställningarna finns under **PIR Settings** och **Detection Alarm Settings**. Med **AI Alert** kan du välja särskilda händelsetyper. **Kontrollera i appen vilka funktioner som kräver abonnemang.**

Så ändrar du rörelsedetekteringen

- Öppna dörrklockan på startsidan i SmartLife-appen.

- Tryck på de tre punkterna uppe till höger.

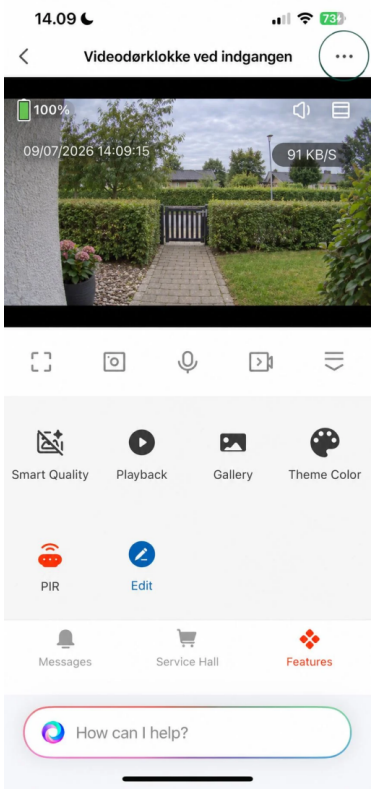

- Öppna **PIR Settings**. Slå på rörelsedetekteringen med **On** eller stäng av den med **Off**.
- Tryck på **Detection Alarm Settings** → **Alarm Sensitivity Level** för att ändra känsligheten.

Följande alternativ styr rörelsedetekteringen.

- **PIR Settings.** Välj **On** för att aktivera PIR-sensorn eller **Off** för att stänga av den.
- **Alarm Sensitivity Level.** Välj **Low Sensitivity**, **Medium** eller **High**. En högre nivå fångar mindre rörelser. En lägre nivå kan minska antalet onödiga aviseringar.
- **AI Alert.** Här visas **Person** (person), **Vehicle** (fordon), **Pet** (husdjur), **Package** (paket) och **Fire** (synlig eld i kamerabilden). Du kan även välja **Custom detection events** för egna händelsetyper.

Tips. Får du för många aviseringar om rörelse, sänk först känsligheten under **Alarm Sensitivity Level**. Väljer du **PIR Settings** → **Off** stängs PIR-detekteringen av helt.

Kontrollera villkoren i SmartLife-appen. Om du erbjuds tio kostnadsfria händelser per dag gäller erbjudandet som det visas för ditt konto. Obegränsad händelseigenkänning kan kräva abonnemang.

Samtal när någon ringer på


16 · Tvåvägsljud

Tvåvägsljud

Med den inbyggda mikrofonen och högtalaren kan du tala med besökaren direkt i SmartLife-appen.

Så använder du tvåvägsljud

- Öppna dörrklockan på startsidan i SmartLife-appen.
- Öppna livebilden eller svara på samtalet när någon ringer på.
- Håll ned **mikrofonknappen** i SmartLife-appen medan du pratar.

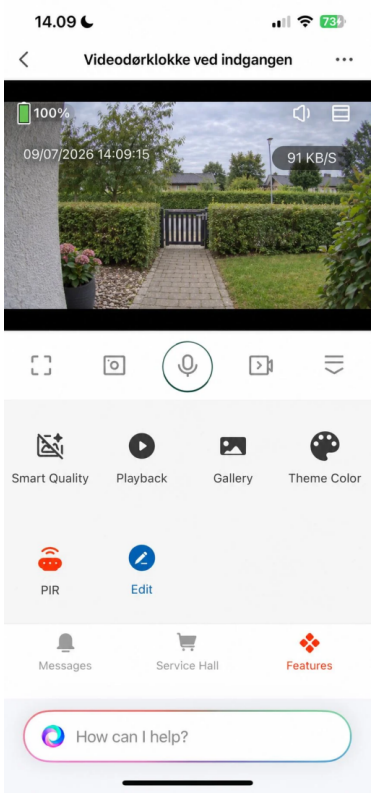

- Släpp mikrofonknappen när du har pratat klart.
- Dörrklockans mikrofon fångar upp besökarens röst så att du hör den i SmartLife-appen.

Observera. Under **Audio Settings** i SmartLife-appen visas meddelandet **“Device does not support related audio settings”**. Den här modellen stöder inte ändring av samtalsläge eller enhetsvolym i den menyn.

Ljudkvalitet. Vind och trafik kan göra det svårare att höra vad besökaren säger. För att din egen röst ska höras vid dörren behöver SmartLife-appen tillgång till telefonens mikrofon.

Samtal när någon ringer på

17 · Historik

Historik och händelser

I SmartLife-appen visas händelser och meddelanden från dörrklockan, exempelvis registrerad rörelse vid entrén.

- Öppna dörrklockan på startsidan i SmartLife-appen.
- Öppna dörrklockans sida för att se livebilden.
- Tryck på pilen längst ned till höger för att visa fler funktioner.
- Tryck på **Messages** för att se tidigare händelser och aviseringar med datum och tid.

Om inspelningar. En äldre avisering kan finnas kvar även när det saknas video. För att spela upp en händelse måste den ha sparats på microSD-kortet eller i en aktiverad molntjänst.

Samtal när någon ringer på

18 · Dela åtkomst

Dela åtkomst i SmartLife-appen

Vill ni vara flera som ser vem som ringer på? Dela dörrklockans åtkomst i SmartLife-appen så att andra i hushållet kan öppna livebilden på sina egna telefoner.

Dela bara dörrklockan

Så delar du åtkomst till dörrklockan

- Öppna dörrklockan på startsidan i SmartLife-appen.
- Tryck på de tre punkterna uppe till höger.
- Tryck på **Share Device**.
- Välj hur du vill dela åtkomsten, till exempel via sms, e-post eller ett annat konto i SmartLife-appen.
- Mottagaren får en inbjudan och behöver SmartLife-appen för att använda åtkomsten.

På mottagarens telefon. Installera SmartLife-appen för att kunna öppna och använda den delade dörrklockan.

Dela hela hemmet i SmartLife-appen

Så bjuder du in någon till hela hemmet och enheterna som hör till det i SmartLife-appen.

- Öppna startsidan i SmartLife-appen.
- Tryck på **Me** nere till höger.
- Tryck på **Home Management**.
- Välj det hem som du vill dela.
- Tryck på **Add Member**.
- Välj en roll för personen, till exempel **Common Member**.
- Välj hur inbjudan ska skickas, till exempel via sms, e-post eller ett annat konto i SmartLife-appen.
- Mottagaren får en inbjudan till hemmet i SmartLife-appen.

Delningens omfattning. Om du bjuder in till hela hemmet kan personen få åtkomst till flera enheter i SmartLife-appen. Välj enhetsdelning om det bara är dörrklockan som ska delas.

19 · Återställning

Återställ dörrklockan

Om dörrklockan inte ansluter till SmartLife-appen eller inte går in i installationsläget kan du återställa den. Det kan också behövas vid byte av användare eller wifi.

Så återställer du dörrklockan

- Kontrollera att dörrklockan är laddad.
- Leta efter den lilla knappen **RESET** högst upp på dörrklockans vänstra sida. Den är märkt **R**.
- Håll **RESET** intryckt i ungefär fem sekunder.
- Släpp knappen när dörrklockan reagerar eller indikatorn börjar blinka snabbt.
- Vänta tills dörrklockan är redo att ställas in igen.

Lägg till dörrklockan i SmartLife-appen på nytt efter återställningen.

Om installationsläget inte startar efter återställningen. Kontrollera att batteriet är laddat och flytta dörrklockan närmare routern under installationen.