QSMART · HJÆLP TIL DIT PRODUKT

GPS-tracker

Brugsanvisning til 2G og 4G GPS tracker til kat og lille hund med gratis app

- SIM-kort kræves
- Genopladeligt batteri
- AnyTracking-app



GPS
Position i appen

Geofence
Virtuelt område

Dansk brugsanvisning · Revision 10.11.2026

Læs også den opdaterede guide på qsmart.dk

Find rundt i guiden

Vælg et afsnit. Rækkefølgen følger guiden på hjemmesiden.

01 · SIM-kort aktivering **5**
02 · SIM-kort installering **5**
03 · Indikator betydninger **6**
04 · Opsætning af appen **7**
05 · Betjening af tracker **9**
06 · AnyTracking **10**
07 · Sporing i realtid 11
08 · Lokationshistorik 13
09 · Geografisk hegn 16
10 · Tilføj geofence 17
11 · Sundhed 19
12 · Skridttæller 21
13 · Samtale 21
14 · Opkald til enheden 22
15 · Lydovervågning 23
16 · Indstillinger 23
17 · Om enheden 24
18 · Skift adgangskode 25
19 · Primært nummer 26
20 · Indstil SOS numre 26
21 · Tænd/sluk for SMS 26
22 · Sikkerhedstilstand 27
23 · Sensorlys 27
24 · Find dit kæledyr 27
25 · Tidsindstillet tænd/sluk 27
26 · Sprog og tidszone 28
27 · Genstart på afstand 29

28 · Tænd/sluk på afstand 29
29 · Gendan indstillinger 29
30 · Alarmliste 30
31 · Påmindelse indstillinger 30
32 · Ofte stillede spørgsmål 32

Før du starter

Vigtigt før du starter

OBS – korrekt opsætning er afgørende
For at produktet fungerer optimalt, er det vigtigt, at du nøje følger denne brugsanvisning, herunder opsætning af SIM-kort, aktivering i appen og korrekt montering på dit kæledyrs halsbånd. Manglende eller forkert opsætning kan medføre, at enkelte funktioner – såsom GPS-sporing, geofence-alarmer, opkald/lyt eller notifikationer – ikke fungerer efter hensigten.

Fraskrivning af ansvar
Vi tager ikke ansvar for fejl, manglende alarmer, manglende positioner eller funktionssvigt, der skyldes forkert opsætning, manglende aktivering af SIM-kort eller afvigelse fra denne brugsanvisning. Eksempelvis kan geofence-alarmer og sporingsopdateringer udeblive, hvis enheden ikke er opsat korrekt. Det er købers ansvar at sikre, at produktet er konfigureret og testet efter forskrifterne, før det tages i brug.

Tak for købet af vores 2G og 4G GPS tracker til kat og lille hund med gratis app!

Vores GPS tracker til kat er udviklet specifikt til katte (og helt små hunde) og kører på både langtrækkende 2G-netværk og kraftige 4G-netværk. Trackeren kombinerer GPS, Wi-Fi og LBS for at give dig præcis live-sporing, geofence (sikkerhedszone) og tydelige alarmer i appen, så du kan skabe mest mulig tryghed i hverdagen for både dig og din kat.

Trackeren monteres sikkert på kattens halsbånd og gør det muligt hurtigt at finde din kat, hvis den går på eventyr. GPS-sporing og geofence betyder, at du altid kan se, hvor din kat befinder sig, og få besked, hvis den forlader et aftalt område. Via appen kan du desuden bruge lyttefunktionen til at høre omgivelserne omkring katten og aktivere en tydelig ringetone på trackeren, når du skal finde den igen.

Nedenfor finder du en overskuelig brugsanvisning til, hvordan du kommer i gang med GPS trackeren, herunder opsætning af SIM-kort, aktivering i appen og korrekt montering på halsbåndet – samt tips til at få mest muligt ud af funktionerne. Læs de enkelte afsnit igennem, før trackeren tages i brug.

01 · SIM-kort aktivering

SIM-kort aktivering

Der medfølger en Qsmart SIM-kort startpakke. Aktivér SIM-kortet, før det sættes i enheden.

1. Log ind på Min konto på Qsmart.dk.
2. Åbn administrationen af dit SIM-kort, og følg aktiveringen med oplysningerne fra startpakken.
3. Vælg abonnementet til dit udstyr, og gennemfør aktiveringen. Når SIM-kortet er aktiveret, følger du næste afsnit om isætning.



Qsmart SIM-kort startpakke

02 · SIM-kort installering

SIM-kort installering

OBS: Læs alle punkter grundigt, inden SIM-kortet installeres.

Trackeren skal bruge et **Nano SIM-kort** med data.

1. Sørg for, at trackeren er **slukket**, inden SIM-kortet sættes i.
2. I bunden af trackeren sidder et lille dæksel mærket "**SIM**". Brug den medfølgende skruetrækker til at skrue de to skruer ud, så dækslet kan fjernes.

3. Indsæt Nano SIM-kortet som vist på billedet. Brug gerne den medfølgende pincet for nemmere at få kortet helt på plads.
4. SIM-kortet skal vendes, så det afskårne hjørne vender opad, som vist på illustrationen.



1. **Skub SIM-kortet helt ind, indtil du mærker eller hører et klik, og kortet låser fast.** SIM-kortet skal helt ind og sidde dybt nede i åbningen.
2. **Vigtigt:** Hvis SIM-kortet skubber sig ud igen, når du slipper det, sidder det ikke helt korrekt. Skub det længere ind, indtil det klikker fast og bliver siddende. Hvis SIM-kortet ikke sidder helt i, kan appen vise beskeden “not enabled”.
3. Når SIM-kortet er sat korrekt i, sættes SIM-dækslet tilbage, og de to skruer spændes igen.
4. Sæt trackeren til opladning, og lad den **oplade i ca. 2 timer** første gang efter installation af SIM-kortet. Enheden tænder automatisk, når den sættes til opladning.
5. For manuelt at tænde trackeren → hold tænd-knappen nede, indtil du hører et bip, og LED-lysene i trackeren begynder at blinke.

03 · Indikator betydninger

Indikator betydninger

Trackeren har LED-lys, der indikerer forskellige tilstande for trackeren.

Nedenfor vises et overblik, der beskriver hvad de forskellige lys indikerer.

Når trackeren er tændt

- **Rød indikator (netværk) – langsomt blink:**
  Søger efter mobilsignal.
- **Rød indikator (netværk) – hurtigt blink:**
  Har fundet mobilsignal.
- **Blå indikator (GPS) – langsomt blink:**
  GPS'en søger efter position.
- **Blå indikator (GPS) – hurtigt blink:**
  GPS-position er fundet og opdateret.

Når trackeren er til opladning

- **Rød indikator – langsomt blink:**
  Batteriet er ved at blive opladet.
- **Rød indikator – konstant lys:**
  Batteriet er fuldt opladet.
- **Blå indikator – langsomt blink:**
  Enheden er til strøm / opladning.
- **Blå indikator – konstant lys:**
  Batteriet er fuldt opladet.

Ved lavt batteri

- **Rød indikator – langsomt blink:**
  Batteriniveauet er lavt – trackeren skal oplades snart.

04 · Opsætning af appen

Opsætning af appen

Appen **AnyTracking** skal benyttes til opsætning og brug af trackeren.

OBS: Husk at trackeren skal oplades, inden man går videre til næste trin. Vi anbefaler, at man oplader trackeren i mindst 5 timer først.


Appen kan hentes gratis i App Store eller Google Play ved at søge efter **AnyTracking**.

Der kan også scannes QR-koden nedenfor, for at gå direkte til app download.

- Når appen åbnes, vælges log ind under **Device ID.**

- Indtast de **10-cifrede ID-nummer**, der findes på etikken bag på trackeren. Standard-adgangskoden som indtastes er **123456**.



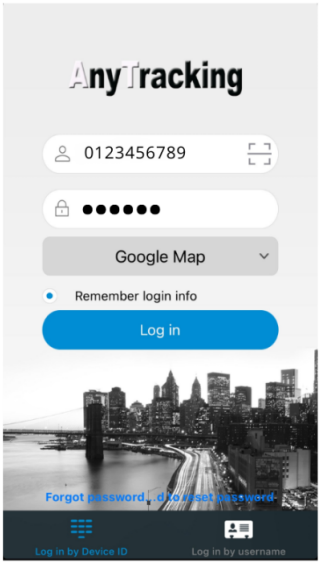

- Vælg **Google Maps** under adgangskode-feltet. Tryk **Log In**, og appen er klar.

OBS: Når man logger ind i appen første gang og tilgår "Real time tracking", er det vigtigt at give tilladelse til, at appen må bruge lokationen på ens smartphone. Giver man ved en fejl ikke tilladelse til dette, kan det ændres ved at finde AnyTracking inde i telefonens indstillinger og tillade lokationsdeling.

05 · Betjening af tracker

Betjening af tracker

Batteri og opladning

Trackeren oplades med det medfølgende magnetiske laderkabel.

- Vend bagsiden af trackeren opad, så kablet kan klikkes fast, og ikke glider af.
- Batteriet på trackeren kan som udgangspunkt holde op til 6 dage på standby – men den præcise tid afhænger af, hvordan tracker bruges, og hvilke indstillinger der er valgt.

GPS-forbrug:

GPS-funktionen bruger mest strøm, især hvis trackeren konstant søger efter lokation. Jo oftere GPS'en opdateres, jo hurtigere tømmes batteriet.

Bevægelse og målinger:

Når tracker registrerer skridt, bruger det også ekstra strøm.

☞ **Sådan sparer du strøm:**

- Vælg **12 hours battery saving mode** (se **Sporing i realtid** afsnittet) – her opdateres GPS-lokation kun hver 12. time.
- Brug **Power saving mode (**se **Sporing i realtid** afsnittet), hvor GPS er slået fra og kan aktiveres, når man selv ønsker.
- Undgå at have unødvendige funktioner slået til hele tiden, hvis de ikke bruges.

Tænd og sluk enheden

- Tryk og hold tænd/sluk-knappen inde, indtil trackeren bipper én gang. Herefter tænder enheden, og lysindikatorerne aktiveres.

- Trackeren begynder automatisk at søge efter netværk, og indikatorerne blinker afhængigt af status.

Slukning af tracker:

- Sluk kun trackeren via appen, hvis den står som online i appen.
- Hvis trackeren er offline eller der ikke sidder et SIM-kort i, skal du holde tænd/sluk-knappen nede, indtil den bipper, og indikatorlyset blinker to gange – så slukker enheden.


Montering

- Trackeren sættes i silikone-holderen og monteres på et halsbånd (der medfølger et halsbånd i pakken), og man kan stramme det som det ønskes.
- Man tænder trackeren ved at holde **tænd/sluk-knappen i toppen af trackeren** nede i ca. fem sekunder.
  Bemærk: SIM-kortet skal indsættes i trackeren FØR man tænder for trackeren.
- Man slukker trackeren ved at holde tænd/sluk-knappen nede i cirka ti sekunder.
  Bemærk: Af sikkerhedsmæssige årsager kan man ikke slukke trackeren, når SIM-kortet er monteret i. SIM-kortet skal derfor tages ud af tracker, FØR man manuelt kan slukke for det.
  Trackeren kan slukkes via appen (se **Tænd/sluk på afstand** afsnittet).

06 · AnyTracking

AnyTracking

AnyTracking er på engelsk, men utroligt nem at finde rundt i. Når man åbner appen og er logget ind, møder man en menu med overblik over appens funktioner.

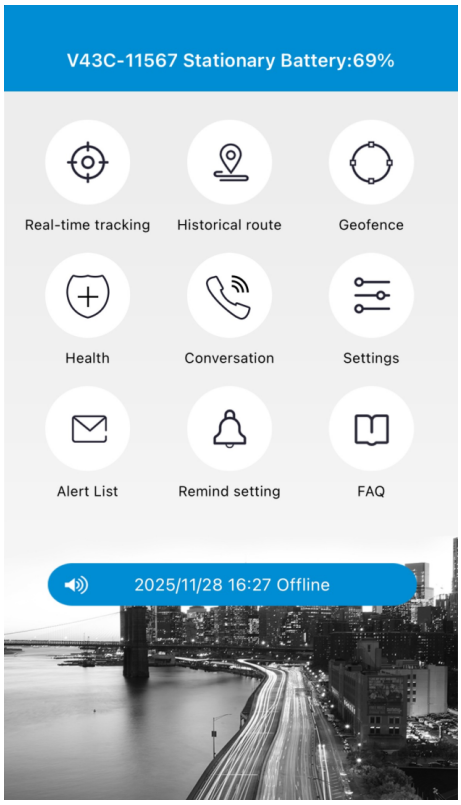

- Appens startside viser øverst enten **Stationary** (står stille) eller **Moving** (bevæger sig) - begge dele betyder, at trackeren er online.
  Bemærk: Kun når trackeren er online, kan man ændre indstillingerne i appen.
- Øverst på startsiden, ses også batteristatus på trackeren.


AnyTracking

07 · Sporing i realtid

Sporing i realtid

Ved at trykke på **Real-time tracking** (sporing i realtid) kan man se trackerens aktuelle placering.

OBS: Når man logger ind i appen første gang og tilgår "Real time tracking", er det vigtigt at give tilladelse til, at appen må bruge lokationen på ens smartphone. Giver man ved en fejl ikke tilladelse til dette, kan det ændres ved at finde AnyTracking inde i telefonens indstillinger og tillade lokationsdeling.

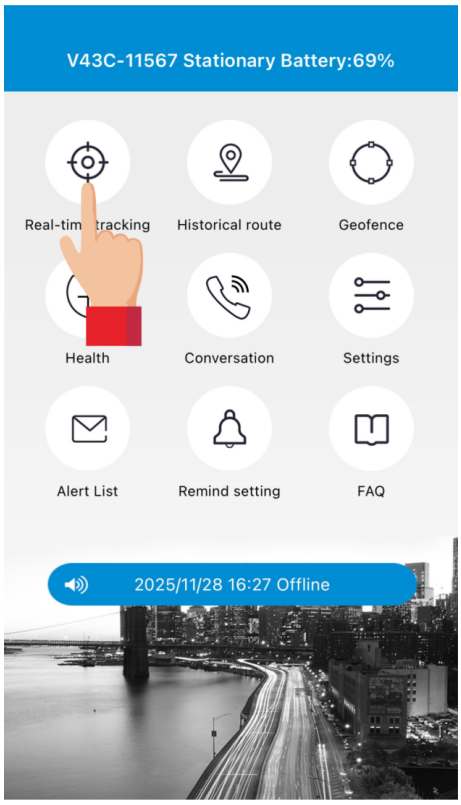


- Herunder kan man genindlæse lokationen og se dets detaljer, samt zoome ind og ud på kortet. Ved at klikke på ikonet øverst til højre, som vist på billedet nedenfor, kan man vælge en enkelt genindlæsning af lokationen, eller indstille, ofte lokationen skal opdateres.



OBS: Hvis der opleves upræcise lokationer, kan man vælge at filtrere LBS og WiFi (mobilmaster og WiFi-netværk/Filter LBS og Filter WiFi) fra (Se afsnittet "Om enheden.") Når man trykker på dem, under About the device, vises en blå prik ud for valget, og dermed bliver LBS- og WiFi-positionering deaktiveret. Dette kan hjælpe med at undgå upræcise positioner. Dog kan der forsat forekomme upræcise lokationer, hvis signalet i området generelt er svagt.

- Det anbefales, at vælge **12 hours battery saving mode** (12 timers strømbesparende tilstand) for at sikre, at trackeren har nok strøm til nødsituationer, og SOS-hjælp. Man kan ændre den til eksempelvis hvert 10. minut, ved behov for oftere sporing af brugerens lokation.

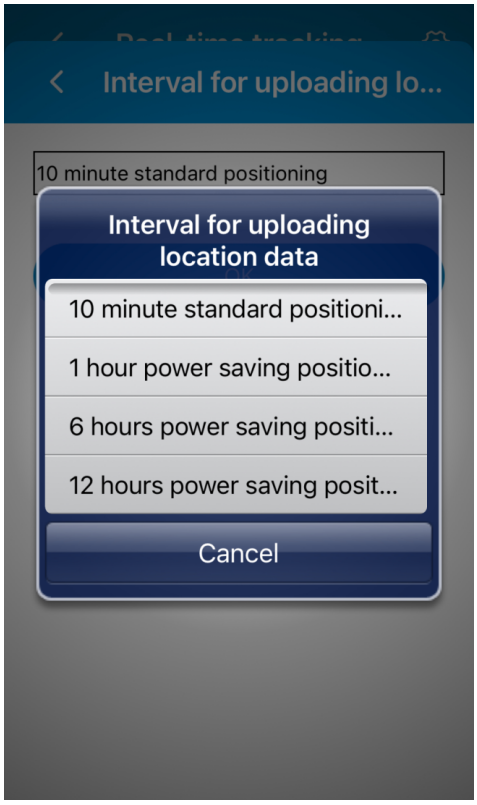

- For at spare på strøm, kan man med fordel vælge **Power saving mode** (strømbesparelse tilstand), hvis man ikke skal benytte GPS'en. Husk at slå det til igen, hvis GPS skal anvendes f.eks. til at finde trackeren eller kæledyr.


AnyTracking

08 · Lokationshistorik


Lokationshistorik

Ved at trykke på **Historical route** (lokationshistorik) får man overblik over brugerens

placeringer gennem tiden.

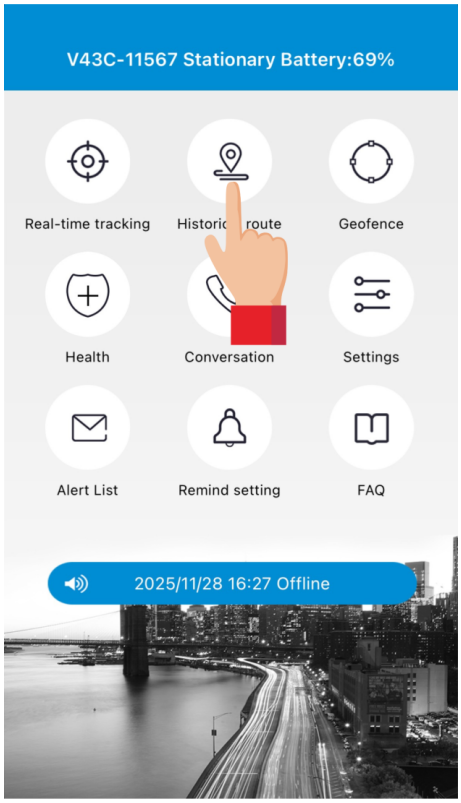

- Lokationshistorik-funktionen viser historikken over placeringer for en vilkårlig dag, inden for de seneste 90 dage. Indstil et tidsinterval, og klik på **Search** (søg). Man kan også vælge, om LBS-positionsdata skal vises.*

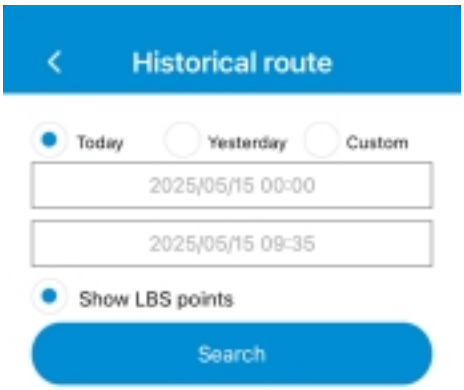

*LBS er baseret på mobilmaster og er derfor ikke specielt præcis.

- Efter at have indspillet tidspunktet, vises et kort og et overblik over historikken.
- Man kan afspille lokationshistorik ved at trykke på **play-knappen** i venstre hjørne i bunden af kortet, og vælge hvor hurtigt den skal afspille historikken - hvilket er smart, hvis man eksempelvis skal afspille en historik over flere måneder.




AnyTracking

09 · Geografisk hegn

Geografisk hegn

Ved at trykke på **Geofence** (geografisk hegn) kan man opsætte et område - et "hegn" - og appen vil give en advarsel, hvis enheden bevæger sig ind i, eller ud fra det markerede område.

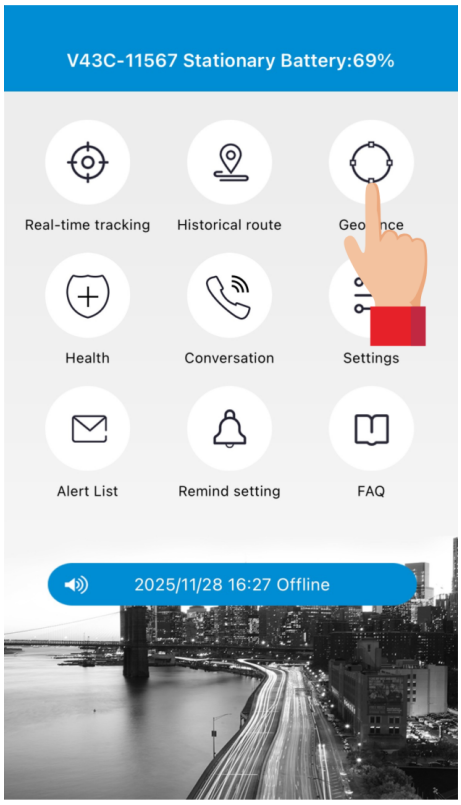


- Herunder kan man opsætte et sikret GPS-hegn, navngive det eksempelvis "nabolaget", og indstille hvor kort eller langt hegnet skal række. Når enheden forlader denne zone, vil appen sende en notifikation.

AnyTracking / Geografisk hegn


10 · Tilføj geofence

Tilføj nyt geofence

- Tryk på **+-ikonet** øverst i højre hjørne for at tilføje et nyt hegn → giv hegnet et navn, f.eks. "Nabolaget" → tryk på **Radius-feltet** for at markere et område.

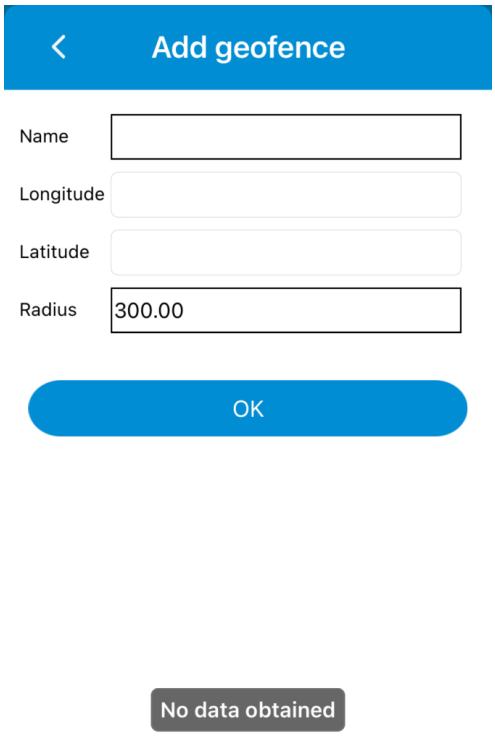


- Brug to fingrer til at zoome ind og ud på kortet efter ønsket område → tryk på **Gem-ikonet** øverst i højre hjørne for at gemme området.

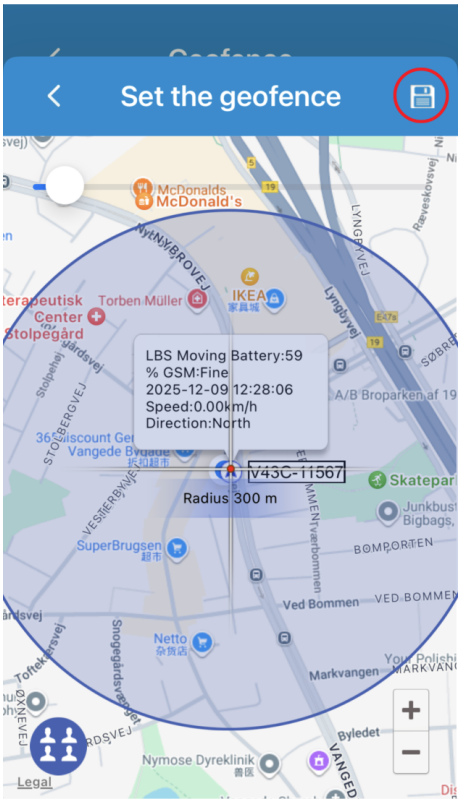

Slet et geofence

- For at slette et geofence/hegn → hold fingeren nede på det hegn der skal slettes→ tryk **OK** for at slette.

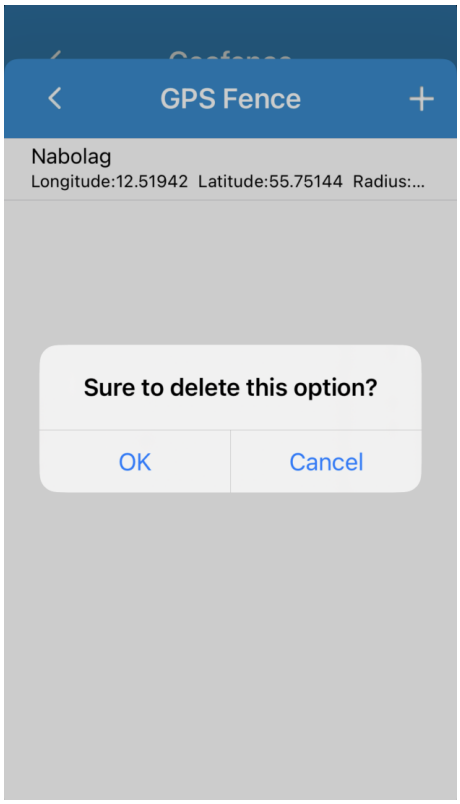


AnyTracking


11 · Sundhed

Sundhed

Ved at trykke på **Health** (sundhed) i hovedmenuen, får man overblik over heldbredsdata på kæledyret.

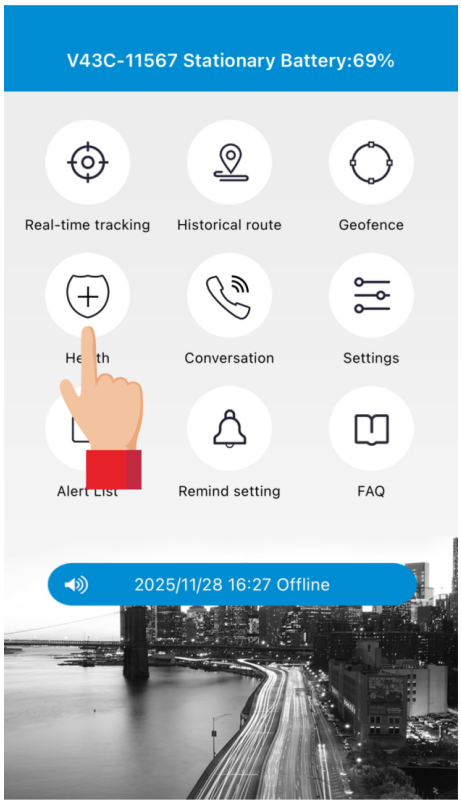

- Under **Health** finder man skridttælleren.

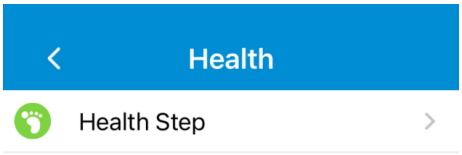

AnyTracking / Sundhed


12 · Skridttæller

Skridttæller

Health Step (skridttæller) funktionen viser daglige skridt, hvor langt kæledyret er gået, samt hvor mange kalorier der er forbrændt.
Trackeren har en indbygget gyroskopsensor, som registrerer brugerens skridt. Antallet af skridt opdateres automatisk cirka hvert 10. minut, og fungerer helt uafhængigt af indstillingerne for andre funktioner.

For at skridttælleren virker, skal **Step switch** blot være slået til.

- Ved at trykke på ikonet øverst i højre hjørne, kan der indstilles længden af kæledyrets skridt angivet i cm, og kropsvægt angivet i kg, for præcis beregning.
  Herinde kan man også slå skridttælleren til og fra, via **Step switch**-knappen.
  Når knappen er grøn, er skridttælleren aktiveret. Når den er grå, er den deaktiveret.

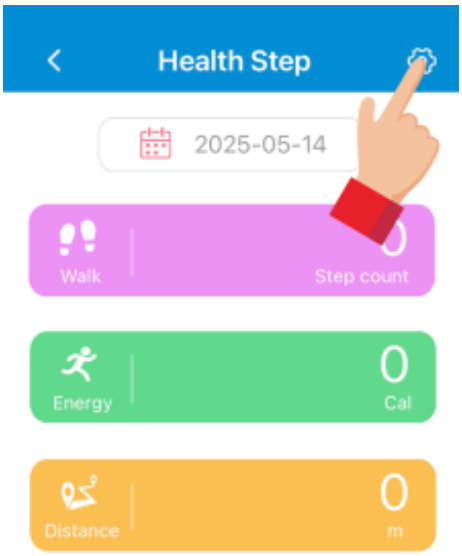


AnyTracking

13 · Samtale

Samtale

Ved at trykke på **Conversation** (samtale) kan man foretage opkald direkte til trackeren, hvis den eksempelvis er forlagt.

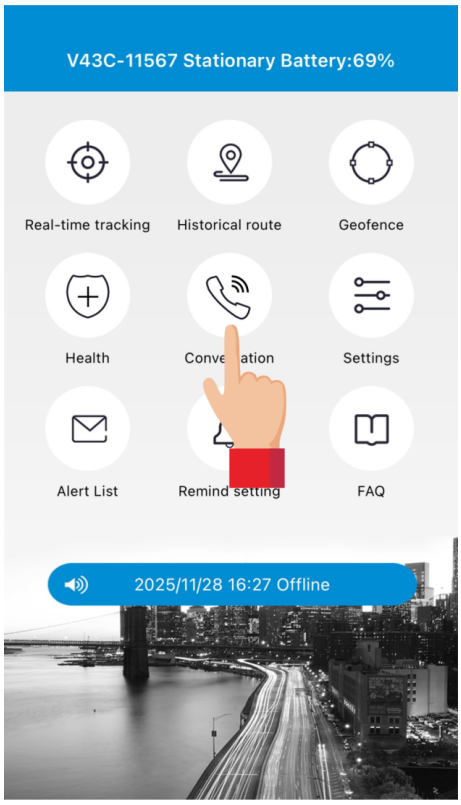


AnyTracking / Samtale

14 · Opkald til enheden

Opkald til enheden

Ved at trykke på **Call to tracker** (opkald til enheden) kan ejer ringe til trackeren, og høre omgivelserne.

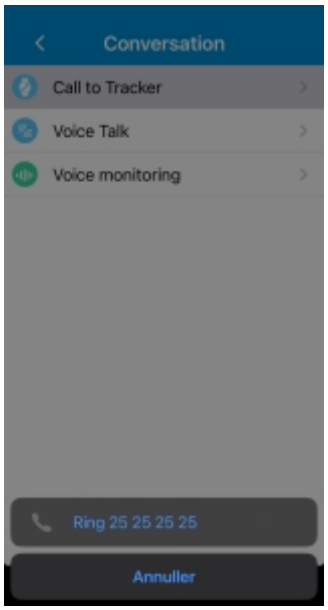

- **Bemærk: trackeren har ikke to-vejs tale, derfor kan kun omgivelser og kæledyr**

høres ved opkald.

AnyTracking / Samtale

15 · Lydovervågning

Lydovervågning

Ved at trykke på **Voice monitoring** (lydovervågning) kan man anmode om et envejskald fra trackeren til det nummer, der indtastes (f.eks. kattens ejer), så man kan høre lyden omkring trackeren.


Indtast telefonnummer og tryk **OK** for at ringe op.

AnyTracking

16 · Indstillinger


Indstillinger

Når appen viser, at trackeren er online, kan man redigere i en lang række smarte funktioner, ved at klikke ind på **Settings** (indstillinger).

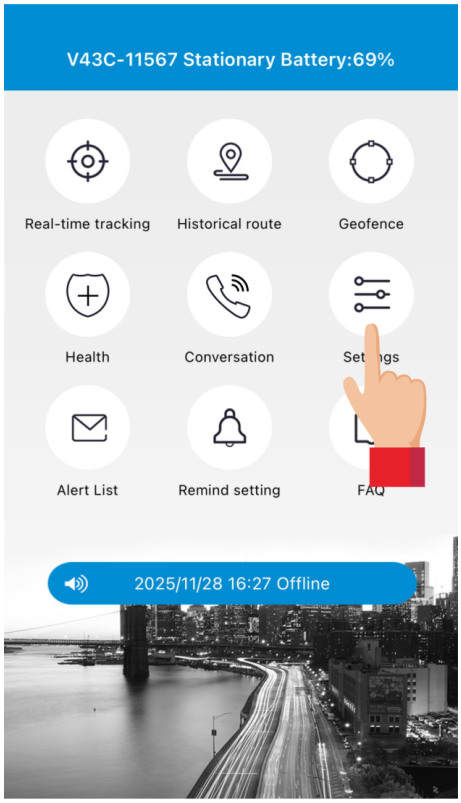

- Under **Indstillinger** kan man bl.a. **skifte adgangskoden til log in**, **se oplysninger om**

enhed, slå forskellige **funktioner til eller fra**, **indstille sensorlys, finde kæledyret** osv.

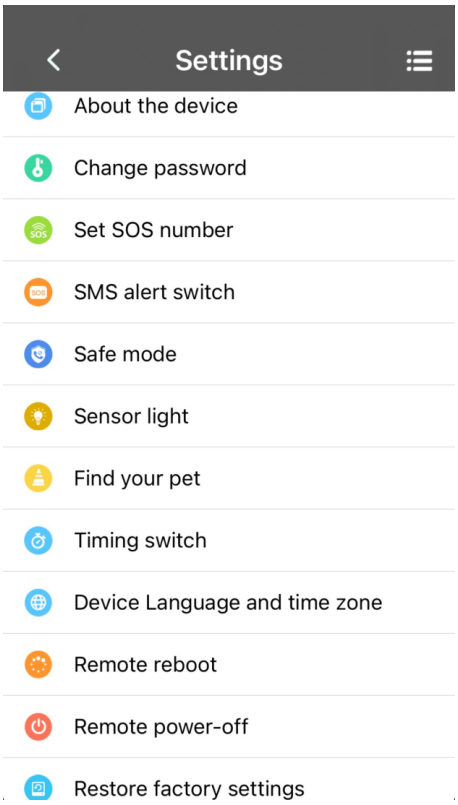

AnyTracking / Indstillinger

17 · Om enheden

Om enheden

Ved at trykke på **About the device** (om enheden) kan man få overblik over enhedens navn og ID, og indtaste kontaktoplysninger på ejer af trackeren, f.eks. trackerens telefonnummer (**Device phone number**).

- Nederst ses felterne **Filter LBS** og **Filter WiFi**. LBS og WiFi betyder, at armbåndet kan bruge både mobilmaster og WiFi-netværk som hjælpemidler til at fastslå armbåndets position.*



*Hvis der opleves upræcise lokationer, kan man vælge at filtrere disse to funktioner fra. Når man trykker på dem, vises en blå prik ud for valget, og dermed bliver LBS- og WiFi-positionering deaktiveret. Dette kan hjælpe med at undgå upræcise positioner.

Bemærk: Trackeren finder den mest præcise lokation ved frit udsyn til åben himmel. Indendørs kan vægge og tag forstyrre signalet.


AnyTracking / Indstillinger

18 · Skift adgangskode

Skift adgangskode

Ved at klikke ind på **Change password** (skift adgangskode) kan man ændre adgangskoden til enheden.

- Skriv den gamle adgangskode, den nye adgangskode, og den nye adgangskode gentaget.*
- Gem den nye adgangskode ved at klikke på **OK**.

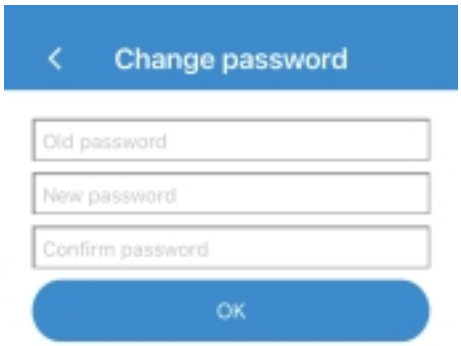

*Det anbefales at skifte standard-adgangskoden der anvendes ved første log in, til en personlige kode.

AnyTracking / Indstillinger

19 · Primært nummer

Primært nummer

Da den lille GPS tracker **ikke** har to-vejs kommunikation, virker funktionen **Main monitoring number** (primært nummer) ikke for trackeren.

AnyTracking / Indstillinger

20 · Indstil SOS numre

Indstil SOS numre

Da den lille GPS tracker **ikke** har to-vejs kommunikation, virker funktionen **Set SOS number** (Indstil SOS numre) ikke for trackeren.

AnyTracking / Indstillinger

21 · Tænd/sluk for SMS

Tænd/sluk for SMS-advarsler

SMS alert switch (tænd/sluk for SMS-advarsler) er deaktiveret for denne tracker.

AnyTracking / Indstillinger

22 · Sikkerhedstilstand

Sikkerhedstilstand

Da den lille GPS tracker **ikke** har to-vejs kommunikation, virker funktionen **Sikkerhedstilstand** (Safe mode) ikke for trackeren.

AnyTracking / Indstillinger

23 · Sensorlys

Sensorlys

Ved at trykke på **Sensor light** (Sensorlys) man kan tænde/slukke sensorlysene på trackeren, så de automatisk tænder i mørke omgivelser. Det gør det meget nemmere at finde trackeren, når der er mørkt.

Tip: Funktionen kan forkorte standby-tiden og bruger meget strøm, så brug den gerne kun, når du har brug for den.

AnyTracking / Indstillinger

24 · Find dit kæledyr

Find dit kæledyr


Ved at trykke på **Find your pet** (find dit kæledyr) og trykke **OK**, afspiller trackeren en høj ringetone, så den er nemmere at finde.

AnyTracking / Indstillinger

25 · Tidsindstillet tænd/sluk

Tidsindstillet tænd/sluk

Ved at trykke på **Timing switch** (tidsindstillet tænd/sluk) kan man indstille hvornår trackeren skal slukke og tænde automatisk.

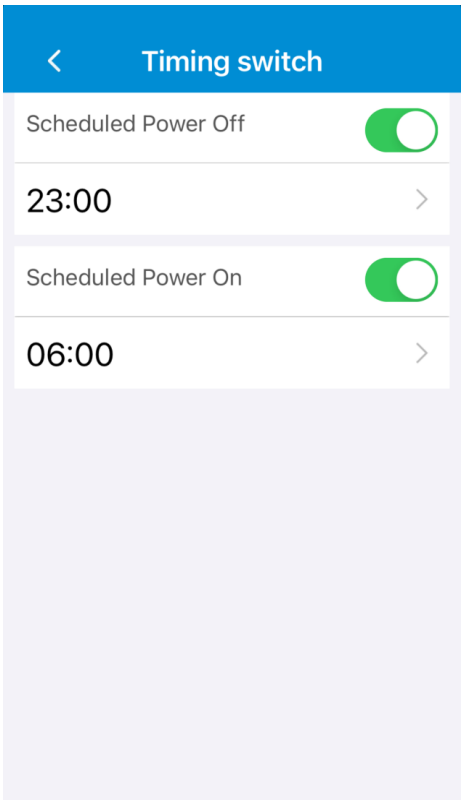


AnyTracking / Indstillinger

26 · Sprog og tidszone

Enhedssprog og tidszone

Ved at trykke på **Device Language and time zone** (enhedssprog og tidszone) indstilles sprog og tids zone.

- Vælg **English** (engelsk) og tidszone **2** (den zone, Danmark befinder sig i) om sommeren, og tidszone **1** om vinteren (hvis den ikke selv automatisk har skiftet).

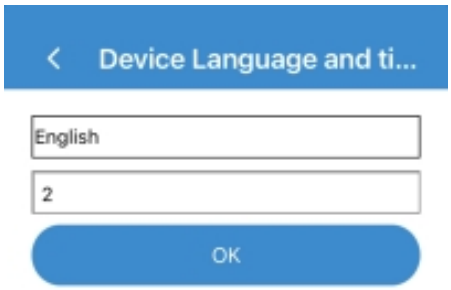

AnyTracking / Indstillinger

27 · Genstart på afstand

Genstart på afstand

Ved at klikke på **Remote reboot** (genstart på afstand) kan trackeren genstartes fra appen, uden at gøre noget på selve trackeren.

AnyTracking / Indstillinger

28 · Tænd/sluk på afstand

Tænd/sluk på afstand

Ved at trykke på **Remote power-off** (tænd/sluk på afstand) kan man tænde eller slukke trackeren fra appen, uden at gøre noget på selve trackeren. Det er sådan trackeren slukkes med SIM-kort i, da den **af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan slukkes med SIM-kort i.**

AnyTracking / Indstillinger

29 · Gendan indstillinger

Gendan fabriksindstillinger


Ved at trykke på **Restore factory settings** (gendan fabriksindstillinger) kan man nulstille personlige indstillinger og data for trackeren. Det betyder, at alt bliver slettet, og trackeren er tilbage i samme tilstand, som da man købte det.

AnyTracking

30 · Alarmliste

Alarmliste

Ved at trykke på **Alert List** (alarmliste) kan man få overblik og dato- og tidsstempler for, hvornår trackeren har udløst notifikationer, f.eks. lavt batteri, on/offline, brud på geofence osv.

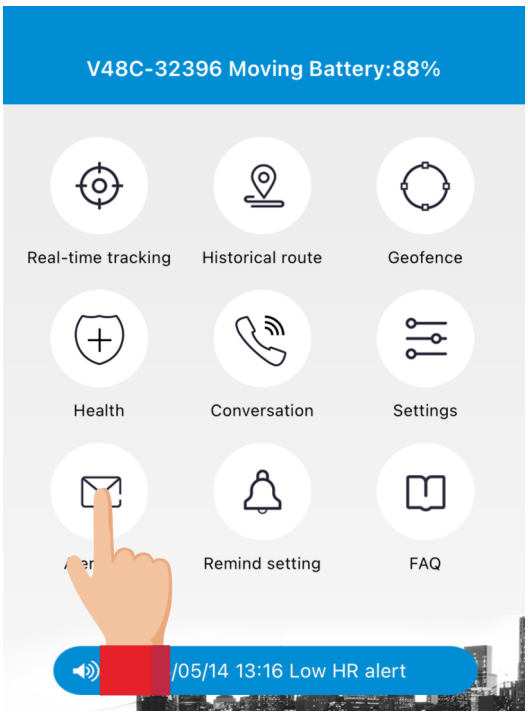


AnyTracking


31 · Påmindelse indstillinger

Indstillinger for påmindelse

Ved at trykke på **Remind setting** (indstillinger for påmindelse) får man overblik over muligheder for at slå påmindelser fra appen til eller fra.

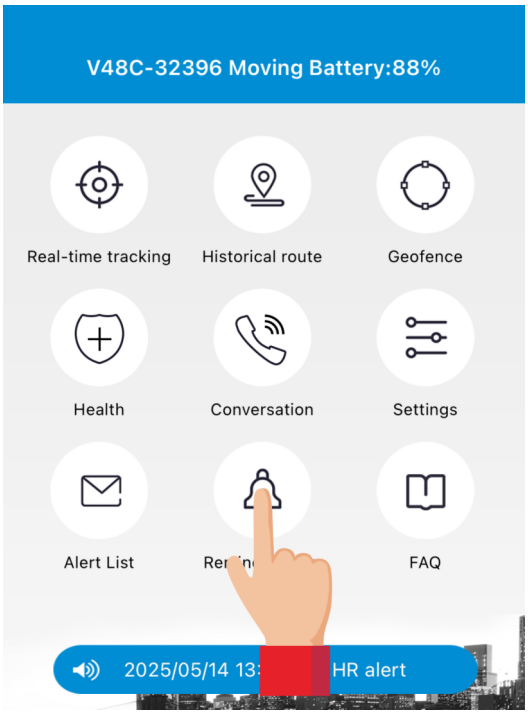

Under funktionen kan man slå påmindelser til og fra, samt vælge om der skal afspilles en ringetone, vibration, eller begge, ved påmindelser.

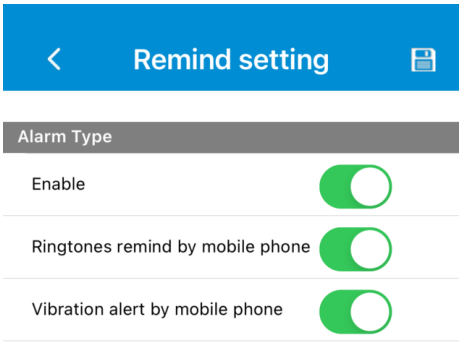


Gem ved at trykke på ikonet øverst i højre hjørne.

AnyTracking

32 · Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål

Ved at trykke på **FAQ** (ofte stillede spørgsmål) får man overblik over spørgsmål, som appen oplever går igen hos brugere.

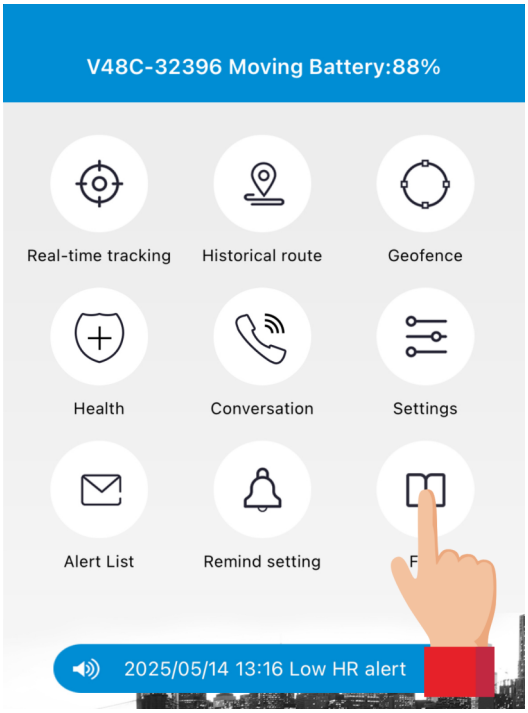

Tjek denne, eller vores danske FAQ i bunden.