QSMART · HJÆLP TIL DIT PRODUKT

Videodørklokke

Brugsanvisning til DanGear® 2MP WiFi trådløs dørklokke med kamera og bevægelsessensor og stort batteri

- Trådløs ved døren
- 4.000 mAh batteri
- WiFi 2,4 GHz



2 MP
1080p-video

2-vejs tale
Lyt og tal via appen

Dansk brugsanvisning · Revision 20.10.2026

Læs også den opdaterede guide på qsmart.dk

Find rundt i guiden

Vælg et afsnit. Rækkefølgen følger guiden på hjemmesiden.

01 · Vigtige bemærkninger **4**
02 · Generelt om dørklokken **5**
03 · Memorykort og lagring **6**
04 · Batteri og opladning **7**
05 · Montering og placering **7**
06 · Tilføj ringeklokke **9**
07 · Forbind dørklokke til app **11**
08 · SmartLife **12**
09 · Opkald og ringetryk 13
10 · Live-visning 13
11 · Afspil optagelser 14
12 · Notifikationer 16
13 · Smart registrering 17
14 · Nightvision 18
15 · Bevægelsesdetektion 18
16 · To-vejs kommunikation 20
17 · Historik 21
18 · Deling af adgang 21
19 · Nulstilling **23**

Før du starter

Vigtigt før du starter

OBS – korrekt opsætning er afgørende

Dørklokken skal forbindes til stabilt 2,4 GHz WiFi og placeres et sted med god WiFi-dækning. Svagt signal kan give ustabil livevisning, forsinkede notifikationer eller problemer med optagelser.

Fraskrivning af ansvar

Vi tager ikke ansvar for fejl eller manglende funktion, der skyldes forkert opsætning, utilstrækkelig WiFi-dækning, lavt batteriniveau, fejl på microSD-kort eller afvigelser fra denne brugsanvisning.

Tak for købet af vores DanGear® 2MP WiFi batteridrevet dørklokke med kamera! Dørklokken gør det nemt at se og tale med personer ved døren direkte via SmartLife- eller Tuya-appen.

Med Full HD 1920x1080p, bevægelsesregistrering, nightvision og to-vejs kommunikation får du ringeklokke, kamera og app-styring i én løsning. Ved ringetryk eller registreret bevægelse kan du modtage notifikationer, åbne livevisning og tale gennem dørklokken.

Dørklokken forbindes til 2,4 GHz WiFi og har et indbygget, genopladeligt 4000 mAh batteri. Den understøtter også microSD-kort op til 128GB til lokal lagring af optagelser.

Dørklokken leveres med indendørs ringeklokke/chime, monteringsudstyr og USB-C opladerkabel.

01 · Vigtige bemærkninger

Vigtige bemærkninger

Læs dette, før du opsætter dørklokken:

- **Batteri** → dørklokken har et indbygget, genopladeligt 4000 mAh batteri. Sørg for, at dørklokken er opladet, før den opsættes og monteres.
- **Tænd/sluk** → dørklokken har ikke almindelige udskiftelige batterier. Hvis dørklokken ikke reagerer, skal den oplades og eventuelt nulstilles via **RESET**-knappen.
- **Opladning** → dørklokken oplades via USB-C-opladningsporten med det medfølgende USB-kabel.
- **WiFi** → dørklokken skal forbindes til 2,4 GHz WiFi. Den kan ikke opsættes på 5 GHz WiFi.
- **SmartLife-appen** → dørklokken tilføjes og styres via SmartLife-appen.
- **Ekstra ringeklokke** → dørklokken leveres med en ekstra indendørs ringeklokke/chime. Når den indendørs ringeklokke parres med dørklokken, må andre trådløse sensorer eller enheder i nærheden ikke aktiveres, da ringeklokken ellers kan blive parret med den forkerte enhed og ringe uden tryk på dørklokken.
- **Test før montering** → test livevisning, ringeknap, lyd, notifikationer og den indendørs ringeklokke, før dørklokken monteres fast.
- **Placering** → monter dørklokken et sted med god WiFi-dækning og frit udsyn foran kameraet.
- **Undgå kraftigt lys** → undgå at kameraet peger direkte mod sollys, lamper eller reflekterende overflader.
- **Bevægelsesregistrering** → hvis dørklokken peger mod vej, fortov eller områder med meget bevægelse, kan du modtage mange notifikationer. Justér bevægelsesindstillingerne i appen efter behov.
- **Hukommelseskort** → hvis du vil gemme optagelser lokalt, skal der isættes et microSD-kort.
- **Notifikationer** → tillad notifikationer fra SmartLife-appen på din telefon, hvis du vil have besked ved ringetryk og bevægelse.
- **Placering og privatliv** → montér dørklokken, så den primært filmer din egen indgang og ikke unødigt filmer naboer, fællesarealer eller offentlig vej.
- **Vand og fugt** → sørg for, at opladningsport og eventuelle dæksler er lukket korrekt,

og monter dørklokken så beskyttet som muligt.

02 · Generelt om dørklokken

Generelt om dørklokken med kamera

Dørklokken er udstyret med flere praktiske funktioner, der gør det nemt at se og tale med personer ved døren direkte fra SmartLife-appen:

- **Opløsning** → optager i Full HD 1920x1080p, så du får et klart billede af området foran døren.
- **Nightvision** → gør det muligt at se billedet i mørke omgivelser.
- **Medfølgende indendørs ringeklokke** → denne model leveres med sin egen indendørs ringeklokke/chime, som parres trådløst med dørklokken. Brug den ringeklokke, der følger med denne model, og se afsnittet **Tilføj ringeklokke**.
- **Når der ringes på** → når der trykkes på dørklokken, modtager du en besked/opkaldsvisning i SmartLife-appen, hvor du kan åbne livevisning og tale med personen foran døren.
- **Bevægelsesregistrering** → registrerer bevægelse foran dørklokken og kan sende notifikationer til din mobil.
- **To-vejs kommunikation** → indbygget mikrofon og højttaler gør det muligt både at lytte og tale via SmartLife-appen.
- **WiFi-forbindelse** → forbindes trådløst til 2,4 GHz WiFi og styres direkte fra SmartLife-appen.
- **Batteridrift** → har indbygget, genopladeligt 4000 mAh batteri, så dørklokken kan monteres uden fast strøm.
- **Lagring** → understøtter microSD-kort op til 128GB til lokal lagring af optagelser.
- **Ringeklokke og kamera i én** → fungerer både som almindelig dørklokke og som videodørklokke med livevisning.
- **Flere brugere** → dørklokken kan deles med andre brugere i SmartLife-appen, så flere kan se livevideo og få adgang til dørklokken.

Funktionerne gennemgås i de følgende afsnit.

03 · Memorykort og lagring

MicroSD-kort og lagring

Dørklokken understøtter microSD-kort til lokal lagring af optagelser direkte på enheden. Lokale optagelser kan afspilles i SmartLife-appen, når der er indsat et microSD-kort i dørklokken.

Bemærk: Isæt microSD-kortet, før dørklokken monteres fast.

- DanGear® microSD-kort 64GB → velegnet til lokal lagring af optagelser.
- DanGear® microSD-kort 128GB → maksimal understøttet lagerkapacitet til denne dørklokke.

Bemærk: Hvor længe optagelser gemmes, afhænger af hvor mange bevægelser og ringetryk dørklokken registrerer, samt længden på de enkelte optagelser. Når microSD-kortet er fyldt, kan de ældste optagelser automatisk blive overskrevet.

Indsæt microSD-kort

1. Sørg for, at dørklokken ikke er monteret fast, så kortporten er tilgængelig.
2. Indsæt microSD-kortet i kortporten i venstre side af dørklokken.
3. Kortet er korrekt isat, når det sidder fast i porten.
4. Åbn dørklokken i SmartLife-appen, og kontrollér kortets status under **Storage Settings**.

Formatér microSD-kort

For at slette alle optagelser på microSD-kortet gøres følgende:

1. Åbn dørklokken i SmartLife-appen.
2. Tryk på de tre prikker øverst i højre hjørne.
3. Tryk på **Storage Settings**.
4. Tryk på **Format**.
5. Bekræft formateringen.

MicroSD-kortet er nu formateret, og alle tidligere optagelser på kortet er slettet.

04 · Batteri og opladning

Batteri og opladning

Dørklokken har et indbygget, genopladeligt 4000 mAh batteri. Inden dørklokken opsættes i SmartLife-appen, bør den oplades, så der er tilstrækkeligt batteri til opsætning, test og montering.

1. Tilslut det medfølgende USB-kabel til dørklokkens opladningsport i venstre side mærket **USB**.
2. Tilslut USB-kablet til en egnet USB-strømforsyning.
3. Under opladning lyser opladningsindikatoren rødt.
4. Når dørklokken er fuldt opladet, slukker opladningsindikatoren.
5. Når dørklokken har strøm, kan den nulstilles og tilføjes i SmartLife-appen.

Bemærk: Dørklokken kræver ikke fast strømtilslutning under brug. Den fungerer trådløst på det indbyggede batteri og skal oplades igen, når batteriniveauet bliver lavt. Dørklokken giver samtidigt besked, når batteriet er fuldt opladt.

Batteristatus

Batteriniveauet kan følges i SmartLife-appen, så man kan se, hvornår dørklokken skal oplades igen.

For at kontrollere batteristatus gøres følgende:

- Gå til dørklokken på forsiden i SmartLife.
- Åbn live-visning eller dørklokkens indstillinger.
- Kontrollér batteriniveauet i appen.

Bemærk: Hvis dørklokken løber hurtigt tør for strøm, bør man kontrollere, om bevægelsesregistrering, notifikationer eller hyppige livevisninger aktiveres unødigt ofte.

05 · Montering og placering

Montering og placering

Installation og opsætning af dørklokken kan normalt gennemføres på få minutter. Test altid dørklokken i SmartLife-appen, før den monteres fast.

- **Oplad dørklokken** → sørg for, at dørklokken er opladet, før den opsættes og monteres.
- **Test dørklokken først** → tilføj dørklokken i SmartLife-appen, og kontrollér live-visning, lyd, ringeknap, WiFi-forbindelse, notifikationer og den indendørs ringeklokke, før den monteres fast.
- **Placering** → monter dørklokken ved døren eller indgangen, hvor kameraet har frit udsyn til personen foran døren. Vær opmærksom på at placere den, så den primært filmer din egen indgang og ikke unødigt filmer naboer, fællesarealer eller offentlig vej.
- **WiFi-signal** → placér dørklokken et sted med stabilt 2,4 GHz WiFi-signal. Test live-visningen på den ønskede placering, inden dørklokken monteres permanent.
- **Undgå forhindringer** → sørg for, at kamera, mikrofon, højttaler og ringeknap ikke dækkes af dørkarme, pynt, planter eller andre genstande.
- **MicroSD-kort** → hvis du ønsker lokal lagring, bør microSD-kortet isættes i porten i venstre side af dørklokken, og kontrolleres i SmartLife-appen, før dørklokken monteres fast.

Montering med skruer

Denne metode anbefales, hvis dørklokken skal sidde ekstra stabilt, f.eks. udendørs eller på en overflade hvor tape ikke hæfter optimalt.

1. Vælg den ønskede placering ved døren.
2. Hold monteringsskallen/beslaget op mod væggen eller dørkarmen, og markér skruehullerne.
3. Bor huller ved markeringerne, hvis det er nødvendigt.
4. Indsæt de medfølgende rawlplugs, hvis dørklokken monteres i mur, beton eller lignende.
5. Fastgør monteringsskallen/beslaget med de medfølgende skruer.
6. Sæt dørklokken fast i monteringsskallen/beslaget.
7. Kontrollér, at dørklokken sidder stabilt, før den tages i brug.

Montering med dobbeltklæbende tape

Denne metode kan bruges, hvis du ønsker en montering uden at bore huller. Den egner sig bedst til glatte, rene og tørre overflader.

1. Vælg den ønskede placering ved døren.

2. Rengør overfladen grundigt, så den er fri for støv, fedt og fugt.
3. Fjern beskyttelsesfilmen fra den medfølgende dobbeltklæbende tape.
4. Påfør tapen på monteringsskallen/beslaget eller den flade monteringsside.
5. Tryk monteringsskallen/beslaget fast mod overfladen, og sørg for at den sidder lige og stabilt.
6. Sæt dørklokken fast i monteringsskallen/beslaget.
7. Kontrollér, at dørklokken sidder sikkert, før den tages i brug.

Bemærk: En svag WiFi-forbindelse kan give ustabil live-visning, forsinkede notifikationer eller problemer med at afspille optagelser. Test derfor altid dørklokken på den ønskede placering, inden den monteres permanent.

06 · Tilføj ringeklokke

Parring af indendørs ringeklokke

OBS: Den medfølgende indendørs ringeklokke/chime skal ikke tilføjes som en selvstændig SmartLife-enhed. Den parres direkte med videodørklokken.

Denne model leveres med sin egen indendørs ringeklokke/chime, som er anderledes end ringeklokken til de øvrige dørklokkemodeller. Brug derfor den ringeklokke, der følger med denne model.

Knapper på den indendørs ringeklokke/chime

Den medfølgende indendørs ringeklokke har tre funktionsknapper:

- **Ringetone-knap / musiknote** → bruges til at skifte mellem de forskellige ringetoner. Tryk kort på knappen for at vælge en anden lyd.
- **Lydstyrke-knap** → bruges til at ændre lydstyrken på ringeklokken. Tryk på knappen flere gange, indtil den ønskede lydstyrke er valgt.
- **Parringsknap** → bruges til at parre ringeklokken med videodørklokken. Hold knappen inde i ca. 3 sekunder, indtil indikatorlyset blinker.

Sådan parres ringeklokken med videodørklokken

For at parre ringeklokken med videodørklokken gøres følgende:

1. Sørg for, at den indendørs ringeklokke/chime har strøm og er tændt.

2. Hold **parringsknappen** på den indendørs ringeklokke inde i ca. 3 sekunder.
3. Når indikatorlyset på ringeklokken blinker, er den klar til parring.
4. Tryk derefter én gang på knappen på videodørklokken.
5. Når den indendørs ringeklokke ringer, er parringen gennemført.
6. Tryk på videodørklokken igen for at teste, at ringeklokken ringer korrekt.

Bemærk: Det anbefales at placere den indendørs ringeklokke tæt på videodørklokken under parring. Når parringen er gennemført og testet, kan ringeklokken placeres det ønskede sted i hjemmet.

⚠ Vigtigt ved parring ⚠

OBS: Under parring lytter den indendørs ringeklokke efter et trådløst signal. Sørg derfor for, at det kun er videodørklokken, der aktiveres under parringen.

Hvis der er andre trådløse enheder i nærheden, f.eks. bevægelsessensorer, andre dørklokker eller lignende udstyr, kan ringeklokken i nogle tilfælde blive parret med den forkerte enhed, hvis den registrerer et signal samtidig med parringen.

For at undgå forkert parring anbefales det:

- Par ringeklokken tæt på dørklokken.
- Undgå bevægelse foran andre sensorer under parringen.
- Sluk eller fjern eventuelt andre trådløse sensorer i nærheden, mens parringen udføres.
- Test altid efter parring ved at trykke på videodørklokken og kontrollere, at den indendørs ringeklokke kun ringer ved tryk på videodørklokken.

Bemærk: Hvis den indendørs ringeklokke ringer uden tryk på videodørklokken, kan den være blevet parret med en forkert enhed. Gentag i så fald parringen, og sørg for, at ingen andre trådløse enheder aktiveres under parringen.

Valg af ringetone

Ringeklokken har flere forskellige ringetoner. Tryk kort på **ringetone-knappen/musiknote-knappen** for at skifte til en anden ringetone.

Justering af lydstyrke

Lydstyrken justeres med **lydstyrke-knappen**. Tryk på knappen flere gange, indtil den ønskede lydstyrke er valgt.

Opladning af indendørs ringeklokke

Den indendørs ringeklokke har en **USB-opladningsport**. Hvis ringeklokken ikke reagerer eller ikke ringer, bør den oplades og derefter testes igen.

07 · Forbind dørklokke til app

Forbind dørklokken til SmartLife

For at forbinde dørklokken til SmartLife-appen, se live-visning og ændre indstillinger gøres følgende:

1. Sørg for, at SmartLife-appen er installeret på din smartphone.
2. Sørg for, at din smartphone er forbundet til et **2,4 GHz WiFi-netværk**. Dørklokken kan ikke opsættes på 5 GHz WiFi.
3. Slå **Bluetooth** og **lokation/placering** til på telefonen, og tillad de nødvendige tilladelser til SmartLife-appen.
4. Åbn SmartLife-appen, og log ind eller opret en bruger, hvis du ikke allerede har en konto.
5. Sørg for, at dørklokken er opladet og har strøm.
6. Tryk på dørklokkens ringeknap for at tænde/vække enheden.
7. Hvis dørklokken ikke går i opsætningstilstand, skal du holde **RESET**-knappen inde i ca. 5 sekunder, indtil indikatorlyset blinker hurtigt - eller trykke én gang på den store ringeklokke-knap på dørklokken. Dørklokken er herefter klar til opsætning. Reset-knappen er markeret med **R** i venstre side af dørklokken.
8. Åbn SmartLife-appen → tryk på **+** øverst i højre hjørne eller tryk på **Add Device**.
9. SmartLife vil nu søge efter enheder i nærheden. Når dørklokken vises i appen, tryk på **Add**.
10. Vælg dit **2,4 GHz WiFi-netværk**, og indtast WiFi-adgangskoden.
11. Godkend opsætningen, og vent mens SmartLife opretter forbindelse til dørklokken.
12. Når forbindelsen er oprettet, kan du her ændre navn og placering for dørklokken → færdiggør tilføjelse ved at trykke **Done** → dørklokken vises nu i SmartLife-appen, og live-visning kan åbnes direkte fra appen.
13. Hvis du vil ændre navnet på dørklokken efterfølgende, kan det gøres under dørklokkens indstillinger i SmartLife.

Bemærk: Hvis dørklokken ikke findes automatisk, skal du kontrollere, at Bluetooth og lokation/placering er slået til på telefonen, at SmartLife har de nødvendige tilladelser, at telefonen er forbundet til 2,4 GHz WiFi, og at dørklokken er tæt på routeren under opsætningen.

08 · SmartLife

SmartLife

Når dørklokken er forbundet til SmartLife, kan den administreres direkte i appen. Tryk på dørklokken i SmartLife, og tryk derefter på de tre prikker øverst i højre hjørne for at åbne enhedens indstillinger.

I indstillingerne kan man:

- **Dele adgang** → del dørklokken med andre brugere via **Share Device**.
- **Indstille notifikationer** → ændr beskedindstillinger under **Message notification Settings**.
- **Smart registrering** → administrér smarte registreringsfunktioner under **AI Alert**.
- **Indstille bevægelsesregistrering** → slå PIR-registrering til eller fra under **PIR Settings** og justér følsomheden under **Detection Alarm Settings** → **Alarm Sensitivity Level**.
- **Se strømindstillinger** → se batteri-/strømstatus og indstil grænsen for advarsel om lavt batteri under **Power Management Settings**.
- **Administrere lagring** → se og konfigurér lagringsfunktioner under **Storage Settings**.
- **Se cloud-lagring** → åbnes under **Cloud Storage**.
- **Se Device Review** → findes under **Device Review**.
- **Aktivere offline-notifikation** → slå besked til eller fra, hvis dørklokken går offline.
- **Fjerne dørklokken fra appen** → tryk på **Remove Device**, hvis enheden skal slettes fra SmartLife.

Bemærk: Audio Settings findes i menuen, men denne model viser beskeden **"Device does not support related audio settings"**, og der kan derfor ikke ændres yderligere lydindstillinger her.

De følgende afsnit gennemgår de vigtigste funktioner, og hvordan de anvendes og ændres.

SmartLife

09 · Opkald og ringetryk

Ringetryk, opkald og beskeder

Når der trykkes på dørklokken, kan SmartLife sende en notifikation eller vise opkald fra dørklokken. Her kan man besvare eller afvise opkaldet.

- **Grøn telefonknap** → besvar opkaldet.
- **Rød telefonknap** → afvis eller afslut opkaldet.

Når opkaldet besvares, kan man se livebilledet fra dørklokken og tale med personen foran døren gennem dørklokken.

For at høre beskeder:

- Gå til dørklokken i SmartLife.
- Åbn live-visning.
- Tryk på pilen nederst i højre hjørne.
- Tryk på **Messages**.

App-tilladelser på telefonen

Hvis notifikationer, opkald eller tale ikke fungerer korrekt, bør man kontrollere, at SmartLife har de nødvendige tilladelser på telefonen.

- **Notifikationer** → skal være tilladt for at modtage beskeder fra dørklokken.
- **Mikrofon** → skal være tilladt for at kunne tale gennem dørklokken.
- **Mobildata** → bør være tilladt, hvis dørklokken skal kunne bruges, når telefonen ikke er på WiFi.

Bemærk: Kontrollér også, at telefonen ikke er sat på "Forstyr ikke", lydløs tilstand eller andre indstillinger, der kan blokere notifikationer.

SmartLife

10 · Live-visning

Live-visning

I SmartLife kan man åbne live-visning og se billedet fra dørklokken i realtid.

For at åbne live-visning gøres følgende:

- Åbn SmartLife-appen.
- Tryk på dørklokken på forsiden i SmartLife.
- Tryk på **View the device**, hvis live-visningen ikke åbner automatisk.

Bemærk: Live-visning kræver, at både dørklokken og telefonen har internetforbindelse. Hvis forbindelsen er svag, kan live-visningen være forsinket eller ikke åbne korrekt.

SmartLife


11 · Afspil optagelser


Afspil optagelser

I SmartLife kan man gennemse tidligere optagelser fra microSD-kortet, hvis man eksempelvis ønsker at finde en specifik hændelse på en bestemt dato.

For at se gemte optagelser gøres følgende:

- Gå til dørklokken på forsiden i SmartLife.
- Tryk på pilen i nederste højre hjørne under live-optagelsen for at skubbe menuen i bunden af skærmen op.
- Tryk på **Features** → tryk på **Playback**.

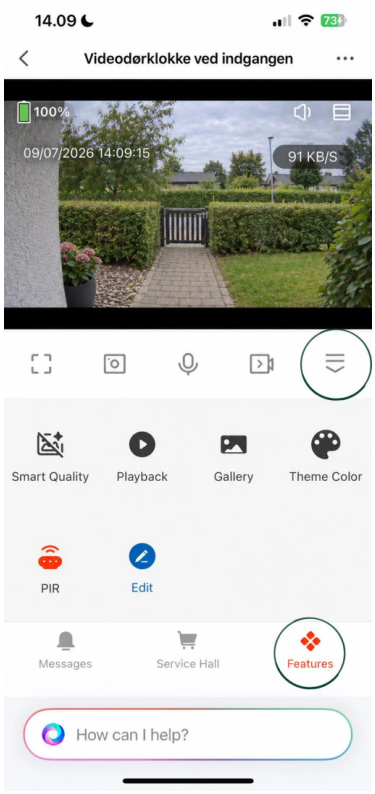

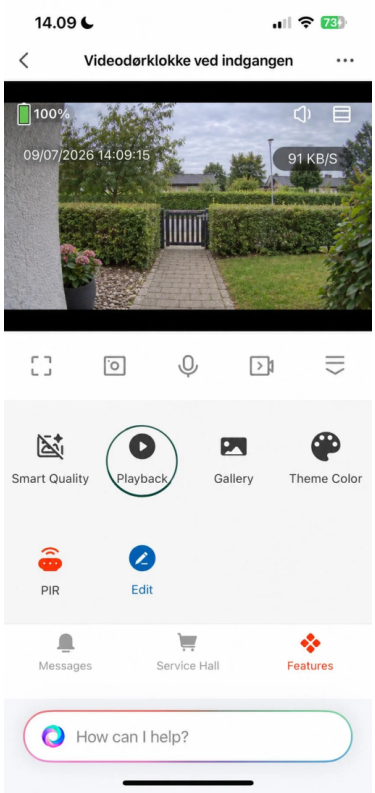

Tidligere optagelser kan gennemgås ved at vælge en ønsket dato og navigere frem eller tilbage i optagelserne.

SmartLife

12 · Notifikationer

Notifikationer

Gennem SmartLife kan man få besked på telefonen, når der bliver ringet på dørklokken, eller når dørklokken registrerer bevægelse foran kameraet.

Notifikationer og bevægelsesregistrering kan tilpasses flere steder i SmartLife:

- **Message notification Settings** → beskedindstillinger for dørklokken.
- **Detection Alarm Settings** → her kan **Alarm Sensitivity Level** ændres.
- **PIR Settings** → her kan PIR-bevægelsesregistrering slås **On** eller **Off**.
- **AI Alert** → her kan de smarte registreringstyper for hændelser administreres.

Alarm Sensitivity Level

Under **Detection Alarm Settings** kan følsomheden for bevægelsesregistrering indstilles:


- **Low Sensitivity** → reagerer primært på tydelig bevægelse og er velegnet, hvis man ønsker at reducere unødvendige alarmer.
- **Medium** → balancerer bevægelsesregistrering og reduktion af unødvendige alarmer.
- **High** → registrerer mindre bevægelser og giver dermed en højere følsomhed.

PIR Settings

- **On** → PIR-bevægelsesregistrering er aktiv, og dørklokken kan registrere bevægelseshændelser.
- **Off** → PIR-bevægelsesregistrering er deaktiveret, og dørklokken registrerer ikke bevægelseshændelser via PIR.

For at ændre bevægelsesrelaterede indstillinger gøres følgende:

- Gå til dørklokken i SmartLife.
- Tryk på de tre prikker øverst i højre hjørne.

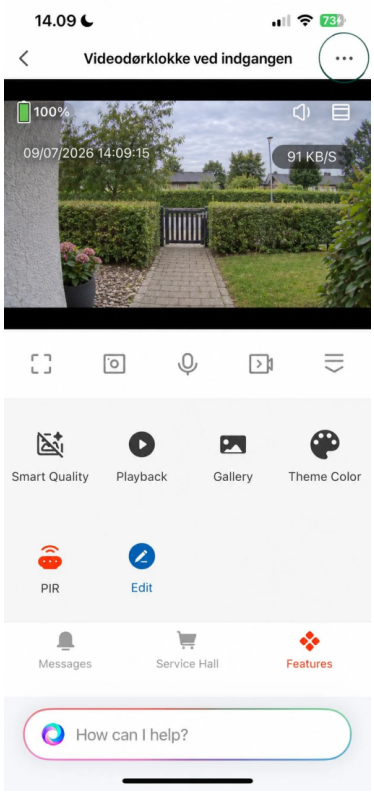

- Tryk på **PIR Settings**, hvis PIR-bevægelsesregistrering skal slås til eller fra.
- Tryk på **Detection Alarm Settings** → **Alarm Sensitivity Level**, hvis følsomheden skal ændres.
- Tryk på **Message notification Settings**, hvis beskedindstillingerne skal ændres.

Anbefaling: Hvis dørklokken registrerer for mange mindre bevægelser, kan **Alarm Sensitivity Level** sættes lavere. Hvis den ikke reagerer tilstrækkeligt på bevægelse, kan følsomheden sættes højere.

SmartLife

13 · Smart registrering

Smart registrering

Bemærk: I SmartLife vises det, at man kan bruge smart registrering gratis på de første 10 daglige hændelser. For ubegrænsede intelligente hændelser kan SmartLife kræve et abonnement.

Under **AI Alert** kan man vælge, hvilke typer hændelser dørklokken skal registrere som smarte alarmer.

For at åbne AI Alert gøres følgende:

- Gå til dørklokken på forsiden i SmartLife.
- Tryk på de tre prikker øverst i højre hjørne.
- Tryk på **AI Alert**.

Under AI Alert vises følgende registreringstyper:

- **Person**
- **Vehicle**
- **Pet**
- **Package**
- **Fire**

Derudover vises en mulighed for **Custom detection events**, hvor der kan tilføjes en brugerdefineret registreringshændelse.

SmartLife

14 · Nightvision

Nightvision

Dørklokken har automatisk nightvision, så kameraet også kan vise området foran døren i mørke omgivelser.

Dørklokkens lyssensor registrerer automatisk lysforholdene og skifter automatisk til nightvision, når der ikke er tilstrækkeligt lys.

Bemærk: Denne model har ikke et separat **Video Settings**-menupunkt i SmartLife. Nightvision fungerer derfor automatisk og skal ikke aktiveres manuelt i appen.

SmartLife

15 · Bevægelsesdetektion


Bevægelsesdetektion

Dørklokken kan registrere bevægelse og sende notifikationer til SmartLife-appen. Indstillinger for bevægelsesregistrering findes under **PIR Settings** og **Detection Alarm Settings**. Derudover findes **AI Alert** til smart registrering af forskellige typer hændelser

(**bemærk: AI Alert er en abonnement-funktion.**)

For at ændre bevægelsesdetektion gøres følgende:

- Gå til dørklokken på forsiden i SmartLife.
- Tryk på de tre prikker øverst i højre hjørne.

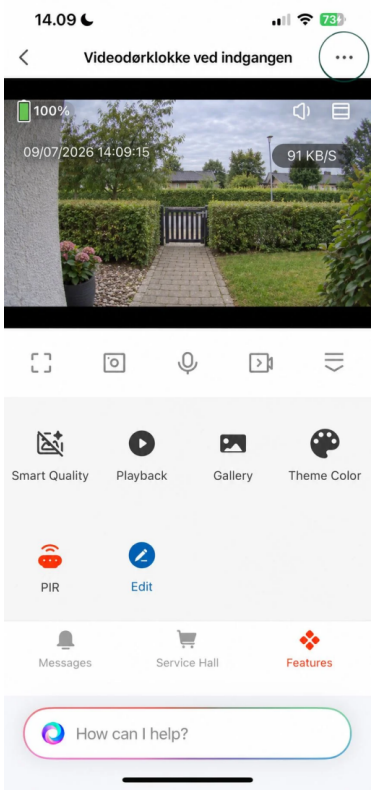

- Tryk på **PIR Settings** for at slå PIR-registrering **On** eller **Off**.
- Tryk på **Detection Alarm Settings** → **Alarm Sensitivity Level** for at ændre følsomheden.

Under bevægelsesrelaterede indstillinger kan man ændre følgende:

- **PIR Settings** → **On** aktiverer registrering af hændelser, mens **Off** deaktiverer registreringen.
- **Alarm Sensitivity Level** → vælg mellem **Low Sensitivity**, **Medium** og **High**. En højere indstilling registrerer mindre bevægelser, mens en lavere indstilling kan reducere unødvendige alarmer.
- **AI Alert** → her vises registreringstyperne **Person**, **Vehicle**, **Pet**, **Package** og **Fire** samt mulighed for **Custom detection events**.

Anbefaling: Hvis dørklokken sender for mange bevægelsesalarmer, anbefales det først at sætte **Alarm Sensitivity Level** til en lavere følsomhed. Slås **PIR Settings** helt **Off**, registrerer dørklokken ikke hændelser via PIR.

Bemærk: I SmartLife vises det, at man kan bruge AI Alert gratis på de første 10 daglige hændelser. For ubegrænsede intelligente hændelser kan SmartLife kræve et abonnement.

SmartLife


16 · To-vejs kommunikation

To-vejs kommunikation

Dørklokken har indbygget mikrofon og højttaler, så man kan tale med personen foran døren direkte gennem SmartLife-appen.

For at bruge to-vejs kommunikation gøres følgende:

- Gå til dørklokken på forsiden i SmartLife.
- Åbn live-visning, eller besvar opkaldet fra dørklokken, når nogen ringer på.
- Hold **mikrofonknappen** i SmartLife inde, mens du taler.

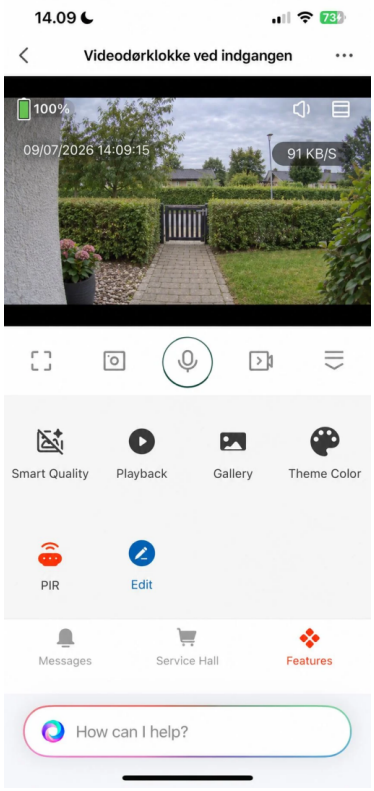

- Slip mikrofonknappen, når du er færdig med at tale.
- Lyden fra personen foran dørklokken kan høres gennem dørklokkens mikrofon i SmartLife-appen.

Bemærk: Under **Audio Settings** i SmartLife vises beskeden **"Device does not support related audio settings"**. Der kan derfor ikke ændres taletilstand eller enhedslydstyrke for denne model.

Bemærk: Tale og lyd kan påvirkes af vind, trafikstøj og andre lyde omkring dørklokken. SmartLife skal desuden have adgang til telefonens mikrofon, for at man kan tale gennem dørklokken.

SmartLife

17 · Historik

Historik og hændelser

I SmartLife kan man se beskeder og hændelser fra dørklokken, f.eks. når der registreres bevægelse, eller når dørklokken sender en notifikation.

- Gå til dørklokken på forsiden i SmartLife.
- Åbn dørklokken for at se live-visning.
- Tryk på pilen nederst i højre hjørne for at åbne menuen med flere funktioner.
- Tryk på **Messages** for at se tidligere hændelser og notifikationer med dato og tidspunkt.

Bemærk: Tidligere videooptagelser kan kun afspilles, hvis der er isat microSD-kort, eller hvis cloud-lagring anvendes. Notifikationshistorik og videooptagelser er derfor ikke nødvendigvis det samme.

SmartLife

18 · Deling af adgang

Deling af SmartLife-adgang

Hvis flere personer skal have adgang til dørklokken, kan adgangen deles direkte via SmartLife-appen. Det kan f.eks. bruges, hvis flere i husstanden skal kunne se live-visning, modtage adgang og bruge dørklokken i appen.

Del kun adgang til dørklokken

For at dele adgang til dørklokken gøres følgende:

- Gå til dørklokken på forsiden i SmartLife.
- Tryk på de tre prikker øverst i højre hjørne.
- Tryk på **Share Device**.
- Vælg hvordan adgangen skal deles, f.eks. via SMS, e-mail eller med en anden SmartLife-bruger.
- Personen modtager en invitation og skal have SmartLife-appen installeret for at få adgang.

Bemærk: For at få adgang til dørklokken kræves det, at SmartLife-appen er downloadet og installeret på smartphonen. Uden appen kan dørklokken ikke administreres eller bruges.

Del adgang til hele hjemmet i SmartLife

Hvis man ønsker at dele adgang til hele hjemmet og alle tilhørende enheder i SmartLife, gøres følgende:

- Gå til forsiden i SmartLife.
- Tryk på **Me** nederst i højre hjørne.
- Tryk på **Home Management**.
- Vælg det hjem, der skal deles.
- Tryk på **Add Member**.
- Vælg hvilken rolle personen skal have, f.eks. **Common Member**.
- Vælg hvordan invitationen skal sendes, f.eks. via SMS, e-mail eller til en anden SmartLife-bruger.
- Personen modtager en invitation til hjemmet i SmartLife.

Bemærk: Når hele hjemmet deles, kan personen få adgang til flere enheder i SmartLife – ikke kun dørklokken.

19 · Nulstilling

Nulstilling af dørklokken

Hvis dørklokken ikke kan forbindes til SmartLife, ikke går i opsætningstilstand, eller skal tilføjes til en ny bruger eller et nyt WiFi-netværk, kan den nulstilles.

For at nulstille dørklokken gøres følgende:

- Sørg for, at dørklokken er opladet og har strøm.
- Find den lille **RESET**-knap på siden af dørklokken. Den sidder øverst i venstre side af dørklokken og er markeret med **R**.
- Hold **RESET**-knappen inde i ca. 5 sekunder.
- Slip knappen, når dørklokken reagerer, eller når indikatorlyset ændrer sig/blinker hurtigt.
- Vent, indtil dørklokken er klar til opsætning igen.

Når dørklokken er nulstillet, skal den tilføjes på ny i SmartLife-appen.

Bemærk: Hvis dørklokken ikke går i opsætningstilstand efter nulstilling, skal du kontrollere, at den er opladet, og placere den tæt på routeren under opsætningen.