Qsmart · HILFE ZU IHREM PRODUKT

GPS-Tracker

Anleitung für ältere SinoTrack-Tracker ST-905, ST-915 und ST-925

- SIM-Karte erforderlich
- Wiederaufladbarer Akku
- Magnetische Befestigung



GPS
Ortung in SinoTrack

3 Modelle
ST-905, ST-915 und ST-925

Deutsche Bedienungsanleitung · Stand 22.11.2026

Lesen Sie auch die aktuelle Anleitung auf qsmart.dk

Wegweiser durch die Anleitung

Wählen Sie einen Abschnitt. Die Reihenfolge entspricht der Anleitung auf der Website.

01 · SIM-Karte aktivieren **4**
02 · SIM-Karte einsetzen **4**
03 · Was bedeuten die Anzeigen? **5**
04 · GPS-Tracker verwenden **6**
05 · Telefonnummer des Administrators 6
06 · Passwort 7
07 · SMS-Befehle 7
08 · Alle SMS-Befehle 7
09 · Geschwindigkeitsalarm 10
10 · Zeitzone 10
11 · Anruffunktion 10
12 · Tägliche Statusmeldung 11
13 · Erschütterungsalarm 11
14 · Abnahmealarm **11**
15 · Betriebsmodus 12
16 · Montage 12
17 · SinoTrack PRO-App **13**
18 · Live-Ortung 13
19 · Geofence (Sicherheitszone) 14
20 · Geräteeinstellungen 14
21 · Flottenverwaltung 15
22 · Ortung im Browser **15**

Bevor Sie beginnen

Wichtig, bevor Sie beginnen

Einstellungen bei der Inbetriebnahme prüfen.
Beachten Sie die Hinweise zu SIM-Karte, Funktionen und Montageort. Falls keine Positionen eingehen oder Einstellungen wirkungslos bleiben, prüfen Sie diese Punkte und die Mobilfunkabdeckung für Ihr Modell.

Haftungsausschluss
Wir übernehmen keine Haftung für Fehler, ausbleibende Ortung oder Funktionsausfälle, die auf falsche Einrichtung, nicht aktivierte Funktionen oder die Nichtbeachtung der mitgelieferten Anleitung zurückzuführen sind. Die Ortung kann beispielsweise ausbleiben, wenn die SIM-Karte falsch eingesetzt ist oder der Montageort den Signalempfang verhindert. Als Käufer sind Sie dafür verantwortlich, das Produkt vor Gebrauch gemäß Anleitung einzurichten und zu testen.

Sie besitzen einen SinoTrack ST-905, ST-915 oder ST-925? Hier finden Sie die passende Anleitung. Der Magnet hält auf einer geeigneten Metallfläche. Die Modelle unterscheiden sich unter anderem in der Kapazität ihres wiederaufladbaren Akkus.

Der Tracker ermittelt seine Position per GPS. In SinoTrack PRO sehen Sie gemeldete Standorte und den Routenverlauf und können Gebiets- und Geschwindigkeitsalarme einrichten. Am Zeitstempel erkennen Sie, wie aktuell eine Position ist. Die Übertragung setzt ein kompatibles Mobilfunknetz voraus.

Unsere Modelle

- ST-905 mit 5.000-mAh-Akku
- ST-915 mit 10.400-mAh-Akku
- ST-925 mit 20.800-mAh-Akku

Typische Einsatzbereiche sind eigene Fahrzeuge, Wohnwagen, Container und wertvolle Ausrüstung. Stellen Sie sicher, dass Sie das betreffende Objekt orten dürfen.

Hier erfahren Sie, wie Sie den Tracker einrichten, einen geeigneten Montageort wählen und die wichtigsten Funktionen nutzen.

01 · SIM-Karte aktivieren

SIM-Karte aktivieren

Prüfen Sie, ob die SIM-Karte aktiv ist und die Mobilfunkfunktionen Ihres Modells unterstützt. Folgen Sie zur Aktivierung den Angaben Ihres Mobilfunkanbieters und zum Einsetzen der Karte der Geräteanleitung. Einen bereits bestehenden dänischen Qsmart-Vertrag verwalten Sie unter Mein Konto bei Qsmart.

02 · SIM-Karte einsetzen

SIM-Karte einsetzen

- Stellen Sie sicher, dass der Tracker **ausgeschaltet** ist. Unter der Abdeckung befinden sich SIM-Kartenfach, Ladeanschluss und der Schalter ON/OFF.

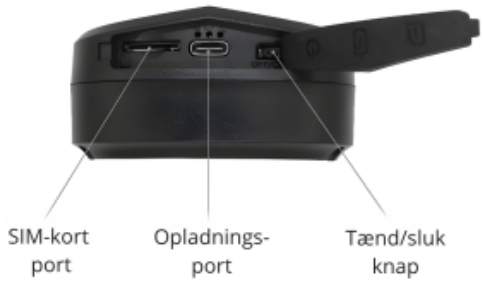

- Öffnen Sie die Abdeckung und setzen Sie die **Micro-SIM** wie abgebildet ein. **Die abgeschrägte Ecke zeigt wie in der Abbildung nach oben.**



- Schieben Sie den **ON/OFF-Schalter** rechts auf **ON.**
- Die Anzeigen über dem Ladeanschluss leuchten auf, während der Tracker nach Mobilfunknetz und GPS-Signal sucht.

03 · Was bedeuten die Anzeigen?

Was bedeuten die Anzeigen?

- Auf der Unterseite des Trackers befinden sich drei Kontrollleuchten.
- Die folgende Tabelle erklärt die gelbe und die blaue Anzeige.

Farbe	Status	Bedeutung
Gelb	Ein	GPRS-Verbindung in Ordnung
Gelb	Blinkt	Keine GPRS-Verbindung
Blau	Ein	GPS-Verbindung in Ordnung
Blau	Blinkt	Kein GPS-Empfang

- Die dritte Leuchte ist rot und leuchtet, wenn das Ladegerät angeschlossen ist.

04 · GPS-Tracker verwenden

GPS-Tracker verwenden

- Sie können den Tracker an **Autos, Transportern, Wohnwagen, Motorrädern, Anhängern, Booten, Containern und weiteren Geräten** verwenden. Der Magnet haftet ohne Werkzeug auf geeigneten Metallflächen. Prüfen Sie den sicheren Halt.
- Schalten Sie den Tracker mit **ON/OFF** an der Unterseite aus. Beim Entfernen der SIM-Karte schaltet er sich automatisch aus.
- Wählen Sie einen Platz mit **freier Sicht zum Himmel, auch beim Einrichten und Testen mit der SIM-Karte**. Danach können Sie die Position per SMS abfragen oder die gemeldeten Positionen in SinoTrack PRO ansehen.
- Diesen Tracker können Sie über SinoTrack PRO oder per SMS bedienen.
- SinoTrack PRO zeigt auf dem Smartphone oder Computer Standorte, Routenverlauf und Akkustand. Außerdem können Sie Gebietsalarme einrichten.
- Per SMS können Sie zum Beispiel den Standort Ihres eigenen Trackers abfragen.
- Nach einem gültigen SMS-Befehl antwortet der Tracker mit **SET OK**. Erkennt er den Befehl nicht, erscheint **Invalid Command**.
- Die Webversion von SinoTrack PRO erreichen Sie unter https://pro.sinotrack.com/.

GPS-Tracker verwenden

05 · Telefonnummer des Administrators

Telefonnummer des Administrators festlegen

- Hinterlegen Sie die Telefonnummer des Administrators, damit Meldungen Ihres Trackers dort eingehen.
- Senden Sie eine **SMS vom Telefon des Eigentümers** an die SIM-Nummer des Trackers. Geben Sie die Empfängernummer direkt gefolgt vom persönlichen SMS-Code, einem Leerzeichen und der Ziffer 1 ein. **Format: [NUMMER][IHR CODE] 1. Ersetzen Sie die Platzhalter** durch **Ihre Nummer und Ihren Code, ohne Klammern**.
- Nach dem Speichern gehen die Meldungen an die angegebene Nummer.

GPS-Tracker verwenden

06 · Passwort

Administratorpasswort ändern

- Legen Sie einen persönlichen SMS-Code für Ihren Tracker fest und bewahren Sie ihn vertraulich auf. Ersetzen Sie [IHR CODE] in den Beispielen durch Ihren Code ohne Klammern. SMS-Code und App-Passwort sind getrennte Zugangsdaten.
- Verwenden Sie zum Ändern des SMS-Codes dieses Format. **777[NEUER CODE][ALTER CODE]**
  Schreiben Sie beide Codes direkt hintereinander, ohne Leerzeichen oder Klammern. Bewahren Sie den neuen Code sicher auf.

GPS-Tracker verwenden

07 · SMS-Befehle

SMS-Befehle

Nach dem Einrichten von SIM-Karte und Administratornummer können Sie Ihren Tracker per SMS bedienen, zum Beispiel seinen Standort abfragen.

- Rufen Sie die Nummer der Tracker-SIM an. Der Tracker kann per SMS mit einem Link zur Position in Google Maps antworten.
- Alternativ senden Sie **669[IHR CODE]** an die SIM-Nummer Ihres Trackers. Bei bestehender Verbindung antwortet er mit einem Kartenlink zum gemeldeten Standort.

GPS-Tracker verwenden

08 · Alle SMS-Befehle

Alle SMS-Befehle

Hier finden Sie die SMS-Befehle für diese Modellreihe.

Geschwindigkeitsalarm einstellen

Bei aktiviertem Geschwindigkeitsalarm erhält der Administrator eine Meldung, wenn sich der Tracker schneller als das eingestellte Limit bewegt.

Für eine Warnschwelle von beispielsweise 70 km/h senden Sie den folgenden Befehl.

122[IHR CODE] 070

Für einen anderen Geschwindigkeitswert ändern Sie die letzten Ziffern.

Beispiel für 100 km/h

122[IHR CODE] 100

Senden Sie zum Ausschalten des Geschwindigkeitsalarms den folgenden Befehl.

122[IHR CODE] 0

Zeitzone einstellen

Der Tracker bezieht die Uhrzeit vom Mobilfunkanbieter. Die Zeitzone stellen Sie selbst ein.

Für die Mitteleuropäische Zeit (Winterzeit) senden Sie den folgenden Befehl.

896[IHR CODE]E01

Für die Mitteleuropäische Sommerzeit senden Sie den folgenden Befehl.

896[IHR CODE]E02

Anruffunktion aktivieren

Aktivieren Sie die Anruffunktion, wenn der Tracker Sie im Alarmfall anrufen soll.

Senden Sie zum Aktivieren folgenden Befehl.

150[IHR CODE]

Senden Sie zum Deaktivieren folgenden Befehl.

151[IHR CODE]

Tägliche Statusmeldung einrichten

Senden Sie den folgenden Befehl, wenn Sie täglich eine Status-SMS erhalten möchten.

665[IHR CODE][STUNDE][MINUTE]

Beispiel
Für eine tägliche Meldung um 10 Uhr senden Sie den folgenden Befehl.

665[IHR CODE]1000

Senden Sie zum Ausschalten der täglichen Statusmeldung den folgenden Befehl.

665[IHR CODE]OFF

Erschütterungsalarm einstellen

Der Erschütterungsalarm meldet Vibrationen oder Stöße am Tracker.

Senden Sie zum Aktivieren des Erschütterungsalarms folgenden Befehl.

181[IHR CODE]T10

Wichtig. Lassen Sie den Tracker vor dem Aktivieren mindestens 5 Minuten vollständig ruhig liegen.

Senden Sie zum Deaktivieren des Erschütterungsalarms folgenden Befehl.

180[IHR CODE]

Die Empfindlichkeit des Erschütterungsalarms stellen Sie in SinoTrack PRO unter **Set** und anschließend **Set shake sensitivity** ein.

Ablegealarm einstellen

Ein Sensor auf der Rückseite erkennt, wenn der Tracker abgenommen wird. Liegt der Sensor frei, kann eine SMS mit dem Text „Take off alarm!“ an die Administratornummer und die in der App hinterlegte SOS-Nummer gehen.

Senden Sie zum Einschalten des Abnahmealarms den folgenden Befehl.

TAKEOFF[IHR CODE] 1

Senden Sie zum Ausschalten des Abnahmealarms den folgenden Befehl.

TAKEOFF[IHR CODE] 0

Betriebsmodus des Geräts einstellen

Der Tracker bietet drei Betriebsarten. Wählen Sie danach, wie häufig Sie Meldungen brauchen und wie lange der Akku halten soll.

WORK – Dauerbetrieb

Befehl

WORK[IHR CODE]

In dieser Betriebsart bleibt der Tracker aktiv und sendet Daten im gewählten Zeitintervall.

MOVE – bei Bewegung aktiv

Befehl

MOVE[IHR CODE]

Der Tracker arbeitet bei Bewegung. Im Stillstand wechselt er in den Ruhezustand mit ausgeschaltetem GPS und stromsparendem GSM. Erschütterung, SMS oder Anruf können ihn aufwecken.

STANDBY – Aktivierung per SMS oder Anruf

Befehl

STANDBY[IHR CODE]

Im Standby ist GPS aus und GSM arbeitet stromsparend. Eine SMS oder ein Anruf weckt den Tracker für 5 Minuten.

GPS-Tracker verwenden

09 · Geschwindigkeitsalarm

Geschwindigkeitsalarm einstellen

- Bei eingeschaltetem Geschwindigkeitsalarm erhält der Administrator eine Meldung, wenn der Tracker die Grenze überschreitet, zum Beispiel 70 km/h.
- Für 70 km/h senden Sie **122[IHR CODE] 070** .
- Ändern Sie die letzten Ziffern für einen anderen Wert.
  Für 100 km/h: 122[IHR CODE] 100
- Schalten Sie den Geschwindigkeitsalarm mit **122[IHR CODE] 0** aus.

GPS-Tracker verwenden

10 · Zeitzone

Zeitzone einstellen

- Die Uhrzeit kommt vom Mobilfunkanbieter. Die Zeitzone stellen Sie selbst ein.
- Für die **Mitteleuropäische Zeit (Winterzeit)** senden Sie **896[IHR CODE]E01** .
- Für die **Mitteleuropäische Sommerzeit** senden Sie **896[IHR CODE]E02**.

GPS-Tracker verwenden

11 · Anruffunktion

Anruffunktion verbinden

- Schalten Sie Alarmanrufe mit **150[IHR CODE]** ein.
- Schalten Sie Alarmanrufe mit **151[IHR CODE]** aus.

GPS-Tracker verwenden

12 · Tägliche Statusmeldung

Tägliche Statusmeldung einrichten

- Für eine tägliche Status-SMS senden Sie **665[IHR CODE][STUNDE][MINUTE]**. **Beispiel: 665[IHR CODE]1000** für eine tägliche Meldung um 10 Uhr.
- Schalten Sie die tägliche Statusmeldung mit **665[IHR CODE]OFF** aus.

GPS-Tracker verwenden

13 · Erschütterungsalarm

Erschütterungsalarm einstellen

- Aktivieren Sie den Erschütterungsalarm mit **181[IHR CODE]T10** . **Wichtig.** Lassen Sie den Tracker vor dem Aktivieren mindestens 5 Minuten vollständig ruhig liegen.
- Schalten Sie den Erschütterungsalarm mit **180[IHR CODE]** aus.
- Die Empfindlichkeit des Erschütterungsalarms stellen Sie in SinoTrack PRO unter **Set** und anschließend **Set shake sensitivity** ein.

14 · Abnahmealarm

Ablegealarm einstellen

- Der rückseitige Sensor erkennt, wenn der Tracker abgenommen wird. Liegt er frei, kann der Tracker **Take off alarm!** an die Administratornummer und die in der App hinterlegte SOS-Nummer senden.
- Schalten Sie den Abnahmealarm mit **TAKEOFF[IHR CODE] 1** ein.
- Schalten Sie den Abnahmealarm mit **TAKEOFF[IHR CODE] 0** aus.

Abnahmealarm

15 · Betriebsmodus

Betriebsmodus des Geräts einstellen

- Der Tracker bietet drei Betriebsarten. Wählen Sie danach, wie häufig Sie Meldungen brauchen und wie lange der Akku halten soll.

1. **WORK** – Dauerbetrieb.
   Senden Sie **WORK[IHR CODE]**.
   Der Tracker bleibt aktiv und sendet im gewählten Intervall.
2. **MOVE** – bei Bewegung aktiv.
   Senden Sie **MOVE[IHR CODE]**
   . Im Stillstand ist GPS aus und GSM spart Strom. Erschütterung, SMS oder Anruf können den Tracker wecken.
3. **STANDBY** – Aktivierung per SMS oder Anruf.
   Senden Sie **STANDBY[IHR CODE]**
   . GPS ist aus und GSM spart Strom. Eine SMS oder ein Anruf weckt den Tracker für 5 Minuten.

Abnahmealarm

16 · Montage

GPS-Tracker montieren

- Wählen Sie einen sicheren Montageort.
- Wählen Sie eine saubere, ebene Metallfläche an Ihrem eigenen Fahrzeug oder Gerät. Der Tracker darf bewegliche Teile und Wartungsarbeiten nicht behindern.
- Achten Sie für guten GPS-Empfang auf möglichst freie Sicht zum Himmel.
- Reinigen Sie die Oberfläche.
- Entfernen Sie Schmutz, Öl und Staub, damit der Magnet vollständig anliegen kann.
- Setzen Sie den Tracker auf.
- Setzen Sie den Tracker so auf die Metallfläche, dass der Magnet vollflächig anliegt.
- Prüfen Sie, ob der Tracker fest sitzt und während der Fahrt oder beim Bewegen des Geräts nicht abrutschen kann.

- Stimmen Sie den Montageort mit den Fahrzeugnutzern ab.
- Informieren Sie die betroffenen Nutzer über die Ortung und halten Sie das Gerät für Laden und Wartung erreichbar.
- Testen Sie den Empfang.
- Schalten Sie den Tracker ein und prüfen Sie in der App, ob er vom gewählten Montageort eine zutreffende Position übermittelt.

17 · SinoTrack PRO-App

SinoTrack PRO

- Dieses ältere Modell verwendet **SinoTrack PRO**.
  Sie finden die App im App Store:
  https://apps.apple.com/us/app/sinotrack-pro/id1450954778
  und bei Google Play:
  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sinotrack
  Alternativ suchen Sie nach **SinoTrack PRO.**
- Sie können außerdem das **Webportal** für dieses ältere Modell über https://sinotrack.com/ aufrufen.
- Öffnen Sie in SinoTrack PRO die Serverauswahl. Die Anleitung für dieses ältere Modell nennt **automatische Auswahl** oder **Server 6** (Pro.SinoTrack).
- Verwenden Sie für Ihren eigenen Tracker die **zehnstellige Geräte-ID** vom Etikett und **Ihr persönliches Passwort**. Fehlen Ihnen die Zugangsdaten, lassen Sie sich vom Kundenservice beim Wiederherstellen des Zugangs zu Ihrem registrierten Gerät helfen.
- Wählen Sie **Anmelden**, um Ihr bestehendes Konto zu öffnen.
- Die folgenden Abschnitte beschreiben die wichtigsten Funktionen von SinoTrack PRO für diesen älteren Tracker.

SinoTrack PRO-App

18 · Live-Ortung

Live-Ortung

- Nach der Anmeldung sehen Sie auf der Karte die zuletzt gemeldete Position, Akkustand, Signal und Verknüpfungen zu den Einstellungen. Achten Sie auf den

Zeitstempel.

- Über **Navigate** können Sie sich die Route zur gemeldeten Position anzeigen lassen.
- Unter **Replay** finden Sie den Routenverlauf.
- Unter **Set** finden Sie unter anderem SOS-Nummern (**Set SOS number**), Energiesparen (**Power saving mode**) und den Neustart (**Device restart**).

SinoTrack PRO-App

19 · Geofence (Sicherheitszone)

Sicherheitszone anlegen

Richten Sie das Gebiet zuerst per SMS ein, wenn Sie SMS-Alarme wünschen. Bei dieser Baureihe muss ein **Gebietsalarm per SMS** auch per SMS eingerichtet werden. Ändern Sie das Gebiet danach in SinoTrack PRO, erfolgen die Benachrichtigungen über die App.

Gebietsalarm per SMS an die erste Rufnummer

- **Gebiet aktivieren.** Schreiben Sie 211 direkt gefolgt von Ihrem SMS-Code.
  Format 211[IHR CODE]
  Antwort SET OK
- **Radius einstellen.** Schreiben Sie 005 und Ihren Code, dann ein Leerzeichen und den Radius in Metern.
  Für 1.000 Meter 005[IHR CODE] 1000
  Antwort SET OK
- **Gebiet deaktivieren.** Schreiben Sie 210 direkt gefolgt von Ihrem Code.
  Format 210[IHR CODE]
  Antwort SET OK

Tipp. Ein Radius von **1.000** Metern oder mehr kann unnötige Meldungen bei schwankender Position vermindern.

SinoTrack PRO-App

20 · Geräteeinstellungen

Geräteeinstellungen

- Unter **Set** finden Sie die Einstellungen des Trackers.

- Unter **Set shake sensitivy** stellen Sie die Empfindlichkeit des Erschütterungsalarms ein.
- Unter **Set parking time interval** legen Sie das Meldeintervall beim Parken fest.
- Unter **Power saving mode** wählen Sie den Energiesparmodus.
- Unter **Set SOS number** legen Sie die Empfänger für SOS-Meldungen fest.
- Unter **Set speed value** legen Sie die Geschwindigkeitsgrenze für den Alarm fest.
- Öffnen Sie **My** und tippen Sie oben auf Ihre Geräte-ID. Unter **Edit password** ändern Sie das Passwort für die App.

SinoTrack PRO-App

21 · Flottenverwaltung

Fuhrparkmanagement

- Mit der üblichen Geräteanmeldung zeigt SinoTrack PRO jeweils einen Tracker an.
- Jeder Tracker hat eine eigene Geräte-ID zur Anmeldung.
- Sind bereits mehrere SinoTrack-Geräte in Ihrem Konto zusammengefasst?
  Nutzen Sie weiterhin Ihr bestehendes Flottenkonto.
  Bei Fragen zur bisherigen Vereinbarung wenden Sie sich mit Ihrer Kundennummer an Qsmart. Teilen Sie uns keine Passwörter oder SMS-Codes mit.

22 · Ortung im Browser

Ortung im Browser

- Öffnen Sie das Portal über https://sinotrack.com/. Verwenden Sie **die ID Ihres eigenen Trackers** und **Ihr persönliches Passwort**. Wenden Sie sich an den Support, wenn Ihnen die Zugangsdaten fehlen.