Qsmart · HJELP MED PRODUKTET DITT

GPS-sporer

Bruksanvisning for eldre SinoTrack ST-905, ST-915 og ST-925

- SIM-kort kreves
- Oppladbart batteri
- Magnetisk montering



GPS
Sporing i SinoTrack

3 modeller
ST-905, ST-915 og ST-925

Norsk bruksanvisning · Versjon 22.11.2026

Les også den oppdaterte veiledningen på qsmart.dk

Finn frem i veiledningen

Velg et avsnitt. Rekkefølgen er den samme som i veiledningen på nettstedet.

01 · Aktiver SIM-kortet **4**
02 · Sett inn SIM-kortet **4**
03 · Hva viser lysene? **5**
04 · Bruke GPS-sporeren **6**
05 · Administratornummer 6
06 · Passord 7
07 · SMS-kommandoer 7
08 · Alle SMS-kommandoer 7
09 · Hastighetsalarm 10
10 · Tidssone 10
11 · Anropsfunksjon 10
12 · Daglig statusmelding 11
13 · Vibrasjonsalarm 11
14 · Varsel når armbåndet tas av **11**
15 · Driftsmodus 11
16 · Montering 12
17 · SinoTrack PRO-appen **13**
18 · Sanntidssporing 13
19 · Geofence (trygghetssone) 14
20 · Enhetsinnstillinger 14
21 · Flåtestyring 15
22 · Sporing i nettleseren **15**

Før du begynner

Viktig før du begynner

Kontroller innstillingene ved oppstart.
Følg anvisningene for SIM-kort, funksjoner og plassering. Hvis posisjoner eller innstillinger uteblir, kontroller disse tre tingene og at modellen har mobildekning der den brukes.

Ansvarsfraskrivelse
Vi påtar oss ikke ansvar for feil, manglende posisjonering eller funksjonssvikt som skyldes feil oppsett, funksjoner som ikke er aktivert, eller avvik fra den medfølgende bruksanvisningen. Sporingen kan for eksempel utebli hvis SIM-kortet er satt inn feil eller enheten er plassert slik at den ikke får signal. Som kjøper har du ansvar for at produktet settes opp og testes som anvist før bruk.

Har du allerede en SinoTrack ST-905, ST-915 eller ST-925? Her finner du hjelp til modellen din. Magnetfestet passer på en egnet metallflate, og batteriet er oppladbart. Batterikapasiteten varierer mellom modellene.

Sporeren finner posisjonen med GPS. I SinoTrack PRO kan du se rapporterte posisjoner og rutehistorikk og stille inn område- og hastighetsvarsler. Tidspunktet viser hvor fersk posisjonen er. Overføring krever et mobilnett modellen støtter.

Modellene våre

- ST-905 med batteri på 5 000 mAh
- ST-915 med batteri på 10 400 mAh
- ST-925 med batteri på 20 800 mAh

Typiske bruksområder er egne kjøretøy, campingvogner, containere og verdifullt utstyr. Sørg for at du har tillatelse til å spore det enheten sitter på.

Her går vi gjennom hvordan du setter opp sporeren, velger plassering og bruker de viktigste funksjonene.

01 · Aktiver SIM-kortet


Aktiver SIM-kortet

Sjekk at SIM-kortet er aktivt og støtter mobilfunksjonene modellen din bruker. Følg operatørens anvisninger for aktivering, og bruk deretter modellens veiledning når du setter inn kortet. Har du allerede et dansk Qsmart-abonnement, administrerer du det under Min konto hos Qsmart.

02 · Sett inn SIM-kortet

Sett inn SIM-kortet

- Sjekk at sporingsenheten er **avslått**. Under dekselet finner du SIM-kortsporet, ladeporten og av/på-bryteren merket ON/OFF.

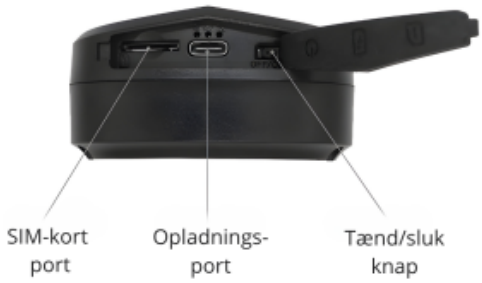

- Åpne dekselet og sett inn et **micro-SIM-kort** som vist på bildet.
  La det avskårne hjørnet vende opp slik bildet viser.



- Skyv **ON/OFF-bryteren** på høyre side til **ON.**
- Lysene over ladeporten tennes når sporingsenheten søker etter mobilnett og GPS-signal.

03 · Hva viser lysene?

Hva viser lysene?

- På undersiden av sporeren sitter tre indikatorlamper.
- Tabellen nedenfor viser hva det gule og det blå lyset betyr.

Farge	Status	Betydning
Gul	På	GPRS-forbindelse OK
Gul	Blinker	Ingen GPRS-forbindelse
Blå	På	GPS-forbindelse OK
Blå	Blinker	Ingen GPS-forbindelse

- Den tredje lampen er rød og lyser når laderen er koblet til.

04 · Bruke GPS-sporeren

Bruke GPS-sporeren

- Sporeren kan brukes på **biler, varebiler, campingvogner, motorsykler, tilhengere, båter, containere og annet utstyr**. Magneten fester uten verktøy på en egnet metallflate. Sjekk at den sitter godt.
- Slå av med knappen **ON/OFF** på undersiden. Tar du ut SIM-kortet, slår sporeren seg av automatisk.
- Velg et sted med **fri sikt mot himmelen, også når du setter opp SIM-kortet og tester enheten**. Etter oppsettet kan du be om posisjonen på SMS eller se rapporterte posisjoner i SinoTrack PRO.
- Du kan styre denne sporeren gjennom SinoTrack PRO eller SMS.
- I SinoTrack PRO på mobilen eller datamaskinen ser du posisjoner, rutehistorikk og batteristatus. Du kan også stille inn områdevarsler.
- Du kan for eksempel sende en SMS til din egen sporer for å få posisjonen.
- Etter en gyldig SMS-kommando svarer sporeren **SET OK**. Gjenkjenner den ikke kommandoen, svarer den **Invalid Command**.
- Du finner nettversjonen av SinoTrack PRO på https://pro.sinotrack.com/.

Bruke GPS-sporeren

05 · Administratornummer

Angi administratornummer

- Angi administratorens telefonnummer for å motta varsler fra sporeren.
- Send en **SMS fra eierens telefon** til sporerens SIM-nummer. Skriv mottakerens nummer rett etterfulgt av sporerens personlige SMS-kode og deretter mellomrom og 1. **Format: [NUMMER][DIN KODE] 1.**
  Bytt ut plassholderne med **ditt telefonnummer og din kode, uten hakeparenteser**.
- Når innstillingen er lagret, går SMS-ene til det angitte nummeret.

Bruke GPS-sporeren

06 · Passord

Bytt administratorpassord

- Velg en egen SMS-kode til sporeren og oppbevar den privat. Eksemplene bruker [DIN KODE]. Skriv koden uten hakeparenteser. SMS-koden og app-passordet er to forskjellige opplysninger.
- Endre SMS-koden med dette formatet. **777[NY KODE][GAMMEL KODE]**
  Skriv kodene rett etter hverandre uten mellomrom eller hakeparenteser. Ta vare på den nye koden.

Bruke GPS-sporeren

07 · SMS-kommandoer

SMS-kommandoer

Når SIM-kortet og administratornummeret er satt opp, kan du sende kommandoer til sporeren, for eksempel for å be om posisjonen på SMS.

- Ringer du nummeret til sporerens SIM-kort, kan den svare med en lenke til posisjonen i Google Maps på SMS.
- Du kan også sende **669[DIN KODE]** til nummeret for sporerens SIM-kort. Har den dekning, svarer den med en kartlenke til rapportert posisjon.

Bruke GPS-sporeren

08 · Alle SMS-kommandoer

Alle SMS-kommandoer

Her finner du SMS-kommandoene for denne modellserien.

Still inn hastighetsalarmen

Når hastighetsalarmen er på, får administratoren en SMS hvis sporeren beveger seg raskere enn den valgte grensen.

For å velge en varslingsgrense på for eksempel 70 km/t sender du denne kommandoen.

122[DIN KODE] 070

Endre de siste sifrene hvis du vil bruke en annen hastighet.

Eksempel med 100 km/t

122[DIN KODE] 100

Send følgende for å slå av hastighetsalarmen.

122[DIN KODE] 0

Still inn tidssonen

Sporeren henter klokkeslettet fra mobiloperatøren. Tidssonen stiller du inn selv.

For norsk normaltid sender du følgende.

896[DIN KODE]E01

For norsk sommertid sender du følgende.

896[DIN KODE]E02

Slå på anropsfunksjonen

Aktiver anropsfunksjonen hvis sporeren skal ringe deg ved alarm.

Send følgende for å aktivere funksjonen.

150[DIN KODE]

Send følgende for å slå av funksjonen.

151[DIN KODE]

Still inn en daglig statusmelding

Send denne kommandoen hvis du vil motta en daglig statusmelding på SMS.

665[DIN KODE][TIME][MINUTT]

Eksempel
For en daglig statusmelding kl. 10.00 sender du følgende.

665[DIN KODE]1000

Send følgende for å slå av den daglige statusmeldingen.

665[DIN KODE]OFF

Still inn vibrasjonsalarmen

Vibrasjonsalarmen gir beskjed når sporeren registrerer vibrasjoner eller støt.

Send følgende for å aktivere vibrasjonsalarmen.

181[DIN KODE]T10

Viktig. La sporeren ligge helt stille i minst 5 minutter før du aktiverer funksjonen.

Send følgende for å slå av vibrasjonsalarmen.

180[DIN KODE]

Følsomheten for vibrasjonsalarmen stiller du inn i SinoTrack PRO under **Set** og deretter **Set shake sensitivity**.

Still inn varsel når armbåndet tas av

På baksiden sitter en sensor som registrerer om sporeren tas av. Når sensoren ikke lenger er dekket, kan en SMS med teksten «Take off alarm!» gå til administratornummeret og SOS-nummeret i appen.

Send følgende for å slå på varselet når sporeren tas av.

TAKEOFF[DIN KODE] 1

Send følgende for å slå av varselet når sporeren tas av.

TAKEOFF[DIN KODE] 0

Still inn enhetens driftsmodus

Sporeren har tre driftsmoduser. Velg etter hvor ofte du trenger oppdateringer, og hvor lenge batteriet skal vare.

WORK – kontinuerlig drift

Kommando

WORK[DIN KODE]

I denne modusen er sporeren aktiv hele tiden og sender data med det valgte tidsintervallet.

MOVE – aktiv ved bevegelse

Kommando

MOVE[DIN KODE]

Sporeren er aktiv når den registrerer bevegelse. I ro går den i hvile med GPS avslått og GSM i strømsparingsmodus. Vibrasjon, en SMS eller et anrop kan vekke den.

STANDBY – vekkes av SMS eller anrop

Kommando

STANDBY[DIN KODE]

I ventemodus er GPS avslått og GSM sparer strøm. En SMS eller et anrop vekker sporeren i 5 minutter.

Bruke GPS-sporeren

09 · Hastighetsalarm

Still inn hastighetsalarmen

- Når hastighetsalarmen er på, får administratoren en SMS hvis sporeren passerer grensen, for eksempel 70 km/t.
- For 70 km/t sender du **122[DIN KODE] 070** .
- Endre de siste sifrene for en annen hastighet.
  For 100 km/t: 122[DIN KODE] 100
- Slå av hastighetsalarmen med **122[DIN KODE] 0**.

Bruke GPS-sporeren

10 · Tidssone

Still inn tidssonen

- Sporeren henter klokkeslettet fra mobiloperatøren. Tidssonen stiller du inn selv.
- For **norsk normaltid** sender du **896[DIN KODE]E01** .
- For **norsk sommertid** sender du **896[DIN KODE]E02**.

Bruke GPS-sporeren

11 · Anropsfunksjon

Koble til anropsfunksjonen

- Aktiver anrop ved alarm med **150[DIN KODE]** .
- Slå av anrop ved alarm med **151[DIN KODE]**.

Bruke GPS-sporeren

12 · Daglig statusmelding

Still inn en daglig statusmelding

- Bestill daglig status på SMS med **665[DIN KODE][TIME][MINUTT]**.
  Eksempel: 665[DIN KODE]1000 gir en daglig SMS kl. 10.00.
- Slå av den daglige statusrapporten med **665[DIN KODE]OFF**.

Bruke GPS-sporeren

13 · Vibrasjonsalarm

Still inn vibrasjonsalarmen

- Slå på vibrasjonsalarmen med **181[DIN KODE]T10**
  . **Viktig.** La sporeren ligge helt stille i minst 5 minutter før du aktiverer funksjonen.
- Slå av vibrasjonsalarmen med **180[DIN KODE]** .
- Følsomheten for vibrasjonsalarmen stiller du inn i SinoTrack PRO under **Set** og deretter **Set shake sensitivity**.

14 · Varsel når armbåndet tas av

Still inn varsel når armbåndet tas av

- Sensoren på baksiden registrerer om sporeren tas av. Når sensoren frilegges, kan sporeren sende **Take off alarm!** til administratornummeret og SOS-nummeret som er lagret i appen.
- Slå på varselet når sporeren tas av med **TAKEOFF[DIN KODE] 1** .
- Slå av varselet når sporeren tas av med **TAKEOFF[DIN KODE] 0**.

Varsel når armbåndet tas av

15 · Driftsmodus

Still inn enhetens driftsmodus

- Sporeren har tre driftsmoduser. Velg etter hvor ofte du trenger oppdateringer, og

hvor lenge batteriet skal vare.

1. **WORK** – kontinuerlig drift.
   Send **WORK[DIN KODE]**.
   Sporeren er aktiv og sender data med valgt intervall.
2. **MOVE** – aktiv ved bevegelse.
   Send **MOVE[DIN KODE]**
   . Når enheten står stille, går GPS i hvile og GSM sparer strøm. Vibrasjon, SMS eller anrop kan vekke den.
3. **STANDBY** – vekkes av SMS eller anrop.
   Send **STANDBY[DIN KODE]**
   . GPS er avslått og GSM sparer strøm. En SMS eller et anrop vekker sporeren i 5 minutter.

Varsel når armbåndet tas av

16 · Montering

Monter GPS-sporeren

- Velg et sikkert monteringssted.
- Velg en ren og plan metallflate på eget kjøretøy eller utstyr. Sørg for at sporingsenheten ikke er i veien for bevegelige deler eller vedlikehold.
- Velg et sted med så fri sikt mot himmelen som mulig for godt GPS-mottak.
- Rengjør overflaten.
- Tørk bort smuss, olje og støv slik at magneten får god kontakt med flaten.
- Sett sporingsenheten på plass.
- Hold sporingsenheten mot metallflaten slik at hele magneten har kontakt.
- Sjekk at sporingsenheten sitter stødig og ikke kan gli av under kjøring eller når utstyret flyttes.
- Avklar plasseringen med dem som bruker kjøretøyet.
- Sørg for at de berørte brukerne kjenner til sporingen, og at enheten er tilgjengelig for lading og vedlikehold.
- Test signalet.
- Slå på sporingsenheten og sjekk i appen at den sender riktig posisjon fra det valgte

stedet.

17 · SinoTrack PRO-appen

SinoTrack PRO

- Den eldre modellen bruker **SinoTrack PRO**.
  Appen finnes i App Store:
  https://apps.apple.com/us/app/sinotrack-pro/id1450954778
  og på Google Play:
  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sinotrack
  Du kan også søke etter **SinoTrack PRO.**
- Du kan også bruke den eldre modellens **nettportal** via https://sinotrack.com/.
- Åpne servervalget i SinoTrack PRO. Bruksanvisningen for den eldre modellen angir **automatisk valg** eller **Server 6** (Pro.SinoTrack).
- For din egen sporingsenhet bruker du **den tisifrede enhets-ID-en** fra etiketten og **ditt personlige passord**. Be kundeservice om hjelp til å gjenopprette tilgangen til din registrerte enhet hvis du mangler opplysningene.
- Velg **Logg inn** for å åpne den eksisterende kontoen din.
- De neste avsnittene beskriver de viktigste funksjonene i SinoTrack PRO for denne eldre sporingsenheten.

SinoTrack PRO-appen

18 · Sanntidssporing

Sanntidssporing

- Etter innlogging viser kartet den sist rapporterte posisjonen, batterinivå, signal og snarveier til innstillingene. Sjekk tidspunktet for posisjonen.
- Velg **Navigate** for å se veien til sporerens rapporterte posisjon.
- Velg **Replay** for å se tidligere ruter.
- Under **Set** finner du blant annet SOS-numre (**Set SOS number**), strømsparing (**Power saving mode**) og omstart (**Device restart**).

SinoTrack PRO-appen

19 · Geofence (trygghetssone)

Opprett en trygghetssone

Sett først opp området med SMS hvis du vil ha SMS-varsler. På denne modellen må **områdevarsler på SMS** settes opp med en SMS. Endrer du deretter området i SinoTrack PRO, kommer varslene i appen.

Områdevarsel på SMS går til det første nummeret

- **Aktiver området.** Skriv 211 rett etterfulgt av SMS-koden din.
  Format 211[DIN KODE]
  Svar SET OK
- **Angi radius.** Skriv 005 og koden din, deretter et mellomrom og radiusen i meter.
  For 1 000 meter 005[DIN KODE] 1000
  Svar SET OK
- **Slå av området.** Skriv 210 rett etterfulgt av koden din.
  Format 210[DIN KODE]
  Svar SET OK

Tips. En radius på **1 000** meter eller mer kan gi færre unødige varsler når posisjonen varierer.

SinoTrack PRO-appen

20 · Enhetsinnstillinger

Enhetsinnstillinger

- Under **Set** finner du sporerens innstillinger.
- Still inn følsomheten til vibrasjonsalarmen under **Set shake sensitivy**.
- Still inn rapporteringsintervallet ved parkering under **Set parking time interval**.
- Velg strømsparingsmodus under **Power saving mode**.
- Angi mottakere av SOS-varsler under **Set SOS number**.
- Angi hastigheten som skal utløse varselet under **Set speed value**.
- Åpne **My** og trykk på enhets-ID-en øverst for å endre app-passordet under **Edit password**.

SinoTrack PRO-appen

21 · Flåtestyring

Flåtestyring

- Med vanlig enhetsinnlogging viser SinoTrack PRO én sporer om gangen.
- Hver sporer har en egen ID for innlogging.
- Har du allerede flere SinoTrack-enheter på samme konto?
  Bruk den eksisterende flåtekontoen din.
  Kontakt Qsmart med kundenummeret ditt hvis du trenger hjelp med avtalen. Ikke oppgi passord eller SMS-koder.

22 · Sporing i nettleseren

Sporing i nettleseren

- Åpne portalen via https://sinotrack.com/. Bruk **ID-nummeret på din egen sporer** og **ditt personlige passord**. Kontakt kundeservice hvis du mangler innloggingsopplysningene.