Qsmart · HJÄLP MED DIN PRODUKT

GPS-spårare

Bruksanvisning för äldre SinoTrack ST-905, ST-915 och ST-925

- SIM-kort krävs
- Uppladdningsbart batteri
- Magnetisk montering



GPS
Spårning i SinoTrack

3 modeller
ST-905, ST-915 och ST-925

Svensk bruksanvisning · Version 22.11.2026

Läs även den uppdaterade guiden på qsmart.dk

Hitta i guiden

Välj ett avsnitt. Ordningen är densamma som i guiden på webbplatsen.

01 · Aktivera SIM-kortet **4**
02 · Sätt i SIM-kortet **4**
03 · Vad visar lamporna? **5**
04 · Använda GPS-spåraren **6**
05 · Administratörens nummer 6
06 · Lösenord 7
07 · SMS-kommandon 7
08 · Alla SMS-kommandon 7
09 · Hastighetslarm 10
10 · Tidszon 10
11 · Samtalsfunktion 10
12 · Daglig statusrapport 11
13 · Vibrationslarm 11
14 · Larm när armbandet tas av **11**
15 · Driftläge 11
16 · Montering 12
17 · SinoTrack PRO-appen **13**
18 · Livespårning 13
19 · Geofence (trygghetszon) 13
20 · Enhetsinställningar 14
21 · Fordonsflottan 15
22 · Spårning i webbläsaren **15**

Innan du börjar

Viktigt innan du börjar

Kontrollera inställningarna vid start.
Följ anvisningarna för SIM-kort, funktioner och placering. Om positioner eller inställningar uteblir, kontrollera först dessa tre saker och att modellen har mobiltäckning där den används.

Ansvarsfriskrivning
Vi ansvarar inte för fel, utebliven positionering eller funktionsstörningar som beror på felaktig inställning, funktioner som inte har aktiverats eller avvikelser från den medföljande bruksanvisningen. Spårningen kan till exempel utebli om SIM-kortet är fel isatt eller om enhetens placering förhindrar signalmottagning. Som köpare ansvarar du för att produkten ställs in och testas enligt anvisningarna före användning.

Har du redan en SinoTrack ST-905, ST-915 eller ST-925? Här hittar du hjälp med din modell. Magnetfästet passar på en lämplig metallyta och det inbyggda batteriet kan laddas. Modellerna har olika batterikapacitet.

Spåraren fastställer sin position med GPS. I SinoTrack PRO kan du se rapporterade positioner och rutthistorik samt ställa in områdes- och hastighetslarm. Positionens tidpunkt visar hur färsk uppgiften är. För överföring behövs ett mobilnät som modellen stöder.

Våra modeller

- ST-905 med batteri på 5 000 mAh
- ST-915 med batteri på 10 400 mAh
- ST-925 med batteri på 20 800 mAh

Vanliga användningsområden är egna fordon, husvagnar, containrar och värdefull utrustning. Se till att du har tillstånd att spåra det som enheten sitter på.

Här går vi igenom hur du ställer in spåraren, väljer plats och använder de viktigaste funktionerna.

01 · Aktivera SIM-kortet

Aktivera SIM-kortet

Kontrollera att SIM-kortet är aktivt och stöder de mobilfunktioner som din modell använder. Följ operatörens anvisningar för aktivering och sedan modellens anvisningar för att sätta i kortet. Har du redan ett danskt Qsmart-abonnemang hanterar du det under Mitt konto hos Qsmart.

02 · Sätt i SIM-kortet

Sätt i SIM-kortet

- Kontrollera att spåraren är **avstängd**. Under luckan sitter SIM-kortplatsen, ladduttaget och strömbrytaren märkt ON/OFF.

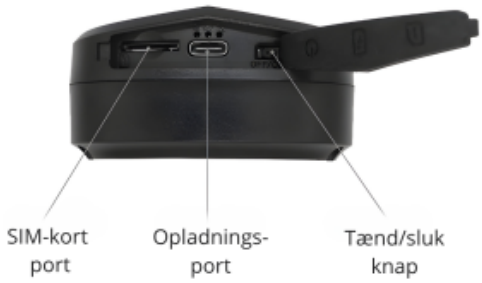

- Öppna luckan och sätt i ett **micro-SIM-kort** enligt bilden.
  Vänd det avfasade hörnet uppåt så som bilden visar.



- Skjut **ON/OFF-brytaren** på höger sida till **ON.**
- Lamporna ovanför ladduttaget tänds när spåraren söker efter mobilnät och GPS-signal.

03 · Vad visar lamporna?

Vad visar lamporna?

- På spårarens undersida finns tre indikatorlampor.
- Tabellen nedan visar vad den gula och den blå lampan betyder.

Färg	Status	Betydelse
Gul	På	GPRS-anslutning OK
Gul	Blinkar	Ingen GPRS-anslutning
Blå	På	GPS-anslutning OK
Blå	Blinkar	Ingen GPS-signal

- Den tredje lampan är röd och lyser när laddaren är ansluten.

04 · Använda GPS-spåraren

Använda GPS-spåraren

- Spåraren kan användas på **bilar, skåpbilar, husvagnar, motorcyklar, släp, båtar, containrar och annan utrustning**. Magneten fäster utan verktyg på en lämplig metallyta. Kontrollera att den sitter stadigt.
- Stäng av med knappen **ON/OFF** på undersidan. Om du tar ur SIM-kortet stängs spåraren av automatiskt.
- Välj en plats med **fri sikt mot himlen, även när du installerar SIM-kortet och testar enheten**. Efter installationen kan du begära positionen via sms eller se rapporterade positioner i SinoTrack PRO.
- Du kan styra den här spåraren via SinoTrack PRO eller sms.
- I SinoTrack PRO på mobilen eller datorn ser du positioner, rutthistorik och batteristatus. Du kan också ställa in områdeslarm.
- Du kan exempelvis skicka ett sms till din egen spårare för att få dess position.
- Efter ett giltigt sms-kommando svarar spåraren **SET OK**. Om den inte känner igen kommandot svarar den **Invalid Command**.
- Du når webbversionen av SinoTrack PRO på https://pro.sinotrack.com/.

Använda GPS-spåraren

05 · Administratörens nummer

Ange administratörens nummer

- Ange administratörens telefonnummer för att ta emot larm från din spårare.
- Skicka ett **sms från ägarens telefon** till spårarens SIM-nummer. Skriv mottagarens nummer direkt följt av spårarens personliga sms-kod och sedan mellanslag och 1.
  Format: [NUMMER][DIN KOD] 1.
  Byt ut platshållarna mot **ditt faktiska telefonnummer och din kod, utan hakparenteser**.
- När inställningen har sparats går sms-meddelanden till det angivna numret.

Använda GPS-spåraren

06 · Lösenord

Byt administratörens lösenord

- Välj en egen sms-kod för din spårare och förvara den privat. Exemplen nedan använder platshållaren [DIN KOD]. Skriv koden utan hakparenteser. Sms-koden och lösenordet till appen är två olika uppgifter.
- Ändra sms-koden med följande format. **777[NY KOD][GAMMAL KOD]**
  Skriv de två koderna direkt efter varandra, utan mellanslag eller hakparenteser.
  Spara den nya koden.

Använda GPS-spåraren

07 · SMS-kommandon

SMS-kommandon

När SIM-kortet och administratörsnumret är inställda kan du skicka kommandon till din spårare, till exempel för att begära positionen via sms.

- Om du ringer numret till spårarens SIM-kort kan den svara med en länk till positionen i Google Maps via sms.
- Du kan även skicka **669[DIN KOD]** till numret för spårarens SIM-kort. Om den har täckning svarar den med en kartlänk till den rapporterade positionen.

Använda GPS-spåraren

08 · Alla SMS-kommandon

Alla SMS-kommandon

Här hittar du sms-kommandona för den här modellserien.

Ställ in hastighetslarmet

Med hastighetslarmet aktiverat får administratören ett sms om spåraren rör sig snabbare än den inställda gränsen.

För att exempelvis välja en larmgräns på 70 km/h skickar du följande kommando.

122[DIN KOD] 070

Ändra de sista siffrorna om du vill använda en annan hastighet.

Exempel med 100 km/h

122[DIN KOD] 100

Skicka följande för att stänga av hastighetslarmet.

122[DIN KOD] 0

Ställ in tidszonen

Spåraren hämtar tiden från mobiloperatören. Du behöver ange tidszonen själv.

För normaltid i Sverige skickar du följande.

896[DIN KOD]E01

För sommartid i Sverige skickar du följande.

896[DIN KOD]E02

Aktivera samtalsfunktionen

Aktivera samtalsfunktionen om spåraren ska ringa upp dig vid larm.

Skicka följande för att aktivera funktionen.

150[DIN KOD]

Skicka följande för att stänga av funktionen.

151[DIN KOD]

Ställ in en daglig statusrapport

Skicka följande kommando om du vill ha ett dagligt status-sms.

665[DIN KOD][TIMME][MINUT]

Exempel
För en statusrapport varje dag kl. 10.00 skickar du följande.

665[DIN KOD]1000

Skicka följande för att stänga av det dagliga statusmeddelandet.

665[DIN KOD]OFF

Ställ in vibrationslarmet

Vibrationslarmet meddelar dig när spåraren känner av vibrationer eller en stöt.

Skicka följande för att aktivera vibrationslarmet.

181[DIN KOD]T10

Viktigt. Låt spåraren ligga helt stilla i minst 5 minuter innan du aktiverar funktionen.

Skicka följande för att stänga av vibrationslarmet.

180[DIN KOD]

Vibrationslarmets känslighet ställer du in i SinoTrack PRO under **Set** och sedan **Set shake sensitivity**.

Ställ in larm när armbandet tas av

På baksidan finns en sensor som känner av om spåraren tas loss. När sensorn inte längre är täckt kan ett sms med texten ”Take off alarm!” gå till administratörsnumret och det SOS-nummer som angetts i appen.

Skicka följande för att aktivera larm när spåraren tas loss.

TAKEOFF[DIN KOD] 1

Skicka följande för att stänga av larmet när spåraren tas loss.

TAKEOFF[DIN KOD] 0

Ställ in enhetens driftläge

Spåraren har tre driftlägen. Välj läge utifrån hur ofta du behöver uppdateringar och hur länge batteriet ska räcka.

WORK – kontinuerlig drift

Kommando

WORK[DIN KOD]

I det här läget är spåraren kontinuerligt aktiv och skickar uppgifter enligt valt tidsintervall.

MOVE – aktiv vid rörelse

Kommando

MOVE[DIN KOD]

Spåraren arbetar när den känner av rörelse. När den står stilla går den i vila med GPS av och energisnålt GSM-läge. Vibration, ett sms eller ett samtal kan väcka den.

STANDBY – väcks av sms eller samtal

Kommando

STANDBY[DIN KOD]

I vänteläge är GPS av och GSM sparar ström. Ett inkommande sms eller samtal väcker spåraren i 5 minuter.

Använda GPS-spåraren

09 · Hastighetslarm

Ställ in hastighetslarmet

- Med hastighetslarmet aktiverat får administratören ett sms om spåraren överskrider gränsen, till exempel 70 km/h.
- För 70 km/h skickar du **122[DIN KOD] 070** .
- Ändra de sista siffrorna för en annan hastighet.
  För 100 km/h: 122[DIN KOD] 100
- Stäng av hastighetslarmet med **122[DIN KOD] 0**.

Använda GPS-spåraren

10 · Tidszon

Ställ in tidszonen

- Spåraren hämtar klockslaget från mobiloperatören. Du anger tidszonen själv.
- För **svensk normaltid** skickar du **896[DIN KOD]E01** .
- För **svensk sommartid** skickar du **896[DIN KOD]E02**.

Använda GPS-spåraren

11 · Samtalsfunktion

Anslut samtalsfunktionen

- Aktivera larmsamtal med **150[DIN KOD]** .
- Stäng av larmsamtal med **151[DIN KOD]**.

Använda GPS-spåraren

12 · Daglig statusrapport

Ställ in en daglig statusrapport

- Beställ dagens status-sms med **665[DIN KOD][TIMME][MINUT]**.
  Exempel: 665[DIN KOD]1000 ger ett dagligt sms kl. 10.00.
- Stäng av den dagliga statusrapporten med **665[DIN KOD]OFF**.

Använda GPS-spåraren

13 · Vibrationslarm

Ställ in vibrationslarmet

- Aktivera vibrationslarmet med **181[DIN KOD]T10**
  . **Viktigt.** Låt spåraren ligga helt stilla i minst 5 minuter innan du aktiverar funktionen.
- Stäng av vibrationslarmet med **180[DIN KOD]** .
- Vibrationslarmets känslighet ställer du in i SinoTrack PRO under **Set** och sedan **Set shake sensitivity**.

14 · Larm när armbandet tas av

Ställ in larm när armbandet tas av

- Sensorn på baksidan känner av om spåraren tas loss. Om sensorn friläggs kan spåraren skicka **Take off alarm!** till administratörsnumret och till det SOS-nummer du angett i appen.
- Aktivera larmet när spåraren tas loss med **TAKEOFF[DIN KOD] 1** .
- Stäng av larmet när spåraren tas loss med **TAKEOFF[DIN KOD] 0**.

Larm när armbandet tas av

15 · Driftläge

Ställ in enhetens driftläge

- Spåraren har tre driftlägen. Välj läge utifrån hur ofta du behöver uppdateringar och

hur länge batteriet ska räcka.

1. **WORK** – kontinuerlig drift.
   Skicka **WORK[DIN KOD]**.
   Spåraren är aktiv och skickar uppgifter enligt valt intervall.
2. **MOVE** – aktiv vid rörelse.
   Skicka **MOVE[DIN KOD]**
   . När enheten står stilla går GPS i vila och GSM sparar ström. Spåraren kan väckas av vibration, sms eller samtal.
3. **STANDBY** – väcks av sms eller samtal.
   Skicka **STANDBY[DIN KOD]**
   . GPS är av och GSM sparar ström. Ett sms eller samtal väcker spåraren i 5 minuter.

Larm när armbandet tas av

16 · Montering

Montera GPS-spåraren

- Välj en säker monteringsplats.
- Välj en ren och plan metallyta på ditt eget fordon eller din utrustning. Se till att spåraren inte hindrar rörliga delar eller service.
- Välj en plats med så fri sikt mot himlen som möjligt för god GPS-mottagning.
- Rengör ytan.
- Torka bort smuts, olja och damm så att magneten får god kontakt med ytan.
- Sätt spåraren på plats.
- Håll spåraren mot metallytan så att hela magneten ligger an.
- Kontrollera att spåraren sitter stadigt och inte kan glida av under färd eller när utrustningen flyttas.
- Kontrollera placeringen med fordonets användare.
- Se till att behöriga användare känner till spårningen och kommer åt enheten för laddning eller service.
- Testa signalen.
- Slå på spåraren och kontrollera i appen att rätt position skickas från den valda platsen.

17 · SinoTrack PRO-appen

SinoTrack PRO

- Den äldre modellen använder **SinoTrack PRO**.
  Appen finns i App Store:
  https://apps.apple.com/us/app/sinotrack-pro/id1450954778
  och i Google Play:
  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sinotrack
  Du kan också söka efter **SinoTrack PRO.**
- Du kan också använda den tidigare modellens **webbportal** via https://sinotrack.com/.
- Öppna servervalet i SinoTrack PRO. Den äldre modellens anvisning anger **automatiskt val** eller **Server 6** (Pro.SinoTrack).
- För din egen spårare använder du **det tiosiffriga enhets-ID:t** på etiketten och **ditt personliga lösenord**. Be kundservice om hjälp att återfå tillgången till din registrerade enhet om uppgifterna saknas.
- Välj **Logga in** för att öppna ditt befintliga konto.
- Följande avsnitt beskriver de vanligaste funktionerna i SinoTrack PRO för den här äldre spåraren.

SinoTrack PRO-appen

18 · Livespårning

Livespårning

- Efter inloggning visar kartan den senast rapporterade positionen, batterinivå, signal och genvägar till inställningarna. Kontrollera positionens tidpunkt.
- Välj **Navigate** för att se vägen till spårarens rapporterade position.
- Välj **Replay** för att se tidigare rutter.
- Under **Set** hittar du bland annat SOS-nummer (**Set SOS number**), energisparläge (**Power saving mode**) och omstart (**Device restart**).

SinoTrack PRO-appen

19 · Geofence (trygghetszon)

Skapa en trygghetszon

Ställ först in området via sms om du vill få sms-larm. På den här modellen kräver **områdeslarm via sms** en inställning per sms. Ändrar du sedan området i SinoTrack PRO går aviseringarna över till appen.

Områdeslarm via sms går till det första numret

- **Aktivera området.** Skriv 211 direkt följt av din sms-kod.
  Format 211[DIN KOD]
  Svar SET OK
- **Ange radien.** Skriv 005 och din kod, sedan ett mellanslag och radien i meter.
  För 1 000 meter 005[DIN KOD] 1000
  Svar SET OK
- **Stäng av området.** Skriv 210 direkt följt av din kod.
  Format 210[DIN KOD]
  Svar SET OK

Tips. En radie på **1 000** meter eller mer kan minska onödiga larm när positionen varierar.

SinoTrack PRO-appen

20 · Enhetsinställningar

Enhetsinställningar

- Under **Set** samlas spårarens inställningar.
- Ställ in vibrationslarmets känslighet under **Set shake sensitivy**.
- Ställ in rapportintervallet vid parkering under **Set parking time interval**.
- Välj energisparläge under **Power saving mode**.
- Ange mottagare av SOS-larm under **Set SOS number**.
- Ange den hastighet som ska utlösa larmet under **Set speed value**.
- Öppna **My** och tryck på ditt enhets-ID överst för att ändra lösenordet till appen under **Edit password**.

SinoTrack PRO-appen

21 · Fordonsflottan

Vagnparksstyrning

- Med en vanlig enhetsinloggning visar SinoTrack PRO en spårare åt gången.
- Varje spårare har ett eget ID för inloggning.
- Har du sedan tidigare flera SinoTrack-enheter på samma konto?
  Fortsätt använda ditt befintliga fordonskonto.
  Kontakta Qsmart med ditt kundnummer om du behöver hjälp med avtalet. Uppge aldrig lösenord eller sms-koder.

22 · Spårning i webbläsaren

Spårning i webbläsaren

- Öppna portalen via https://sinotrack.com/. Använd **ID-numret på din egen spårare** och **ditt personliga lösenord**. Kontakta supporten om du saknar inloggningsuppgifterna.