Qsmart · HILFE ZU IHREM PRODUKT

Alarmzentrale

Bedienungsanleitung – DanGear® HEIMDALL PRO™ Alarmzentrale mit Touchscreen, WLAN und 4G

- Für Innenräume
- USB-C 5 V + Notstromversorgung
- SmartLife-App und Tuya-App



7″
Touchscreen

WLAN + 4G
Netzwerkverbindung

Deutsche Bedienungsanleitung · Stand 22.11.2026

Lesen Sie auch die aktuelle Anleitung auf qsmart.dk

Wegweiser durch die Anleitung

Wählen Sie einen Abschnitt. Die Reihenfolge entspricht der Anleitung auf der Website.

01 · Sicherheitshinweise **5**
02 · SIM-Karte aktivieren **5**
03 · SIM-Karte einsetzen **5**
04 · Stromversorgung und Notstromakku **8**
05 · Alarmzentrale mit der App verbinden **9**
06 · Funktionen der Zentrale **9**
07 · Anlage scharf und unscharf schalten 10
08 · Außenhautschutz 10
09 · SOS-Alarm 10
10 · Verlauf 11
11 · Einstellungen 11
12 · Einstellungen 11
13 · Kontakte 12
14 · Sicherheit 13
15 · Einstellungen 14
16 · System 15
17 · Zubehör 16
18 · Melder 17
19 · Fernbedienungen 18
20 · Sirenen 18
21 · Meldermodi 18
22 · App setup 20
23 · Info zur Zentrale 20
24 · Montage und Standort 20
25 · Anlage per SMS scharf und unscharf schalten **21**
26 · Funktionen der SmartLife-App **22**
27 · Zugriff in der SmartLife-App teilen **22**
28 · Anlage scharf und unscharf schalten 23

29 · Außenhautschutz 23
30 · SOS-Alarm 23
31 · Verlauf 24
32 · Zubehör 24
33 · Einstellungen 25
34 · Ausgangsverzögerung 25
35 · Zeitplan 26
36 · Alarmdauer 26
37 · Benachrichtigung bei Scharf- und Unscharfschaltung 26
38 · Warnung bei schwacher Melderbatterie 26
39 · Alarmbenachrichtigungen 27
40 · Eingangsverzögerung 27
41 · Countdown mit Signalton 27
42 · Alarmlautstärke 28
43 · Rufnummer für Alarmanrufe 28
44 · Rufnummer für Alarm-SMS 28
45 · Alarmanruf 28
46 · Alarm-SMS 29
47 · Wahlwiederholung bei unbeantwortetem Anruf 29
48 · Einstellungen zurücksetzen 29
49 · Menüsprache der Zentrale 29
50 · Virtueller Zugangscode 30

Bevor Sie beginnen

Wichtig, bevor Sie beginnen

Wichtig bei der Einrichtung
Folgen Sie den Schritten für WLAN, das Anlernen der Melder und, falls gewünscht, das Einsetzen der SIM-Karte. Der SIM-Halter ist empfindlich. Testen Sie nach der Einrichtung Alarm, Benachrichtigungen und App-Bedienung.

Verantwortung für die Einrichtung
Sie sind dafür verantwortlich, dass das System korrekt installiert, eingestellt und getestet wird. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler, ausbleibende Alarme oder Funktionsausfälle, die auf falsche Einrichtung, nicht aktivierte Funktionen oder die Nichtbeachtung der Anleitung zurückzuführen sind.

Mit unserer DanGear® HEIMDALL PRO™-Alarmzentrale mit WLAN und 4G bedienen Sie die Anlage am 7-Zoll-Touchscreen oder in der SmartLife-App. Ergänzen Sie passende Melder, Sirenen und Fernbedienungen nach den Gegebenheiten in Ihrem Zuhause oder Betrieb.

Diese Anleitung führt Sie durch die Einrichtung der Zentrale, das Hinzufügen von Zubehör und die Verwendung der SmartLife-App. Sie erklärt außerdem Alarmzustände und Einstellungen. Die Abbildungen und einige Bezeichnungen in den Bedienschritten zeigen das dänische Menü. Am Gerät können Sie unter anderem Deutsch wählen.

01 · Sicherheitshinweise

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie die folgenden Hinweise, bevor Sie die Zentrale und die App einrichten.

- **Gehen Sie mit Rückwand und SIM-Halter vorsichtig um.** Die kleinen mechanischen Teile können bei zu viel Druck beschädigt werden.
- **Drücken Sie nicht die PGM-Taste.** Sie ist für werkseitige Tests des Herstellers vorgesehen. Ein Tastendruck kann die Funktion der Zentrale beeinträchtigen.
- **Prüfen Sie den korrekten Sitz der SIM-Karte**, bevor Sie die Rückwand schließen. Eine falsch eingelegte Karte kann den Halter beschädigen oder die Verbindung verhindern.
- **Schließen Sie die Zentrale mit dem mitgelieferten Netzteil an** (TYPE-C 5V/2A). Ein ungeeignetes Netzteil kann Störungen oder Schäden verursachen.
- **Wählen Sie einen trockenen, möglichst zentralen Platz im Gebäude.** So hat die Zentrale gute Voraussetzungen für die Verbindung zum Funkzubehör.
- **Testen Sie die Alarmanlage nach der Einrichtung.** Prüfen Sie alle vorgesehenen Funktionen.

02 · SIM-Karte aktivieren

SIM-Karte aktivieren

Prüfen Sie, ob die SIM-Karte aktiv ist und die Mobilfunkfunktionen Ihres Modells unterstützt. Folgen Sie zur Aktivierung den Angaben Ihres Mobilfunkanbieters und zum Einsetzen der Karte der Geräteanleitung. Einen bereits bestehenden dänischen Qsmart-Vertrag verwalten Sie unter Mein Konto bei Qsmart.

03 · SIM-Karte einsetzen

SIM-Karte einsetzen

Hinweis. Gehen Sie mit Rückwand und SIM-Halter **vorsichtig** um, damit die Mechanik unbeschädigt bleibt.

- Die Zentrale muss **ausgeschaltet** sein, bevor Sie die SIM-Karte einsetzen.
- Für einen besseren Zugang zum SIM-Halter können Sie die Rückwand abnehmen.

Drücken Sie die Ecken wie abgebildet **vorsichtig** nach innen und heben Sie die Rückwand ab.

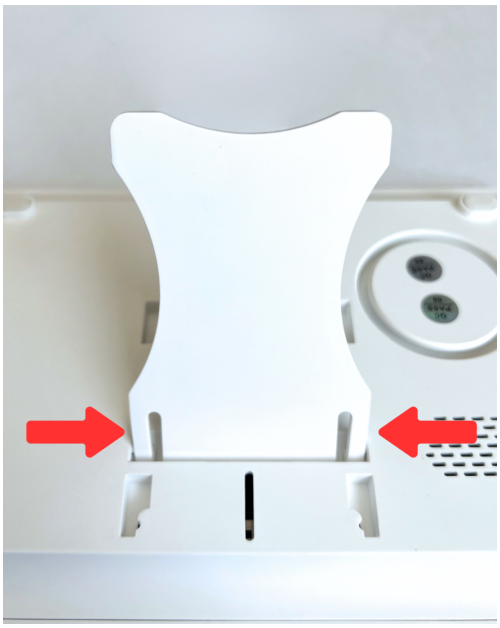

- Drücken Sie mit einem Finger leicht auf den Deckel des SIM-Halters und schieben Sie ihn wie abgebildet in Pfeilrichtung auf **OPEN**.

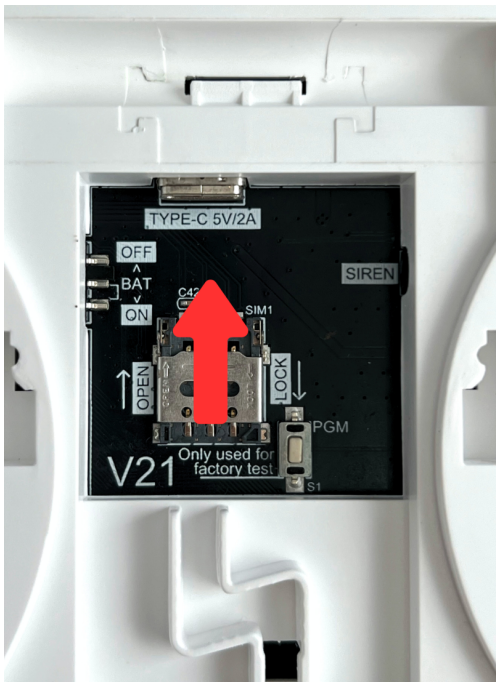

- Wenn der Deckel in der Stellung **OPEN** steht, klappen Sie ihn wie abgebildet vorsichtig hoch.
  Der Deckel ist empfindlich. Wenden Sie keine Gewalt an.

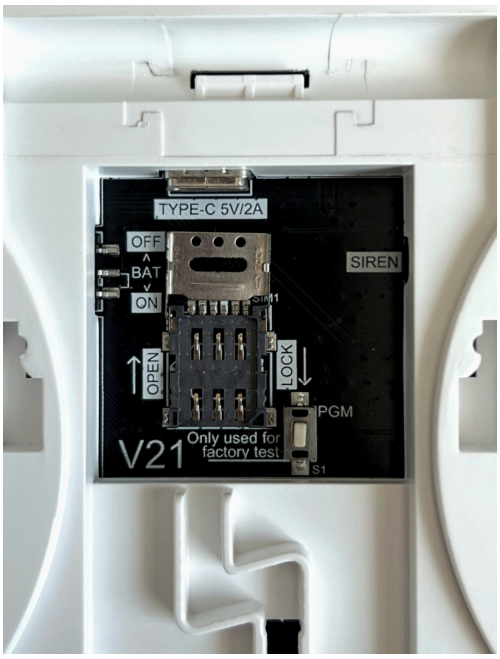

- Legen Sie eine **Nano-SIM-Karte** wie abgebildet ein und prüfen Sie zwei Punkte.
  Die abgeschrägte Ecke muss zur Aussparung des Halters passen.
  Die goldfarbenen Kontaktflächen müssen nach unten zeigen.



- Klappen Sie den SIM-Halter zu. Drücken Sie leicht auf den Deckel und schieben Sie ihn wie abgebildet in Pfeilrichtung auf **LOCK**.
- Schieben Sie den Schalter **ON/OFF** neben dem SIM-Halter auf **ON**, um die Zentrale einzuschalten.
- **Lassen Sie die PGM-Taste unter der Rückwand unberührt. Sie ist für werkseitige**

Herstellertests vorgesehen.

04 · Stromversorgung und Notstromakku

Stromversorgung und Notstromakku

Lassen Sie die Zentrale im normalen Betrieb über das mitgelieferte Netzteil und USB-auf-USB-C-Kabel am Stromnetz angeschlossen.

Der eingebaute 5.000-mAh-Notstromakku hält die Zentrale selbst bei Stromausfall in Betrieb.

Der Akku ist für den Notbetrieb bei Stromausfall vorgesehen. Im regulären Betrieb versorgt das Netzteil die Zentrale.

- Stecken Sie das Kabel wie abgebildet in die Buchse **TYPE-C 5V/2A** unter der Rückwand.
  Zum Abnehmen der Rückwand drücken Sie die Ecken **vorsichtig** nach innen und heben sie ab.



- Setzen Sie die Rückwand nach dem Anschließen wieder auf. Drücken Sie die Ecken **vorsichtig** nach innen und lassen Sie die Rückwand einrasten.

05 · Alarmzentrale mit der App verbinden

Alarmzentrale mit der App verbinden

Beim ersten Einschalten erscheint ein Einrichtungsassistent.

- Wählen Sie die gewünschte Menüsprache, beispielsweise Deutsch.
- Zum Entsperren und Bedienen der Zentrale benötigen Sie **Ihren aktuellen Benutzercode**.
  Ändern Sie ihn im Sicherheitsmenü. Auf den dänischen Abbildungen lautet der Pfad **Indstillinger → Indstillinger → Sikkerhed → Skift brugerkode.**

WLAN-Verbindung einrichten

- Laden Sie die **SmartLife-App** herunter und erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich mit Ihrem bestehenden Konto an.
- Öffnen Sie an der Zentrale die Einstellungen, in der Abbildung **Indstillinger → App setup**.
  Unter **App setup** finden Sie auch einen **QR-Code** zum Herunterladen der SmartLife-App.
- Folgen Sie den Anweisungen auf der Zentrale und bestätigen Sie mit der abgebildeten Schaltfläche **Klar**, sobald die Zentrale in der SmartLife-App hinzugefügt werden kann.
- Die Zentrale erscheint normalerweise automatisch in der SmartLife-App. Tippen Sie andernfalls oben rechts auf das **Pluszeichen**.
- **Wählen Sie Ihr 2,4-GHz-WLAN, geben Sie das WLAN-Passwort ein und führen Sie die Einrichtung nach den Bildschirmanweisungen zu Ende.**

06 · Funktionen der Zentrale

Funktionen der Zentrale

Die Zentrale ist der Mittelpunkt der Alarmanlage. Folgende Funktionen erreichen Sie direkt am Touchscreen.

- **Anlage scharf und unscharf schalten**
- **SOS-Alarm per Tastendruck auslösen**
- **Status verbundener Melder und Zubehörteile prüfen und neue Geräte hinzufügen**

- **Alarmton, Alarmdauer sowie Eingangs- und Ausgangsverzögerung einstellen**
- **Kontakte und Zugangscode verwalten**
- **Protokoll der Ereignisse und Alarme öffnen**

Funktionen der Zentrale

07 · Anlage scharf und unscharf schalten

Anlage scharf und unscharf schalten

Auf der Startseite können Sie die Anlage scharf oder unscharf schalten.
Ist der Bildschirm gesperrt, entsperren Sie ihn zuerst mit Ihrem Benutzercode.

So schalten Sie die Anlage scharf:

- Tippen Sie auf **Tilkobling** (Scharfschalten) → Der Countdown beginnt → Nach Ablauf ist die Anlage scharf.

So schalten Sie die Anlage unscharf:

- Geben Sie Ihren Benutzercode ein → Tippen Sie auf **Frakobling (Unscharfschalten)** → Die Anlage ist unscharf.

Funktionen der Zentrale

08 · Außenhautschutz

Außenhautschutz

Aktivieren Sie den Außenhautschutz auf der Startseite, wenn Sie zu Hause sind. Ausgewählte Tür- und Fensterkontakte überwachen die Außenhaut. In den dafür ausgenommenen Räumen können Sie sich frei bewegen.

- Tippen Sie auf **Skalsikring** → Der Außenhautschutz ist aktiv.

Funktionen der Zentrale

09 · SOS-Alarm

SOS-Alarm

Auf der Startseite können Sie einen **SOS-Alarm** auslösen. Der Alarm wird sofort aktiviert. Die hinterlegten Kontakte werden über die eingerichteten Wege benachrichtigt. Siehe

Abschnitt Kontakte.

- Tippen Sie auf **SOS** → Der SOS-Alarm wird ausgelöst.

Funktionen der Zentrale

10 · Verlauf

Verlauf

Auf der Startseite finden Sie **Historik**, den Verlauf der Ereignisse und Zustandsänderungen.

- Tippen Sie auf **Historik** → Die Liste zeigt Scharf- und Unscharfschaltungen, SOS und Außenhautschutz mit Datum und Uhrzeit.
- **Alarmhistorik** zeigt ausgelöste SOS-Alarme.
- Unter **Til- og frakoblingshistorik** sehen Sie, wann die Anlage scharf oder unscharf geschaltet oder der Außenhautschutz aktiviert wurde.

Funktionen der Zentrale

11 · Einstellungen

Einstellungen

Tippen Sie auf der Startseite auf **Indstillinger** (Einstellungen). Das Hauptmenü öffnet sich mit vier Symbolen.

- **Einstellungen**
- **Zubehör**
- **App setup**
- **Info zur Zentrale**

Funktionen der Zentrale / Einstellungen

12 · Einstellungen

Einstellungen

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Indstillinger** und erneut auf **Indstillinger**. Es öffnet sich das Untermenü mit den folgenden Optionen.

- **Kontakte**
- **Sicherheit**
- **Indstillinger** (Grundeinstellungen)
- **System**

Funktionen der Zentrale / Einstellungen

13 · Kontakte

Kontakte

Unter **Kontakter** (Indstillinger → Indstillinger → **Kontakter**) hinterlegen Sie die Telefonnummern für den Alarmfall. Wählen Sie Anrufe, SMS oder beides.

Für Anrufe und SMS muss in der Zentrale eine aktive SIM-Karte eingelegt sein, die die gewählten Dienste unterstützt.

Telefonnummern für Anrufe hinterlegen:

- Geben Sie die gewünschte Telefonnummer in das Feld unter **Opkaldskontakter** ein.
- Tippen Sie auf ✓, um die Telefonnummer zu speichern.

Telefonnummern für SMS hinterlegen:

- Geben Sie die gewünschte Telefonnummer in das Feld unter **SMS-kontakter** ein.
- Tippen Sie auf ✓, um die Telefonnummer zu speichern.

Anrufe im Alarmfall ein- oder ausschalten:

- Betätigen Sie bei **Opkaldskontakter** den **Schalter**.
- Ist der Schalter **grün**, werden die gewählten Kontakte im Alarmfall angerufen.
- Ist der Schalter **grau**, ist die Funktion ausgeschaltet.

SMS im Alarmfall ein- oder ausschalten:

- Betätigen Sie bei **SMS-kontakter** den **Schalter**.
- Ist der Schalter **grün**, erhalten die gewählten Kontakte im Alarmfall eine SMS.
- Ist der Schalter **grau**, ist die Funktion ausgeschaltet.

14 · Sicherheit

Sicherheit

Unter **Sikkerhed** (Indstillinger → Indstillinger → **Sikkerhed**) stellen Sie Verzögerungen, Töne, Sirene und Benutzercode ein.

Eingangs- und Ausgangsverzögerung einstellen:

- An der Zentrale wählen Sie unter **Indgangstid** und **Udgangstid** für die Eingangs- bzw. Ausgangsverzögerung 30 bis 250 Sekunden.

Ton bei Ein- und Ausgangsverzögerung ein- oder ausschalten

- Betätigen Sie den Schalter bei **Ind-/udgangs lyd**. **Grün** bedeutet ein, **Grau** aus.
- Bei eingeschaltetem Ton hören Sie den Countdown, bevor die Anlage scharf wird.
- **Hinweis.** Damit der Countdown zu hören ist, muss auch **Klik** in den Grundeinstellungen unter **Indstillinger** eingeschaltet sein.

Alarmdauer einstellen:

- Wählen Sie unter **Alarmvarighed** eine Alarmdauer von 0 bis 480 Sekunden.

Alarmlautstärke einstellen:

- Unter **Lydstyrke** wählen Sie **Høj** (laut), **Lav** (leise) oder **Lydløs** (stumm).

Quittungston beim Scharf- und Unscharfschalten. Legen Sie fest, ob **externe Sirenen**, etwa Innen- oder Solar-Außensirenen, den Zustandswechsel akustisch bestätigen.

- Betätigen Sie den Schalter bei **Tilkoblings-/Frakoblings lyd**. **Grün** bedeutet ein, **Grau** aus.

Zeit bis zur Bildschirmsperre einstellen:

- Unter **Skærmlås** wählen Sie Nie, 15 oder 30 Sekunden oder 1, 2 bzw. 5 Minuten.

Zugangscode der Zentrale ändern:

- Öffnen Sie **Skift brugerkode** (Benutzercode ändern). Geben Sie **Ihren aktuellen**

Benutzercode ein und anschließend zweimal den neuen vierstelligen Code. Tippen Sie auf ✓ und dann auf **Indstil**, um ihn zu speichern.

Funktionen der Zentrale / Einstellungen

15 · Einstellungen

Einstellungen

Unter **Indstillinger** (Indstillinger → Indstillinger → **Indstillinger**) finden Sie Grundeinstellungen für Meldungen, Erinnerungen, Anzeige und Ton.

SMS bei Scharf- und Unscharfschaltung ein- oder ausschalten:

- Betätigen Sie den Schalter bei **Til/Frakoblings SMS**. **Grün** bedeutet ein, **Grau** aus.

Erinnerung bei offener Tür oder offenem Fenster mit kompatiblen externen Kontakten

- Betätigen Sie den Schalter bei **Påmind om åben indgang**. **Grün** bedeutet ein, **Grau** aus.
- Ist die Erinnerung aktiv, erscheint ein orangefarbenes Symbol mit geöffneter Tür oben auf dem Bildschirm, sobald ein externer Tür- oder Fensterkontakt eine Öffnung meldet.

Bildschirmhelligkeit einstellen:

- Ziehen Sie unter **Skærm lysstyrke** den blauen Regler nach links, um die Helligkeit zu **verringern**, oder nach rechts, um sie zu **erhöhen**.

Tastenton ein- oder ausschalten:

- Betätigen Sie den Schalter bei **Klik**. **Grün** bedeutet ein, **Grau** aus.
- **Hinweis.** Sind der Verzögerungston unter **Sikkerhed** und der Tastenton **Klik** eingeschaltet, hören Sie beim Scharfschalten einen Countdown.
- Bei eingeschaltetem Tastenton hören Sie beim Eingeben des Benutzercodes einen Klick.

Sprachansagen bei Scharf- und Unscharfschaltung ein- oder ausschalten:

- Betätigen Sie den Schalter bei „Til/Frakoblings stemme“ für die Sprachansage. **Grün** bedeutet ein, **Grau** aus.

Lautstärke der Sprachansagen einstellen:

- Ziehen Sie den blauen Regler nach links für **leiser** und nach rechts für **lauter**.

Funktionen der Zentrale / Einstellungen

16 · System

System

Unter **System** (Indstillinger → Indstillinger → **System**) finden Sie Datum, Uhrzeit, Sprache und Wiederherstellung.

24-Stunden-Format wählen:

- Betätigen Sie den Schalter bei **24-timers format**. **Grün** bedeutet ein, **Grau** aus.
- Ist das Format **eingeschaltet**, wird die Uhrzeit im 24-Stunden-Format angezeigt, etwa 21:30 Uhr.
- Ist das Format **ausgeschaltet**, erscheint die Uhrzeit im 12-Stunden-Format, etwa 9:30.

Datum und Uhrzeit einstellen:

- Betätigen Sie den Schalter bei **Indstil automatisk**. **Grün** bedeutet ein, **Grau** aus.
- Ist die Funktion **eingeschaltet**, werden Datum und Uhrzeit automatisch abgerufen.
- Ist die Funktion **ausgeschaltet**, können Sie Datum und Uhrzeit von Hand einstellen.

Menüsprache der Zentrale ändern:

- Öffnen Sie unter **Sprog** die Auswahlliste und wählen Sie die gewünschte Menüsprache.

System wiederherstellen:

- Wenn Sie die Zentrale mit einem neuen WLAN verbinden möchten, wählen Sie **Gendan** (Wiederherstellen). Wählen Sie **Ja**, wenn die Zentrale fragt, ob die Zubehörkonfiguration erhalten bleiben soll. So bleiben eingelernte Melder und andere Geräte erhalten. Erscheint diese Auswahl nicht, kontaktieren Sie uns, bevor Sie die Zentrale vollständig auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Folgen Sie der Anleitung zum Wiederherstellen der WLAN-Verbindung.

17 · Zubehör

Zubehör

Unter **Tilbehør** (Zubehör) im Hauptmenü **Indstillinger** sehen Sie die eingelernten Geräte. Hier verwalten Sie vorhandenes Zubehör oder fügen neue Geräte hinzu.

Hinweis Fügen Sie Melder und Zubehör möglichst direkt über die Alarmzentrale hinzu. Öffnen Sie anschließend **Accessories** in der SmartLife-App und geben Sie jedem Gerät einen Namen, beispielsweise nach seinem Standort.

Die Tastatur der Zentrale unterstützt die dänischen Buchstaben æ, ø und å nicht. Wenn Sie diese Zeichen in einem Namen verwenden möchten, geben Sie den Namen in der App ein.

Folgendes Zubehör lässt sich hinzufügen:

- **Tür- und Fensterkontakte**

→ Anleitung für den Tür- und Fensterkontakt.

→ Anleitung für den größeren DanGear® Pro-Tür- und Fensterkontakt.

- **Bewegungsmelder**

→ Anleitung für den Innenbewegungsmelder für Haushalte mit Haustieren bis 5 kg.

→ Anleitung für den Innenbewegungsmelder für Haushalte mit Haustieren bis 20 kg.

→ Anleitung für den Innen- und Außenbewegungsmelder für Haushalte mit Haustieren bis 25 kg.

- **Sirenen** für innen und außen

→ Anleitung für die Innensirene.

→ Anleitung für die Solar-Außensirene.

→ Anleitung für die große Solar-Außensirene.

- **Fernbedienungen** → Bedienungsanleitung öffnen.
- **Bedienteil** → Bedienungsanleitung öffnen.

- **Rauchmelder** → Bedienungsanleitung öffnen.
- **Wassermelder** → Bedienungsanleitung öffnen.
- **Erschütterungsmelder** → Bedienungsanleitung öffnen.
- **Türklingel**
  → Anleitung für die smarte Mini-Türklingel.
  → Anleitung für die smarte Türklingel.
- **Funk-Repeater** → Bedienungsanleitung öffnen.

Die jeweilige Anleitung zeigt Schritt für Schritt, wie Sie das Gerät einrichten und verwenden.

Funktionen der Zentrale / Zubehör

18 · Melder

Melder

Fügen Sie kompatible Melder direkt an der Zentrale oder über die SmartLife-App hinzu.

Folgende Melder lassen sich hinzufügen:

- **Tür- und Fensterkontakte**

→ Anleitung für den Tür- und Fensterkontakt.

→ Anleitung für den größeren DanGear® Pro-Tür- und Fensterkontakt.

- **Bewegungsmelder**

→ Anleitung für den Innenbewegungsmelder für Haushalte mit Haustieren bis 5 kg.

→ Anleitung für den Innenbewegungsmelder für Haushalte mit Haustieren bis 20 kg.

→ Anleitung für den Innen- und Außenbewegungsmelder für Haushalte mit Haustieren bis 25 kg.

- **Rauchmelder** → Bedienungsanleitung öffnen.
- **Wassermelder** → Bedienungsanleitung öffnen.
- **Erschütterungsmelder** → Bedienungsanleitung öffnen.
- **Türklingel**

→ Anleitung für die smarte Mini-Türklingel.

→ Anleitung für die smarte Türklingel.

Funktionen der Zentrale / Zubehör

19 · Fernbedienungen

Fernbedienungen

Lernen Sie Fernbedienungen direkt an der Zentrale oder über die SmartLife-App an.

- **Fernbedienungen** (rund oder eckig) → Bedienungsanleitung öffnen.
- **Bedienteil** → Bedienungsanleitung öffnen.

Funktionen der Zentrale / Zubehör

20 · Sirenen

Sirenen

Lernen Sie kompatible Innen- und Außensirenen direkt an der Zentrale oder über die SmartLife-App an.

- **Sirenen** für innen und außen

→ Anleitung für die Innensirene.

→ Anleitung für die Solar-Außensirene.

→ Anleitung für die große Solar-Außensirene.

- **Funk-Repeater** → Bedienungsanleitung öffnen.

Funktionen der Zentrale

21 · Meldermodi

Meldermodi

Wählen Sie für jeden eingelernten Melder den Zonenmodus unter **Tilbehør** an der Zentrale oder **Accessories** in der SmartLife-App. Er bestimmt, wie die Anlage auf eine erkannte Bewegung oder Öffnung reagiert.

- **Normal ohne Verzögerung**

Der Melder ist bei vollständiger Scharfschaltung und bei aktivem Außenhautschutz scharf.

Der Alarm wird sofort ausgelöst, wenn der Melder reagiert.

Geeignet etwa für einen Bewegungsmelder in einem Raum, der auch bei aktivem Außenhautschutz überwacht werden soll.

- **24 Stunden**

Der Melder löst auch bei unscharfer Einbruchmeldeanlage Alarm aus.

Geeignet etwa für einen kompatiblen Rauch- oder Wassermelder, der rund um die Uhr aktiv sein soll. Unser eigenständiger WLAN-Gasmelder wird separat in der SmartLife-App eingerichtet.

- **Verzögerung**

Reagiert der Melder, startet die eingestellte Eingangsverzögerung, beispielsweise 30 Sekunden.

Der Alarm wird ausgelöst, wenn die Anlage vor Ablauf der Verzögerung nicht unscharf geschaltet wurde.

Ein typisches Beispiel ist der Türkontakt am Haupteingang.

- **Außenhautschutz**

Ein Melder in diesem Zonenmodus ist nur bei vollständiger Scharfschaltung aktiv.

Bei aktivem Außenhautschutz ist dieser Melder deaktiviert und löst keinen Alarm aus.

Das eignet sich etwa für einen Bewegungsmelder im Flur, wenn Sie dort bei aktivem Außenhautschutz nachts entlanggehen möchten.

- **24 Stunden still**

Der Melder reagiert rund um die Uhr ohne Sirenenton.

Das Ereignis wird auf dem Display oder als App-Meldung angezeigt, ohne dass die Sirene ertönt.

Dieser Modus passt, wenn Sie eine Meldung wünschen, aber kein akustisches Signal benötigen.

- **Außenhautschutz mit Verzögerung**

Wie Außenhautschutz, mit zusätzlicher Eingangsverzögerung.

Ein Beispiel ist eine Hinter- oder Terrassentür, an der Sie beim Betreten Zeit zum Unscharfschalten benötigen. Prüfen Sie, in welchen Alarmzuständen diese Tür überwacht werden soll.

- **Aus**

Der Melder ist ausgeschaltet und löst keine Ereignisse aus.

Wählen Sie diesen Modus nur für einen Melder, den Sie derzeit nicht verwenden möchten.

Funktionen der Zentrale

22 · App setup

App setup

Mit **App setup** unter **Indstillinger** verbinden Sie die Zentrale mit WLAN und fügen sie der SmartLife-App hinzu. Die Schritte finden Sie unter **Alarmzentrale mit der App verbinden**.

In App setup finden Sie auch einen **QR-Code** zum Herunterladen der SmartLife-App.

Funktionen der Zentrale

23 · Info zur Zentrale

Info zur Zentrale

Unter **Om** (Info) im Hauptmenü **Indstillinger** finden Sie Angaben zur Zentrale.

Scannen Sie den **QR-Code** auf dieser Seite, um die Anleitung zu öffnen.

Funktionen der Zentrale

24 · Montage und Standort

Standort wählen und Zentrale montieren

- **Standort.** Wählen Sie einen zentralen Platz im Gebäude, den Sie beim Kommen und Gehen gut erreichen, etwa in der Nähe des Eingangs. Bringen Sie den Bildschirm auf angenehmer Höhe an.

- **Untergrund.** Wählen Sie eine ebene, stabile Wand und zum Untergrund passende Schrauben und Dübel.
- **Vorbereitung.** Nehmen Sie die Rückwand ab, um an die Befestigungslöcher zu gelangen.
- **Bohren.** Bohren Sie die Löcher am vorgesehenen Platz und setzen Sie geeignete Dübel ein.
- **Rückwand befestigen.** Schrauben Sie die Rückwand an der Wand fest.
- **Zentrale einsetzen.** Lassen Sie die Zentrale in die Rückwand einrasten und prüfen Sie den festen Sitz.
- **Stromversorgung.** Schließen Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel hinten an der Zentrale an und stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose. Lassen Sie die Zentrale im Normalbetrieb angeschlossen.
- **Sabotagealarm.** Ein Kontakt an der Rückseite löst Alarm aus, wenn die montierte Zentrale von der Wand abgenommen wird.
- **Test.** Prüfen Sie nach dem Stromanschluss, ob die Zentrale startet und der Bildschirm funktioniert.

25 · Anlage per SMS scharf und unscharf schalten

Anlage per SMS scharf und unscharf schalten

Mit einer aktiven SIM-Karte für SMS und Mobilfunkempfang an der Zentrale können Sie Ihre Anlage per SMS bedienen. Das kann hilfreich sein, wenn WLAN oder die SmartLife-App nicht verfügbar sind.

Bevor Sie die SMS-Steuerung wählen. Für diese Funktion muss die Benachrichtigung durch Anrufe ausgeschaltet sein. Während eines Alarmanrufs kann die Zentrale keine SMS-Befehle verarbeiten. In diesem Modus erhalten Ihre Kontakte also keine Alarmanrufe.

Öffnen Sie **Indstillinger → Indstillinger → Kontakter**. Unter **Opkaldskontakter** muss der Schalter für Anrufe **grau** sein. Ist er grün, schalten Sie ihn um, wenn Sie die oben beschriebene SMS-Steuerung verwenden möchten.

Senden Sie den gewünschten SMS-Befehl von Ihrem Telefon an die Rufnummer der SIM-Karte in Ihrer eigenen Zentrale.

Verwenden Sie Ihren aktuellen Benutzercode für die Zentrale, gefolgt vom Zeichen `#` und

der Kennziffer der gewünschten Funktion.

Beispiel. In der folgenden Liste steht die Bezeichnung [IHR CODE], ein Platzhalter für Ihren persönlichen Code.

- **Anlage scharfschalten:** [IHR CODE]#1
- **Anlage unscharf schalten:** [IHR CODE]#2
- **Außenhautschutz aktivieren:** [IHR CODE]#3
- **SOS-Alarm:** [IHR CODE]#4

Hinweis. Die Beispiele verwenden die Kennzeichnung [IHR CODE]. Ersetzen Sie diese vor dem Senden der SMS durch Ihren aktuellen Benutzercode.

26 · Funktionen der SmartLife-App

Funktionen der SmartLife-App

In der SmartLife-App stehen Ihnen unter anderem folgende Funktionen der Zentrale zur Verfügung.

- **Scharfschalten, Außenhautschutz wählen oder unscharf schalten**
- **Meldungen bei Alarmen und Statusänderungen erhalten**
- **Melder und Zubehör hinzufügen und verwalten**
- **Protokoll der Ereignisse und Aktivitäten öffnen**
- **Alarmton, Alarmdauer und Zeitpläne anpassen**
- **Zugriff mit anderen Nutzern teilen**

27 · Zugriff in der SmartLife-App teilen

Zugriff in der SmartLife-App teilen

So geben Sie jemandem in der SmartLife-App Zugriff auf das gesamte Zuhause und die zugehörigen Geräte.

- Öffnen Sie die Startseite der SmartLife-App → Tippen Sie unten rechts auf **Me** → Öffnen Sie **Home Management** → Wählen Sie das gewünschte Zuhause → Tippen Sie auf **Add Member** → Wählen Sie beispielsweise SMS oder E-Mail als Versandweg. Die

eingeladene Person benötigt die SmartLife-App, um die Einladung zu nutzen.

Zugriff in der SmartLife-App teilen

28 · Anlage scharf und unscharf schalten

Anlage scharf und unscharf schalten

Auf der Geräteseite der Zentrale in der SmartLife-App steht der aktuelle Zustand, beispielsweise **Disarm** (unscharf).

Auf derselben Seite können Sie den Alarmzustand wie folgt ändern.

- Tippen Sie auf **Away arm** (scharfschalten) → Die Anlage wird scharfgeschaltet.
- Tippen Sie auf **Disarm** (unscharf schalten) → Die Anlage wird unscharf geschaltet.

Zugriff in der SmartLife-App teilen

29 · Außenhautschutz

Außenhautschutz

Auf der Geräteseite können Sie den Außenhautschutz aktivieren. Ausgewählte Tür- und Fensterkontakte bleiben dann aktiv. In Räumen, die Sie in der Melderkonfiguration ausgenommen haben, können Sie sich frei bewegen.

- Tippen Sie auf **Home arm** (Außenhautschutz) → Der Außenhautschutz wird aktiviert.

Zugriff in der SmartLife-App teilen

30 · SOS-Alarm

SOS-Alarm

Auf der Geräteseite können Sie einen **SOS-Alarm** unmittelbar auslösen. Wenn Alarmanrufe eingerichtet sind, werden die ausgewählten Kontakte benachrichtigt. Siehe Rufnummer für Alarmanrufe.

- Tippen Sie auf **Panic** (SOS) → Der SOS-Alarm wird ausgelöst.

Zugriff in der SmartLife-App teilen

31 · Verlauf

Verlauf

Auf der Geräteseite finden Sie **Log** (Ereignisverlauf). Dort sehen Sie Ereignisse und Zustandsänderungen.

- Tippen Sie auf **Log** → Sie sehen unter anderem Scharf- und Unscharfschaltungen, Außenhautschutz und SOS mit Datum und Uhrzeit.

Zugriff in der SmartLife-App teilen

32 · Zubehör

Zubehör

Öffnen Sie **Accessories** (Zubehör) auf der Geräteseite. Hier verwalten Sie eingelernte Geräte oder fügen neue hinzu.

Hinweis Fügen Sie Melder und Zubehör möglichst direkt über die Alarmzentrale hinzu. Öffnen Sie anschließend **Accessories** in der SmartLife-App und geben Sie jedem Gerät einen Namen, beispielsweise nach seinem Standort.

Die Tastatur der Zentrale unterstützt die dänischen Buchstaben æ, ø und å nicht. Wenn Sie diese Zeichen in einem Namen verwenden möchten, geben Sie den Namen in der App ein.

Die folgenden Anleitungen zeigen, wie Sie das jeweilige Zubehör in der SmartLife-App einrichten.

- **Tür- und Fensterkontakte**

→ Anleitung für den Tür- und Fensterkontakt.

→ Anleitung für den größeren DanGear® Pro-Tür- und Fensterkontakt.

- **Bewegungsmelder**

→ Anleitung für den Innenbewegungsmelder für Haushalte mit Haustieren bis 5 kg.

→ Anleitung für den Innenbewegungsmelder für Haushalte mit Haustieren bis 20 kg.

→ Anleitung für den Innen- und Außenbewegungsmelder für Haushalte mit Haustieren bis 25 kg.

- **Fernbedienungen** → Bedienungsanleitung öffnen.
- **Bedienteil** → Bedienungsanleitung öffnen.
- **Rauchmelder** → Bedienungsanleitung öffnen.
- **Eigenständiger WLAN-Gasmelder.** Dieses Modell wird in der SmartLife-App separat mit dem 2,4-GHz-WLAN verbunden. Siehe eigene Anleitung des Gasmelders.
- **Wassermelder** → Bedienungsanleitung öffnen.
- **Erschütterungsmelder** → Bedienungsanleitung öffnen.
- **Türklingel**
  → Anleitung für die smarte Mini-Türklingel.
  → Anleitung für die smarte Türklingel.

Die jeweilige Anleitung zeigt Schritt für Schritt, wie Sie das Gerät einrichten und verwenden.

Zugriff in der SmartLife-App teilen

33 · Einstellungen

Einstellungen

Unter **Setting** (Einstellungen) auf der Geräteseite können Sie Folgendes ändern.

- **Ausgangs- und Eingangsverzögerung**
- **Rufnummern für Anrufe und SMS**
- **Alarmlautstärke und Alarmdauer**
- **Benachrichtigungen**
- **Zurücksetzen**

Zugriff in der SmartLife-App teilen / Einstellungen

34 · Ausgangsverzögerung

Ausgangsverzögerung

Unter **Exit delay** (Ausgangsverzögerung) stellen Sie ein, wie viel Zeit Sie zum Verlassen des Gebäudes haben, bevor die Anlage vollständig scharf ist.

- Öffnen Sie **Exit delay** → Wählen Sie 0–120 Sekunden → Tippen Sie auf **Confirm**.

Zugriff in der SmartLife-App teilen / Einstellungen

35 · Zeitplan

Zeitplan

Unter **Timer** (Zeitplan) legen Sie feste Zeiten für das Wechseln des Alarmzustands fest.

- Öffnen Sie **Timer** → Tippen Sie auf **Add**, um eine Uhrzeit hinzuzufügen → Wählen Sie die Wiederholung → Ergänzen Sie eine Notiz → Wählen Sie die Benachrichtigung → Legen Sie den Zustand fest, etwa Away arm für vollständige Scharfschaltung oder Home arm für Außenhautschutz.
- Wischen Sie beim gewünschten Zeitplaneintrag nach links, um ihn zu löschen. Mit dem Schalter können Sie den Eintrag pausieren oder aktivieren. **Grün** bedeutet aktiv, **Grau** inaktiv.

Zugriff in der SmartLife-App teilen / Einstellungen

36 · Alarmdauer

Alarmdauer

Unter **Alarm duration** (Alarmdauer) stellen Sie ein, wie lange die Sirene nach einer Auslösung ertönt.

- Öffnen Sie **Alarm duration** → Wählen Sie 0–480 Sekunden → Tippen Sie auf **Confirm**.

Zugriff in der SmartLife-App teilen / Einstellungen

37 · Benachrichtigung bei Scharf- und Unscharfschaltung

Benachrichtigung bei Scharf- und Unscharfschaltung

Mit **Arm / Disarm notification** (Benachrichtigung bei Scharf- und Unscharfschaltung) legen Sie fest, ob die SmartLife-App jeden entsprechenden Wechsel meldet.

- Öffnen Sie **Arm / Disarm notification** → Betätigen Sie den Schalter. **Grün** bedeutet ein, **Grau** aus.

Zugriff in der SmartLife-App teilen / Einstellungen

38 · Warnung bei schwacher Melderbatterie

Warnung bei schwacher Melderbatterie

Mit **Sensor low battery alarm** (Warnung bei schwacher Melderbatterie) legen Sie fest, ob die App einen niedrigen Batteriestand verbundener Melder melden soll.

Öffnen Sie Sensor low battery alarm → Betätigen Sie den Schalter. **Grün** bedeutet ein, **Grau** aus.

Zugriff in der SmartLife-App teilen / Einstellungen

39 · Alarmbenachrichtigungen

Alarmbenachrichtigungen

Mit **Alarm notification** (Alarmbenachrichtigung) legen Sie fest, ob die SmartLife-App bei einer Alarmauslösung eine Meldung senden soll.

- Betätigen Sie den Schalter. **Grün** bedeutet ein, **Grau** aus.

Zugriff in der SmartLife-App teilen / Einstellungen

40 · Eingangsverzögerung

Eingangsverzögerung

Unter **Entry delay** (Eingangsverzögerung) legen Sie fest, wie viel Zeit Sie nach dem Auslösen eines verzögerten Melders beim Eintreten zum Unscharfschalten haben.

- Öffnen Sie **Entry delay** → Wählen Sie 0–250 Sekunden → Tippen Sie auf **Confirm**.

Zugriff in der SmartLife-App teilen / Einstellungen

41 · Countdown mit Signalton

Countdown mit Signalton

Mit **Countdown with tick tone** (Countdown mit Signalton) stellen Sie ein, ob die Zentrale während des Countdowns piept.

- Öffnen Sie **Countdown with tick tone** → Betätigen Sie den Schalter. **Grün** bedeutet ein, **Grau** aus.
- **Hinweis.** Auch der Tastenton **Klik** an der Zentrale muss eingeschaltet sein. Der Menüpfad in der Abbildung lautet Indstillinger → Indstillinger → Indstillinger → Klik.

Zugriff in der SmartLife-App teilen / Einstellungen

42 · Alarmlautstärke

Alarmlautstärke

Unter **Alarm sound volume** (Alarmlautstärke) ändern Sie die Lautstärke der Zentrale im Alarmfall.

- Wählen Sie **High** (laut), **Low** (leise) oder **Mute** (stumm) → Tippen Sie auf **Confirm**.

Zugriff in der SmartLife-App teilen / Einstellungen

43 · Rufnummer für Alarmanrufe

Rufnummer für Alarmanrufe

Unter **Alarm call number** (Rufnummer für Alarmanrufe) hinterlegen Sie die bei Alarm anzurufenden Nummern. Dafür benötigt die Zentrale eine aktive SIM-Karte mit Telefonie.

- Tippen Sie auf **Add phone number** → Geben Sie die Rufnummer der Kontaktperson ein → Tippen Sie auf **Confirm.**
- Hinterlegen Sie die Nummern in der gewünschten Reihenfolge. Antwortet der erste Kontakt nicht, ruft die Zentrale den nächsten an.

Zugriff in der SmartLife-App teilen / Einstellungen

44 · Rufnummer für Alarm-SMS

Rufnummer für Alarm-SMS

Unter **Alarm SMS number** (Rufnummer für Alarm-SMS) tragen Sie die Empfänger der Alarm-SMS ein. Dafür benötigt die Zentrale eine aktive SIM-Karte mit SMS.

- Tippen Sie auf **Add phone number** → Geben Sie die Rufnummer der Kontaktperson ein → Tippen Sie auf **Confirm.**
- Geben Sie die Rufnummern in der gewünschten Reihenfolge ein. Die Zentrale beginnt mit der ersten und fährt dann mit der nächsten fort.

Zugriff in der SmartLife-App teilen / Einstellungen

45 · Alarmanruf

Alarmanruf

Unter **Alarm call** (Alarmanruf) legen Sie fest, ob die Zentrale die gespeicherten Kontakte

im Alarmfall automatisch anrufen soll.

- Betätigen Sie den Schalter → Ist er grün, ist die Funktion eingeschaltet.

Zugriff in der SmartLife-App teilen / Einstellungen

46 · Alarm-SMS

Alarm-SMS

Unter **Alarm SMS** (Alarm-SMS) legen Sie fest, ob die Zentrale automatisch eine SMS an die hinterlegten Alarmnummern senden soll.

- Betätigen Sie den Schalter. **Grün** bedeutet ein, **Grau** aus.

Zugriff in der SmartLife-App teilen / Einstellungen

47 · Wahlwiederholung bei unbeantwortetem Anruf

Wahlwiederholung bei unbeantwortetem Anruf

Unter **Unanswered phone redial times** (Wahlwiederholungen bei unbeantwortetem Anruf) stellen Sie ein, wie oft die Zentrale einen unbeantworteten Anruf wiederholen soll.

- Wählen Sie die gewünschte Anzahl von Versuchen → Tippen Sie auf **Confirm**.

48 · Einstellungen zurücksetzen

Werkseinstellungen wiederherstellen

Mit **Factory reset** (auf Werkseinstellungen zurücksetzen) löschen Sie sämtliche Einstellungen und eingelernten Geräte. Für einen reinen WLAN-Wechsel folgen Sie dem Abschnitt zur WLAN-Wiederherstellung mit Beibehaltung des Zubehörs.

- Für die vollständige Rücksetzung tippen Sie auf **Factory reset** → Bestätigen Sie die Löschung mit **Confirm**.

Einstellungen zurücksetzen

49 · Menüsprache der Zentrale

Menüsprache der Zentrale

- Unter **Hub language** (Menüsprache der Zentrale) wählen Sie die am Gerät

angezeigte Sprache.

- Tippen Sie auf **Hub language** → Wählen Sie die gewünschte Sprache → Tippen Sie auf **Confirm**.

Einstellungen zurücksetzen

50 · Virtueller Zugangscode

Virtueller Zugangscode

Unter **Virtual password** (virtueller Zugangscode) legen Sie einen Code für die über Google Assistant oder Alexa freigegebenen Alarmfunktionen fest. Er bestätigt die Vorgänge, für die Ihr Sprachassistent eine Verifizierung anfordert.

Legen Sie bei der Einrichtung der Sprachsteuerung **einen eigenen vierstelligen Code** fest und geben Sie ihn nur an die vorgesehenen Nutzer weiter.

- Geben Sie den neuen vierstelligen Code ein → Tippen Sie auf **Confirm**.