Qsmart · HJELP MED PRODUKTET DITT

Alarmpanel

Bruksanvisning – DanGear® HEIMDALL PRO™ alarmpanel med berøringsskjerm, wifi og 4G

- Til innendørs bruk
- USB-C 5 V + reservestrøm
- SmartLife-appen og Tuya-appen



7″
Berøringsskjerm

Wifi + 4G
Nettverkstilkobling

Norsk bruksanvisning · Versjon 22.11.2026

Les også den oppdaterte veiledningen på qsmart.dk

Finn frem i veiledningen

Velg et avsnitt. Rekkefølgen er den samme som i veiledningen på nettstedet.

01 · Sikkerhetsanvisninger **5**
02 · Aktiver SIM-kortet **5**
03 · Sett inn SIM-kortet **5**
04 · Strømforsyning og reservebatteri **8**
05 · Koble alarmpanelet til appen **8**
06 · Panelets funksjoner **9**
07 · Koble til og fra alarmen 9
08 · Skallsikring 10
09 · SOS-alarm 10
10 · Historikk 10
11 · Innstillinger 11
12 · Innstillinger 11
13 · Kontakter 11
14 · Sikkerhet 12
15 · Innstillinger 13
16 · System 14
17 · Tilbehør 15
18 · Sensorer 16
19 · Fjernkontroller 17
20 · Sirener 17
21 · Sensormoduser 18
22 · App setup 19
23 · Om panelet 19
24 · Montering og plassering 19
25 · Koble til og fra alarmen via SMS **20**
26 · Funksjoner i SmartLife-appen **21**
27 · Del tilgang i SmartLife-appen **21**
28 · Koble til og fra alarmen 22

29 · Skallsikring 22
30 · SOS-alarm 22
31 · Historikk 22
32 · Tilbehør 23
33 · Innstillinger 24
34 · Utgangstid 24
35 · Tidsplan 24
36 · Alarmvarighet 25
37 · Varsel ved til- og frakobling 25
38 · Varsel om lavt batteri i sensor 25
39 · Alarmvarsler 25
40 · Inngangstid 26
41 · Nedtelling med lyd 26
42 · Alarmvolum 26
43 · Telefonnummer til alarmoppringing 26
44 · Telefonnummer til alarm-SMS 27
45 · Alarmoppringing 27
46 · Alarm-SMS 27
47 · Nytt forsøk ved ubesvart anrop 27
48 · Tilbakestill innstillingene **28**
49 · Panelets menyspråk 28
50 · Virtuell adgangskode 28

Før du begynner

Viktig før du begynner

Viktig under oppsettet
Følg trinnene for wifi-tilkobling, innlæring av sensorer og montering av SIM-kort hvis du vil bruke mobilnettet. SIM-holderen er ømfintlig. Test alarm, varsler og appstyring etter oppsettet, slik at du vet hvordan systemet reagerer.

Ansvar for oppsettet
Du har ansvar for at systemet er riktig installert, innstilt og testet. Vi påtar oss ikke ansvar for feil, uteblitte alarmer eller funksjonssvikt som skyldes feil oppsett, funksjoner som ikke er aktivert, eller avvik fra veiledningen.

Med vårt DanGear® HEIMDALL PRO™-alarmpanel med wifi og 4G styrer du alarmen på den sju tommer store berøringsskjermen eller fra SmartLife-appen. Legg til kompatible sensorer, sirener og fjernkontroller etter hvordan boligen eller bedriften er utformet.

Denne bruksanvisningen viser hvordan du setter opp panelet, legger til tilbehør og bruker SmartLife-appen. Du får også hjelp til å velge alarmmodus og tilpasse innstillingene. Bildene av panelet og flere navn i menytrinnene viser det danske grensesnittet. Selve panelet har blant annet dansk, engelsk og tysk som menyspråk.

01 · Sikkerhetsanvisninger

Viktige sikkerhetsanvisninger

Les punktene nedenfor før du begynner å sette opp panelet og appen.

- **Håndter bakdekselet og SIM-holderen forsiktig.** Delene er små og kan skades hvis du bruker makt.
- **Ikke trykk på PGM-knappen.** Den er til produsentens fabrikktest. Et trykk kan forstyrre panelets funksjon.
- **Kontroller at SIM-kortet sitter riktig** før du setter på bakdekselet. Et feilplassert kort kan skade holderen eller hindre tilkobling.
- **Bruk strømadapteren som følger med** til inngangen merket TYPE-C 5V/2A. En uegnet adapter kan forstyrre driften eller skade panelet.
- **Velg et tørt og sentralt sted innendørs.** Det gir panelet bedre forutsetninger for å nå det trådløse tilbehøret.
- **Test alarmsystemet når oppsettet er ferdig.** Kontroller funksjonene du vil bruke.

02 · Aktiver SIM-kortet

Aktiver SIM-kortet

Sjekk at SIM-kortet er aktivt og støtter mobilfunksjonene modellen din bruker. Følg operatørens anvisninger for aktivering, og bruk deretter modellens veiledning når du setter inn kortet. Har du allerede et dansk Qsmart-abonnement, administrerer du det under Min konto hos Qsmart.

03 · Sett inn SIM-kortet

Sett inn SIM-kortet

Merk. Vær **forsiktig** med bakdekselet og SIM-holderen så du ikke skader mekanismen.

- Sørg for at panelet er **slått av** før du setter inn SIM-kortet.
- For å komme lettere til SIM-holderen kan du ta av bakdekselet. Klem hjørnene **forsiktig** innover som vist på bildet, og løft av dekselet.

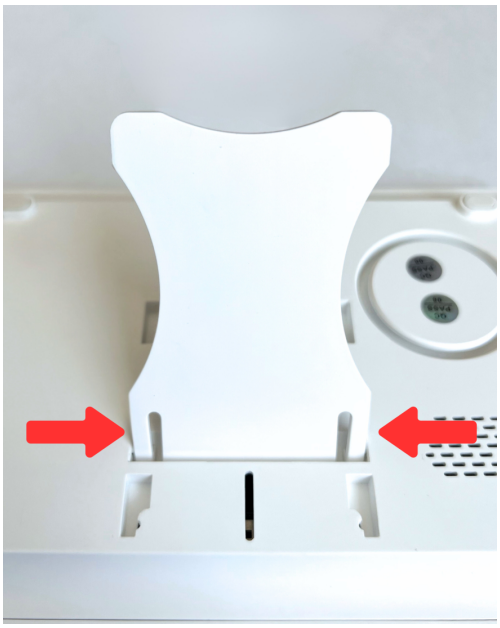

- Trykk lett på lokket til SIM-holderen med en finger og skyv det opp i pilens retning mot **OPEN**, som vist på bildet.

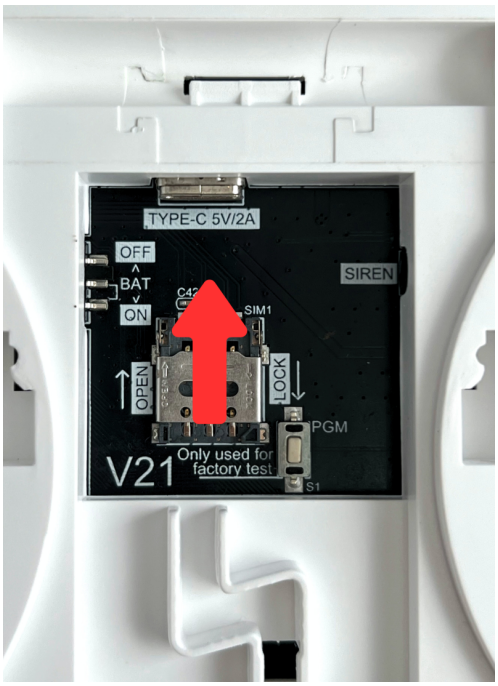

- Når lokket står i **OPEN**-posisjonen, løfter du det forsiktig som på bildet. **Lokket er ømfintlig. Ikke bruk makt.**

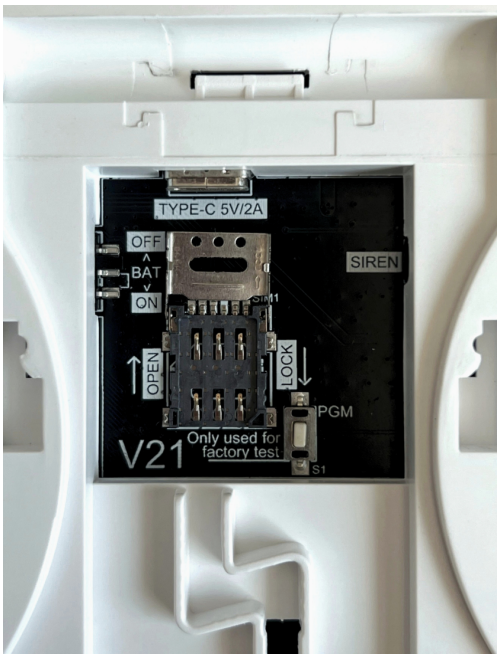

- Legg inn et **nano-SIM-kort** som på bildet, og kontroller to ting.
  Det avkuttede hjørnet på kortet skal passe med hjørnet i holderen.
  De gullfargede kontaktflatene skal vende ned.



- Lukk lokket over SIM-kortet. Trykk lett med en finger og skyv lokket ned i pilens retning mot **LOCK**, som på bildet.
- Slå på panelet ved å skyve bryteren **ON/OFF** ved SIM-holderen til **ON**.
- **La PGM-knappen under bakdekselet være urørt. Den brukes til produsentens fabrikktest.**

04 · Strømforsyning og reservebatteri

Strømforsyning og reservebatteri

Panelet skal være koblet til stikkontakten med strømadapteren og USB-til-USB-C-kabelen som følger med, under normal drift.

Det innebygde reservebatteriet på 5 000 mAh holder selve panelet i gang ved strømbrudd.

Reservebatteriet er beregnet på strømbrudd. Panelets ordinære strømkilde er strømadapteren.

- Koble kabelen til inngangen merket **TYPE-C 5V/2A** under bakdekselet, som på bildet. For å ta av dekselet klemmer du hjørnene **forsiktig** innover og løfter det av panelet.



- Sett på bakdekselet etter at kabelen er koblet til. Klem hjørnene **forsiktig** inn og la dekselet klikke på plass.

05 · Koble alarmpanelet til appen

Koble alarmpanelet til appen

Første gang du slår på panelet, vises en hurtigveiledning.

- Velg et av panelets tilgjengelige menyspråk, for eksempel dansk eller engelsk.

- Når skjermen er låst, trenger du **din gjeldende brukerkode** for å åpne den og styre alarmen.
  Bytt koden i panelets danske meny under **Indstillinger → Indstillinger → Sikkerhed → Skift brugerkode.**

Koble til wifi

- Last ned **SmartLife-appen** og opprett en konto, eller logg inn med kontoen du allerede har.
- Åpne **Indstillinger** → **App setup** på panelet.
  Under **App setup** finner du også en **QR-kode** for nedlasting av SmartLife-appen.
- Følg anvisningene på panelet og trykk på **Klar** når panelet er klart til å legges til i SmartLife-appen.
- Panelet dukker vanligvis opp automatisk i SmartLife-appen. Trykk ellers på **plusstegnet** øverst til høyre.
- **Velg 2,4 GHz-nettverket ditt, skriv inn wifi-passordet og følg instruksjonene på skjermen til oppsettet er fullført.**

06 · Panelets funksjoner

Panelets funksjoner

Alarmpanelet er sentralen i systemet. Du kan gjøre følgende direkte på berøringsskjermen.

- **Koble til og fra alarmen**
- **Utløs SOS-alarm med ett trykk**
- **Se status for tilkoblede sensorer og tilbehør og legge til nye enheter**
- **Tilpasse alarmlyd, varighet samt inngangs- og utgangstid**
- **Administrer kontakter og adgangskode**
- **Se loggen over hendelser og alarmer**

Panelets funksjoner

07 · Koble til og fra alarmen

Koble til og fra alarmen

På panelets startside kan du koble til og fra alarmen.
Hvis skjermen er låst, må du først låse den opp med brukerkoden din.

Slik kobler du til alarmen:

- Trykk på **Tilkobling** → Nedtellingen starter → Alarmen er tilkoblet når tiden er ute.

Slik kobler du fra alarmen:

- Skriv inn brukerkoden din → Trykk på **Frakobling** → Alarmen er frakoblet.

Panelets funksjoner

08 · Skallsikring

Skallsikring

Aktiver skallsikring på panelets startside når du er hjemme. Da kan utvalgte dør- og vindussensorer overvåke boligens ytre, mens du kan bevege deg i rom som er unntatt fra modusen.

- Trykk på **Skalsikring** → Skallsikringen er aktiv.

Panelets funksjoner

09 · SOS-alarm

SOS-alarm

På panelets startside kan du utløse en **SOS-alarm**. Alarmen aktiveres umiddelbart, og kontaktene du har lagt inn, varsles gjennom de valgte kanalene. Se avsnittet Kontakter.

- Trykk på **SOS** → SOS-alarmen utløses.

Panelets funksjoner

10 · Historikk

Historikk

På panelets startside finner du **Historik**. Her ser du hendelser og statusendringer i alarmen.

- Trykk på **Historik** → En liste viser tilkobling, frakobling, SOS og skallsikring med dato og klokkeslett.
- **Alarmhistorik** viser når en SOS-alarm er utløst.
- I **Til- og frakoblingshistorik** ser du når alarmen ble tilkoblet, satt til skallsikring eller frakoblet.

Panelets funksjoner

11 · Innstillinger

Innstillinger

Trykk på **Indstillinger** på panelets startside. Hovedmenyen åpnes og viser fire ikoner.

- **Innstillinger**
- **Tilbehør**
- **App setup**
- **Om panelet**

Panelets funksjoner / Innstillinger

12 · Innstillinger

Innstillinger

Trykk på **Indstillinger** i hovedmenyen **Indstillinger** for å åpne undermenyen med følgende valg.

- **Kontakter**
- **Sikkerhet**
- **Indstillinger** (grunninnstillinger)
- **System**

Panelets funksjoner / Innstillinger

13 · Kontakter

Kontakter

Under **Kontakter** (Indstillinger → Indstillinger → **Kontakter**) legger du inn

telefonnumrene panelet skal kontakte ved alarm. Velg oppringing, SMS eller begge deler.

For oppringing og SMS må det stå et aktivt SIM-kort i panelet med støtte for de valgte tjenestene.

Legg til telefonnumre for oppringing:

- Skriv ønsket telefonnummer i feltet under **Opkaldskontakter**.
- Trykk på ✓ for å lagre telefonnummeret.

Legg til telefonnumre for SMS:

- Skriv ønsket telefonnummer i feltet under **SMS-kontakter**.
- Trykk på ✓ for å lagre telefonnummeret.

Slå oppringing ved alarm på eller av:

- Ved **Opkaldskontakter** trykker du på **bryteren**.
- Når bryteren er **grønn**, blir de valgte kontaktene oppringt ved alarm.
- Når bryteren er **grå**, er funksjonen slått av.

Slå SMS ved alarm på eller av:

- Ved **SMS-kontakter** trykker du på **bryteren**.
- Når bryteren er **grønn**, får de valgte kontaktene SMS ved alarm.
- Når bryteren er **grå**, er funksjonen slått av.

Panelets funksjoner / Innstillinger

14 · Sikkerhet

Sikkerhet

Under **Sikkerhed** (Indstillinger → Indstillinger → **Sikkerhed**) stiller du inn forsinkelser, lyd, sirene og brukerkode.

Still inn inngangs- og utgangstid:

- På selve panelet kan du velge 30–250 sekunder under **Indgangstid** og **Udgangstid**.

Slå lyd ved inn- og utgang på eller av

- Trykk på bryteren ved **Ind-/udgangs lyd**. **Grønt** betyr på, **grått** av.
- Når lyden er slått på, hører du en nedtelling før alarmen kobles til.
- **Merk.** Også **Klik** i grunninnstillingene under **Indstillinger** må være slått på for at nedtellingen skal høres.

Still inn alarmvarighet:

- Velg hvor lenge alarmen skal lyde, 0–480 sekunder, under **Alarmvarighed**.

Still inn alarmvolumet:

- Under **Lydstyrke** velger du **Høj** (høy), **Lav** (lav) eller **Lydløs** (lydløs).

Lyd ved til- og frakobling. Velg om **eksterne sirener**, for eksempel en innesirene eller en utendørs solcellesirene, skal bekrefte til- og frakobling med lyd.

- Trykk på bryteren ved **Tilkoblings-/Frakoblings lyd**. **Grønt** betyr på, **grått** av.

Velg tid for skjermlås:

- Under **Skærmlås** velger du aldri, 15 eller 30 sekunder, eller 1, 2 eller 5 minutter.

Bytt panelets adgangskode:

- Åpne **Skift brugerkode**. Skriv inn **din gjeldende brukerkode**, velg en ny firesifret kode og gjenta den. Trykk på ✓ og deretter på **Indstil** for å lagre.

Panelets funksjoner / Innstillinger

15 · Innstillinger

Innstillinger

Under **Indstillinger** (Indstillinger → Indstillinger → **Indstillinger**) finner du grunninnstillingene for meldinger, påminnelser, skjerm og lyd.

Slå SMS ved til- og frakobling på eller av:

- Trykk på bryteren ved **Til/Frakoblings SMS**. **Grønt** betyr på, **grått** av.

Påminnelse om åpen dør eller åpent vindu med kompatible eksterne sensorer

- Trykk på bryteren ved **Påmind om åben indgang**. **Grønt** betyr på, **grått** av.
- Når påminnelsen er på, vises et oransje symbol med en åpen dør øverst på skjermen når en ekstern dør- eller vindussensor melder åpen stilling.

Still inn lysstyrken på skjermen:

- Under **Skærm lysstyrke** drar du den blå skyveknappen til venstre for å **senke** lysstyrken og til høyre for å **øke** den.

Slå tastelyd på eller av:

- Trykk på bryteren ved **Klik**. **Grønt** betyr på, **grått** av.
- **Merk.** Når inn- og utgangslyd under **Sikkerhed** og **Klik** begge er aktivert, hører du en nedtelling ved tilkobling.
- Når tastelyden er slått på, høres et klikk når du skriver inn brukerkoden.

Slå talemeldinger ved til- og frakobling på eller av:

- Slå talemeldinger på eller av ved «Til/Frakoblings stemme». **Grønt** betyr på, **grått** av.

Juster volumet på talemeldingene:

- Dra den blå skyveknappen til venstre for **lavere** volum og til høyre for **høyere** volum.

Panelets funksjoner / Innstillinger

16 · System

System

Under **System** (Indstillinger → Indstillinger → **System**) finner du dato, klokkeslett, språk og tilbakestilling.

Velg 24-timersformat:

- Trykk på bryteren ved **24-timers format**. **Grønt** betyr på, **grått** av.
- Når formatet er **på**, vises tiden med 24 timer, for eksempel 21.30.
- Når formatet er **av**, vises tiden med 12 timer, for eksempel 9:30.

Still inn dato og klokkeslett:

- Trykk på bryteren ved **Indstil automatisk**. **Grønt** betyr på, **grått** av.
- Når funksjonen er **på**, hentes dato og klokkeslett automatisk.
- Når funksjonen er **av**, kan du stille inn dato og klokkeslett selv.

Bytt menyspråk på panelet:

- Åpne nedtrekkslisten under **Sprog** og velg ønsket menyspråk.

Gjenopprett systemet:

- Hvis du skal koble panelet til et nytt wifi, velg **Gendan**. Velg **Ja** når panelet spør om tilbehørsinnstillingene skal beholdes. Da beholdes innlærte sensorer og annet tilbehør. Hvis valget mangler, kontakt oss før du gjør en full tilbakestilling til fabrikkinnstillingene. Følg hele veiledningen for å gjenopprette wifi-forbindelsen.

Panelets funksjoner

17 · Tilbehør

Tilbehør

Under **Tilbehør** i hovedmenyen **Indstillinger** ser du hvilket tilbehør som allerede er koblet til alarmen. Her kan du administrere eksisterende enheter eller legge til nye.

Tips Legg helst til sensorer og tilbehør direkte på alarmpanelet. Åpne deretter **Accessories** i SmartLife-appen og gi hver enhet et navn, for eksempel etter hvor den er plassert.

Tastaturet på alarmpanelet støtter ikke æ, ø og å. Hvis du vil bruke disse tegnene i et navn, kan du skrive navnet i appen i stedet.

Følgende tilbehør kan legges til:

- **Dør- og vindussensorer**

→ Bruksanvisning for dør- og vindussensoren.

→ Bruksanvisning for den større DanGear® Pro-sensoren.

- **Bevegelsessensorer**

→ Bruksanvisning for innendørs bevegelsessensor, kjæledyr opptil 5 kg.

→ Bruksanvisning for innendørs bevegelsessensor, kjæledyr opptil 20 kg.

→ Bruksanvisning for bevegelsessensor til inne- og utebruk, kjæledyr opptil 25 kg.

- **Sirener** for inne- og utebruk

→ Bruksanvisning for innesirenen.

→ Bruksanvisning for den solcelledrevne utesirenen.

→ Bruksanvisning for den store solcelledrevne utesirenen.

- **Fjernkontroller** → Åpne bruksanvisningen.
- **Tastatur** → Åpne bruksanvisningen.
- **Røykvarsler** → Åpne bruksanvisningen.
- **Vannsensor** → Åpne bruksanvisningen.
- **Vibrasjonssensor** → Åpne bruksanvisningen.
- **Dørklokke**
  → Bruksanvisning for den smarte minidørklokken.
  → Bruksanvisning for den smarte dørklokken.
- **Forsterker for radiosignalet** → Åpne bruksanvisningen.

Bruksanvisningen til hvert tilbehør viser trinn for trinn hvordan det kobles til og brukes.

Panelets funksjoner / Tilbehør

18 · Sensorer

Sensorer

Legg til kompatible sensorer direkte på panelet eller via SmartLife-appen.

Følgende sensorer kan legges til:

- **Dør- og vindussensorer**

→ Bruksanvisning for dør- og vindussensoren.

→ Bruksanvisning for den større DanGear® Pro-sensoren.

- **Bevegelsessensorer**

→ Bruksanvisning for innendørs bevegelsessensor, kjæledyr opptil 5 kg.

→ Bruksanvisning for innendørs bevegelsessensor, kjæledyr opptil 20 kg.

→ Bruksanvisning for bevegelsessensor til inne- og utebruk, kjæledyr opptil 25 kg.

- **Røykvarsler** → Åpne bruksanvisningen.
- **Vannsensor** → Åpne bruksanvisningen.
- **Vibrasjonssensor** → Åpne bruksanvisningen.
- **Dørklokke**

→ Bruksanvisning for den smarte minidørklokken.

→ Bruksanvisning for den smarte dørklokken.

Panelets funksjoner / Tilbehør

19 · Fjernkontroller

Fjernkontroller

Legg til fjernkontroller direkte på panelet eller via SmartLife-appen.

- **Fjernkontroller** (rund eller firkantet) → Åpne bruksanvisningen.
- **Tastatur** → Åpne bruksanvisningen.

Panelets funksjoner / Tilbehør

20 · Sirener

Sirener

Legg til kompatible inne- og utesirener direkte på panelet eller via SmartLife-appen.

- **Sirener** for inne- og utebruk

→ Bruksanvisning for innesirenen.

→ Bruksanvisning for den solcelledrevne utesirenen.

→ Bruksanvisning for den store solcelledrevne utesirenen.

- **Forsterker for radiosignalet** → Åpne bruksanvisningen.

21 · Sensormoduser

Sensormoduser

Velg sonemodus for hver innlærte sensor under **Tilbehør** på panelet eller **Accessories** i SmartLife-appen. Sonemodusen bestemmer hvordan systemet reagerer når sensoren registrerer bevegelse eller åpning.

- **Normal uten forsinkelse**

Sensoren er aktiv både ved full tilkobling og når skallsikring er på.

Alarmen utløses straks sensoren reagerer.

Passer for eksempel til en bevegelsessensor i et rom som skal være sikret også når skallsikring er på.

- **24 timer**

Sensoren utløser alarm også når innbruddsalarmen er frakoblet.

Passer for eksempel til en kompatibel røykvarsler eller vannsensor som skal være aktiv hele døgnet. Vår frittstående gassalarm med wifi settes opp separat i SmartLife-appen.

- **Forsinkelse**

Når sensoren reagerer, starter den valgte inngangsforsinkelsen, for eksempel 30 sekunder.

Alarmen utløses hvis du ikke har koblet den fra før tiden er ute.

Et vanlig eksempel er dørsensoren ved hovedinngangen.

- **Skallsikring**

En sensor i denne sonemodusen er bare aktiv ved full tilkobling.

Ved skallsikring er akkurat denne sensoren frakoblet og utløser ingen alarm.

Det passer for eksempel til en bevegelsessensor i gangen hvis du vil kunne gå der om natten med skallsikringen på.

- **Stille hele døgnet**

Sensoren reagerer hele døgnet uten sirenelyd.

Hendelsen vises på panelet eller som varsel i appen uten at sirenen lyder.

Velg denne modusen der du vil få et varsel uten lydsignal.

- **Skallsikring med forsinkelse**

Som skallsikring, men med inngangsforsinkelse.

Et eksempel er en bakdør eller terrassedør der du vil ha tid til å koble fra alarmen når du kommer inn. Kontroller i hvilke alarmmoduser den døren skal være aktiv.

- **Av**

Sensoren er slått av og utløser ingen hendelser.

Velg bare denne modusen for en sensor du for øyeblikket ikke vil bruke.

Panelets funksjoner

22 · App setup

App setup

Med **App setup** under **Indstillinger** kobler du panelet til wifi og legger det til i SmartLife-appen. Trinnene står i avsnittet **Koble alarmpanelet til appen**.

I App setup kan du også skanne **QR-koden** for å laste ned SmartLife-appen.

Panelets funksjoner

23 · Om panelet

Om panelet

Åpne **Om** i hovedmenyen **Indstillinger** for å se opplysninger om panelet.

Skann **QR-koden** på siden for å åpne denne bruksanvisningen.

Panelets funksjoner

24 · Montering og plassering

Velg plass og monter alarmpanelet

- **Plassering.** Velg et sentralt sted inne der panelet er lett å nå når du kommer og går, for eksempel nær inngangen. Plasser skjermen i en behagelig høyde.
- **Underlag.** Velg en plan og stabil vegg. Bruk skruer og plugger som passer til underlaget.
- **Forberedelse.** Ta av bakdekselet for å komme til monteringshullene.
- **Boring.** Bor hullene på det valgte stedet og sett inn egnede plugger.
- **Fest bakdekselet.** Skru bakdekselet fast til veggen.
- **Sett på panelet.** Trykk det fast i bakdekselet til det klikker på plass. Sjekk at det sitter stødig.
- **Strøm.** Koble den medfølgende USB-C-kabelen til inngangen på baksiden og sett strømadapteren i en stikkontakt. La panelet være tilkoblet under normal drift.
- **Sabotasjealarm.** Panelet har en kontakt på baksiden som utløser alarm hvis det tas ned fra veggen etter montering.
- **Test.** Sjekk at panelet starter og at skjermen virker når strømmen er koblet til.

25 · Koble til og fra alarmen via SMS

Koble til og fra alarmen via SMS

Med et aktivt SIM-kort for SMS og mobildekning ved panelet kan du som eier styre alarmen via SMS. Det kan være praktisk når wifi eller SmartLife-appen ikke er tilgjengelig.

Før du velger SMS-styring. For denne funksjonen skal varsling med telefonsamtale være slått av. Panelet kan ikke behandle en SMS-kommando mens det foretar en alarmoppringing. Kontaktene mottar derfor ingen alarmanrop i denne modusen.

Åpne **Indstillinger → Indstillinger → Kontakter**. Under **Opkaldskontakter** skal bryteren for oppringing være **grå**. Er den grønn, trykk på den hvis du vil bruke SMS-styring som beskrevet ovenfor.

Send den valgte SMS-kommandoen fra telefonen din til nummeret til SIM-kortet i ditt eget alarmpanel.

Bruk din gjeldende panelkode i SMS-en, etterfulgt av tegnet `#` og tallet for den valgte funksjonen.

Eksempel. I listen nedenfor står betegnelsen `[DIN KODE]`, en plassholder for din personlige kode.

- **Koble til alarmen:** [DIN KODE]#1
- **Koble fra alarmen:** [DIN KODE]#2
- **Aktiver skallsikring:** [DIN KODE]#3
- **SOS-alarm:** [DIN KODE]#4

Merk. Eksemplene bruker markeringen [DIN KODE]. Bytt den ut med panelets gjeldende kode før du sender SMS-en.

26 · Funksjoner i SmartLife-appen

Funksjoner i SmartLife-appen

Med SmartLife-appen kan du blant annet bruke følgende funksjoner på alarmpanelet.

- **Koble til alarmen, velge skallsikring eller koble fra**
- **Få varsler ved alarm og statusendringer**
- **Legge til og administrere sensorer og tilbehør**
- **Åpne loggen over hendelser og aktivitet**
- **Tilpasse alarmlyd, alarmvarighet og tidsplaner**
- **Del tilgangen med andre brukere**

27 · Del tilgang i SmartLife-appen

Del tilgang i SmartLife-appen

Gjør slik hvis du vil gi noen tilgang til hele hjemmet og alle enhetene som hører til i SmartLife-appen.

- Åpne startsiden i SmartLife-appen → Trykk på **Me** nederst til høyre → Åpne **Home Management** → Velg riktig hjem → Trykk på **Add Member** → Velg hvordan invitasjonen skal sendes, for eksempel via SMS eller e-post. Mottakeren trenger SmartLife-appen for å bruke invitasjonen.

Del tilgang i SmartLife-appen

28 · Koble til og fra alarmen

Koble til og fra alarmen

På panelets enhetsside i SmartLife-appen ser du alarmens gjeldende status, for eksempel **Disarm** (frakoblet).

På samme side kan du endre alarmmodus. Velg som følger.

- Trykk på **Away arm** (tilkobling) → Alarmen kobles til.
- Trykk på **Disarm** (frakobling) → Alarmen kobles fra.

Del tilgang i SmartLife-appen

29 · Skallsikring

Skallsikring

På panelets enhetsside kan du aktivere skallsikring. Da er valgte dør- og vindussensorer aktive, og du kan bevege deg i rommene du har unntatt i sensorinnstillingene.

- Trykk på **Home arm** (skallsikring) → Skallsikringen aktiveres.

Del tilgang i SmartLife-appen

30 · SOS-alarm

SOS-alarm

På panelets enhetsside kan du utløse en **SOS-alarm**. Alarmen aktiveres med én gang. Hvis du har satt opp alarmoppringing, blir de valgte kontaktene varslet. Se Telefonnummer til alarmoppringing.

- Trykk på **Panic** (SOS) → SOS-alarmen utløses.

Del tilgang i SmartLife-appen

31 · Historikk

Historikk

På panelets enhetsside finner du **Log** (historikk). Her ser du hendelser og endringer i alarmstatus.

- Trykk på **Log** → Listen viser dato og klokkeslett for blant annet tilkobling, frakobling,

skallsikring og SOS.

Del tilgang i SmartLife-appen

32 · Tilbehør

Tilbehør

Åpne **Accessories** (tilbehør) på panelets enhetsside. Her ser du innlærte enheter og kan administrere dem eller legge til nye.

Tips Legg helst til sensorer og tilbehør direkte på alarmpanelet. Åpne deretter **Accessories** i SmartLife-appen og gi hver enhet et navn, for eksempel etter hvor den er plassert.

Tastaturet på alarmpanelet støtter ikke æ, ø og å. Hvis du vil bruke disse tegnene i et navn, kan du skrive navnet i appen i stedet.

Følgende bruksanvisninger viser hvordan du kobler til det enkelte tilbehøret i SmartLife-appen.

- **Dør- og vindussensorer**

→ Bruksanvisning for dør- og vindussensoren.

→ Bruksanvisning for den større DanGear® Pro-sensoren.

- **Bevegelsessensorer**

→ Bruksanvisning for innendørs bevegelsessensor, kjæledyr opptil 5 kg.

→ Bruksanvisning for innendørs bevegelsessensor, kjæledyr opptil 20 kg.

→ Bruksanvisning for bevegelsessensor til inne- og utebruk, kjæledyr opptil 25 kg.

- **Fjernkontroller** → Åpne bruksanvisningen.
- **Tastatur** → Åpne bruksanvisningen.
- **Røykvarsler** → Åpne bruksanvisningen.
- **Frittstående gassalarm med wifi.** Denne modellen kobles separat til 2,4 GHz-wifi i SmartLife-appen. Se gassalarmens egen bruksanvisning.
- **Vannsensor** → Åpne bruksanvisningen.
- **Vibrasjonssensor** → Åpne bruksanvisningen.

- **Dørklokke**
  → Bruksanvisning for den smarte minidørklokken.
  → Bruksanvisning for den smarte dørklokken.

Bruksanvisningen til hvert tilbehør viser trinn for trinn hvordan det kobles til og brukes.

Del tilgang i SmartLife-appen

33 · Innstillinger

Innstillinger

Under **Setting** (innstillinger) på panelets enhetsside kan du endre følgende.

- **Utgangs- og inngangstid**
- **Numre for oppringing og SMS**
- **Alarmvolum og varighet**
- **Varsler**
- **Tilbakestilling**

Del tilgang i SmartLife-appen / Innstillinger

34 · Utgangstid

Utgangstid

Under **Exit delay** (utgangstid) velger du hvor lang tid du har til å gå ut før alarmen er helt tilkoblet.

- Åpne **Exit delay** → Velg 0–120 sekunder → Trykk på **Confirm**.

Del tilgang i SmartLife-appen / Innstillinger

35 · Tidsplan

Tidsplan

Under **Timer** (tidsplan) legger du inn faste tider for når alarmen skal bytte modus.

- Åpne **Timer** → Trykk på **Add** for å legge til et tidspunkt → Velg gjentakelse → Legg til et notat → Velg om du vil få et varsel → Velg alarmmodus, for eksempel Away arm for full tilkobling eller Home arm for skallsikring.

- Sveip til venstre på en oppføring for å slette den. Bruk bryteren for å pause eller aktivere oppføringen. **Grønt** betyr aktiv, **grått** inaktiv.

Del tilgang i SmartLife-appen / Innstillinger

36 · Alarmvarighet

Alarmvarighet

Under **Alarm duration** (alarmvarighet) velger du hvor lenge alarmen skal lyde etter utløsning.

- Åpne **Alarm duration** → Velg 0–480 sekunder → Trykk på **Confirm**.

Del tilgang i SmartLife-appen / Innstillinger

37 · Varsel ved til- og frakobling

Varsel ved til- og frakobling

Med **Arm / Disarm notification** (varsel ved til- og frakobling) velger du om SmartLife-appen skal varsle deg når alarmen kobles til eller fra.

- Åpne **Arm / Disarm notification** → Trykk på bryteren. **Grønt** betyr på, **grått** av.

Del tilgang i SmartLife-appen / Innstillinger

38 · Varsel om lavt batteri i sensor

Varsel om lavt batteri i sensor

Med **Sensor low battery alarm** (varsel om lavt batteri i sensor) velger du om appen skal gi beskjed når en tilkoblet sensor har lavt batteri.

Åpne Sensor low battery alarm → Trykk på bryteren. **Grønt** betyr på, **grått** av.

Del tilgang i SmartLife-appen / Innstillinger

39 · Alarmvarsler

Alarmvarsler

Med **Alarm notification** (alarmvarsel) velger du om SmartLife-appen skal sende et varsel når panelet utløser alarm.

- Trykk på bryteren. **Grønt** betyr på, **grått** av.

Del tilgang i SmartLife-appen / Innstillinger

40 · Inngangstid

Inngangstid

Under **Entry delay** (inngangstid) velger du hvor lang tid du har til å koble fra alarmen når du går inn via en forsinket sensor.

- Åpne **Entry delay** → Velg 0–250 sekunder → Trykk på **Confirm**.

Del tilgang i SmartLife-appen / Innstillinger

41 · Nedtelling med lyd

Nedtelling med lyd

Med **Countdown with tick tone** (nedtelling med lyd) velger du om panelet skal pipe under nedtellingen.

- Åpne **Countdown with tick tone** → Trykk på bryteren. **Grønt** betyr på, **grått** av.
- **Merk.** Panelets tastelyd **Klik** må også være aktivert. På panelet går du til Indstillinger → Indstillinger → Indstillinger → Klik.

Del tilgang i SmartLife-appen / Innstillinger

42 · Alarmvolum

Alarmvolum

Under **Alarm sound volume** (alarmvolum) velger du lydstyrken på panelets alarm.

- Velg **High** (høy), **Low** (lav) eller **Mute** (lydløs) → Trykk på **Confirm**.

Del tilgang i SmartLife-appen / Innstillinger

43 · Telefonnummer til alarmoppringing

Telefonnummer til alarmoppringing

Under **Alarm call number** (telefonnummer til alarmoppringing) angir du hvilke numre panelet skal ringe ved alarm. Det krever et aktivt SIM-kort med tale i panelet.

- Trykk på **Add phone number** → Skriv inn kontaktens telefonnummer → Trykk på **Confirm.**

- Legg inn numrene i rekkefølgen du vil at panelet skal ringe. Hvis den første kontakten ikke svarer, går panelet videre til den neste.

Del tilgang i SmartLife-appen / Innstillinger

44 · Telefonnummer til alarm-SMS

Telefonnummer til alarm-SMS

Under **Alarm SMS number** (telefonnummer til alarm-SMS) legger du inn hvilke numre som skal få SMS ved alarm. Det krever et aktivt SIM-kort med SMS i panelet.

- Trykk på **Add phone number** → Skriv inn kontaktens telefonnummer → Trykk på **Confirm.**
- Legg inn numrene i ønsket rekkefølge. Panelet begynner med det første og går så videre til neste.

Del tilgang i SmartLife-appen / Innstillinger

45 · Alarmoppringing

Alarmoppringing

Under **Alarm call** (alarmoppringing) velger du om panelet skal ringe de lagrede alarmkontaktene automatisk.

- Trykk på bryteren → Når den er grønn, er funksjonen på.

Del tilgang i SmartLife-appen / Innstillinger

46 · Alarm-SMS

Alarm-SMS

Under **Alarm SMS** (alarm-SMS) velger du om panelet automatisk skal sende SMS til de lagrede alarmnumrene.

- Trykk på bryteren. **Grønt** betyr på, **grått** av.

Del tilgang i SmartLife-appen / Innstillinger

47 · Nytt forsøk ved ubesvart anrop

Nytt forsøk ved ubesvart anrop

Under **Unanswered phone redial times** (nye forsøk ved ubesvart anrop) velger du hvor mange ganger panelet skal prøve igjen hvis første oppringing ikke besvares.

- Velg ønsket antall forsøk → Trykk på **Confirm**.

48 · Tilbakestill innstillingene

Gjenopprett fabrikkinnstillingene

Med **Factory reset** (gjenopprett fabrikkinnstillinger) slettes alle innstillinger og innlærte enheter. Hvis du bare skal bytte wifi, følg avsnittet om å gjenopprette wifi-forbindelsen og beholde tilbehøret.

- For full tilbakestilling, trykk på **Factory reset** → Trykk på **Confirm** når du vil bekrefte slettingen.

Tilbakestill innstillingene

49 · Panelets menyspråk

Panelets menyspråk

- Under **Hub language** (panelets menyspråk) velger du hvilket språk selve panelet skal vise.
- Trykk på **Hub language** → Velg ønsket språk → Trykk på **Confirm**.

Tilbakestill innstillingene

50 · Virtuell adgangskode

Virtuell adgangskode

Under **Virtual password** (virtuell adgangskode) kan du velge en kode for alarmfunksjonene som er aktivert via Google Assistant eller Alexa. Koden brukes til å bekrefte handlinger som taleassistenten ber om bekreftelse for.

Velg **din egen firesifrede kode** når du setter opp talestyringen, og del den bare med dem som skal få bruke funksjonen.

- Skriv inn den nye firesifrede koden → Trykk på **Confirm**.