Qsmart · HJÄLP MED DIN PRODUKT

Larmpanel

Bruksanvisning – DanGear® HEIMDALL PRO™ larmpanel med pekskärm, wifi och 4G

- För inomhusbruk
- USB-C 5 V + reservström
- SmartLife-appen och Tuya-appen



7″
Pekskärm

Wifi + 4G
Nätverksanslutning

Svensk bruksanvisning · Version 22.11.2026

Läs även den uppdaterade guiden på qsmart.dk

Hitta i guiden

Välj ett avsnitt. Ordningen är densamma som i guiden på webbplatsen.

01 · Säkerhetsanvisningar **5**
02 · Aktivera SIM-kortet **5**
03 · Sätt i SIM-kortet **5**
04 · Strömförsörjning och reservbatteri **8**
05 · Anslut larmpanelen till appen **8**
06 · Panelens funktioner **9**
07 · Koppla till och från larmet 9
08 · Skalskydd 10
09 · SOS-larm 10
10 · Historik 10
11 · Inställningar 11
12 · Inställningar 11
13 · Kontakter 11
14 · Säkerhet 12
15 · Inställningar 13
16 · System 14
17 · Tillbehör 15
18 · Sensorer 16
19 · Fjärrkontroller 17
20 · Sirener 17
21 · Sensorlägen 18
22 · App setup 19
23 · Om panelen 19
24 · Montering och placering 19
25 · Koppla till och från larmet via sms **20**
26 · Funktioner i SmartLife-appen **21**
27 · Dela åtkomst i SmartLife-appen **21**
28 · Koppla till och från larmet 22

29 · Skalskydd 22
30 · SOS-larm 22
31 · Historik 22
32 · Tillbehör 23
33 · Inställningar 24
34 · Utpasseringstid 24
35 · Schema 24
36 · Larmets varaktighet 25
37 · Avisering vid till- och frånkoppling 25
38 · Varning för låg batterinivå i sensor 25
39 · Larmaviseringar 25
40 · Inpasseringstid 26
41 · Nedräkning med ljud 26
42 · Larmvolym 26
43 · Telefonnummer för larmsamtal 26
44 · Telefonnummer för larm-sms 27
45 · Larmsamtal 27
46 · Larm-sms 27
47 · Nytt försök vid obesvarat samtal 27
48 · Återställ inställningarna **28**
49 · Panelens menyspråk 28
50 · Virtuell åtkomstkod 28

Innan du börjar

Viktigt innan du börjar

Viktigt vid installationen
Följ stegen för wifianslutning, inlärning av sensorer och, om du vill använda mobilnätet, montering av SIM-kortet. SIM-hållaren är känslig. Prova larm, aviseringar och appstyrning efter installationen så att du vet hur systemet reagerar.

Ansvar för inställningarna
Du ansvarar för att systemet är rätt installerat, inställt och testat. Vi ansvarar inte för fel, uteblivna larm eller funktionsstörningar som beror på felaktig inställning, funktioner som inte har aktiverats eller avvikelser från bruksanvisningen.

Med vår DanGear® HEIMDALL PRO™-larmpanel med wifi och 4G styr du larmet på den sju tum stora pekskärmen eller från SmartLife-appen. Lägg till kompatibla sensorer, sirener och fjärrkontroller efter hur ditt hem eller företag är utformat.

Den här bruksanvisningen visar hur du installerar panelen, lägger till tillbehör och använder SmartLife-appen. Du får också hjälp att välja larmläge och anpassa inställningarna. Panelbilderna och flera namn i menystegen visar det danska gränssnittet. Själva panelen har bland annat danska, engelska och tyska som menyspråk.

01 · Säkerhetsanvisningar

Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs följande innan du börjar ställa in panelen och appen.

- **Hantera bakstycket och SIM-hållaren varsamt.** Delarna är små och kan skadas om du använder kraft.
- **Tryck inte på PGM-knappen.** Den är avsedd för tillverkarens fabrikstest. Ett tryck kan störa panelens funktion.
- **Kontrollera att SIM-kortet sitter rätt** innan du sätter tillbaka bakstycket. Ett felvänt kort kan skada hållaren eller hindra anslutningen.
- **Använd den medföljande nätadaptern** vid anslutning till uttaget märkt TYPE-C 5V/2A. En olämplig nätadapter kan störa driften eller skada panelen.
- **Välj en torr och central plats inomhus.** Då får panelen bättre förutsättningar att nå systemets radiotillbehör.
- **Testa larmsystemet när installationen är klar.** Kontrollera de funktioner som du vill använda.

02 · Aktivera SIM-kortet

Aktivera SIM-kortet

Kontrollera att SIM-kortet är aktivt och stöder de mobilfunktioner som din modell använder. Följ operatörens anvisningar för aktivering och sedan modellens anvisningar för att sätta i kortet. Har du redan ett danskt Qsmart-abonnemang hanterar du det under Mitt konto hos Qsmart.

03 · Sätt i SIM-kortet

Sätt i SIM-kortet

Observera. Var **försiktig** med bakstycket och SIM-hållaren så att du inte skadar mekanismen.

- Se till att panelen är **avstängd** innan du sätter i SIM-kortet.
- För att lättare komma åt SIM-hållaren kan du ta av bakstycket. Tryck **försiktigt** in hörnen enligt bilden och lyft av bakstycket.

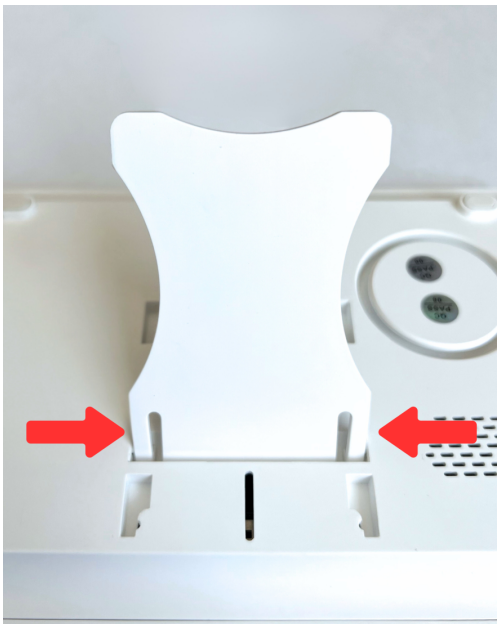

- Tryck lätt på SIM-hållarens lock med ett finger och skjut det uppåt i pilens riktning mot **OPEN**, som på bilden.

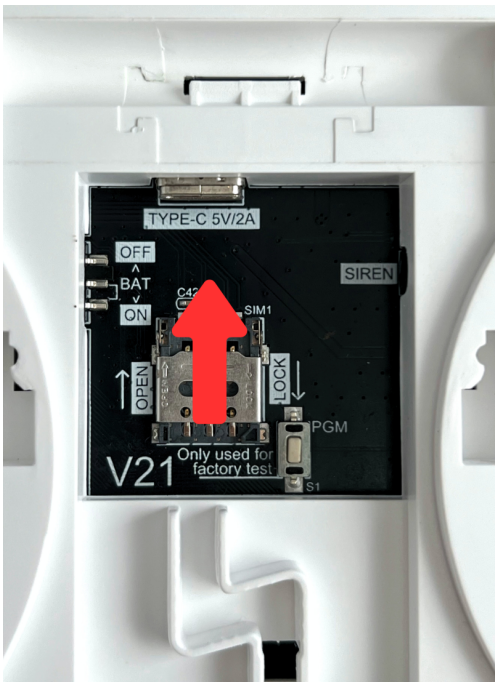

- När locket har skjutits till **OPEN** lyfter du det försiktigt enligt bilden.
  Locket är känsligt. Använd inte kraft.

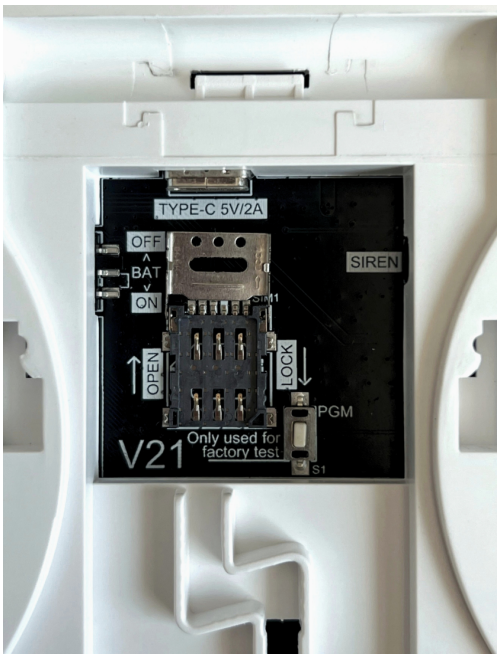

- Lägg i ett **nano-SIM-kort** enligt bilden. Kontrollera två saker.
  Kortets avfasade hörn ska passa i hållarens avfasning.
  De guldfärgade kontaktytorna ska vara vända nedåt.



- Fäll ned locket över SIM-kortet. Tryck lätt med ett finger och skjut locket nedåt mot pilen märkt **LOCK** enligt bilden.
- Starta panelen genom att skjuta reglaget **ON/OFF** intill SIM-hållaren till **ON**.
- **Låt PGM-knappen under bakstycket vara orörd. Den används för tillverkarens fabrikstest.**

04 · Strömförsörjning och reservbatteri

Strömförsörjning och reservbatteri

Panelen ska vara ansluten till eluttaget med den medföljande nätadaptern och USB-till-USB-C-kabeln under normal användning.

Det inbyggda reservbatteriet på 5 000 mAh håller själva panelen i gång vid strömavbrott.

Reservbatteriet är avsett för strömavbrott. Panelens ordinarie strömkälla är nätadaptern.

- Anslut kabeln till uttaget märkt **TYPE-C 5V/2A** under bakstycket enligt bilden. Om du vill ta av bakstycket, tryck **försiktigt** in hörnen och lyft det från panelen.



- Sätt tillbaka bakstycket när kabeln är ansluten. Tryck **försiktigt** in hörnen och låt det klicka på plats.

05 · Anslut larmpanelen till appen

Anslut larmpanelen till appen

Första gången du startar panelen visas en snabbguide.

- Välj ett av panelens tillgängliga menyspråk, till exempel danska eller engelska.

- När skärmen är låst behöver du **din aktuella användarkod** för att öppna den och styra larmet.
  Byt koden i panelens danska meny under **Indstillinger → Indstillinger → Sikkerhed → Skift brugerkode.**

Anslut till wifi

- Ladda ned **SmartLife-appen** och skapa ett konto eller logga in på ditt befintliga konto.
- Öppna **Indstillinger** → **App setup** på panelen.
  Under **App setup** finns även en **QR-kod** för att ladda ned SmartLife-appen.
- Följ anvisningarna på panelen och tryck på **Klar** när panelen är redo att läggas till i SmartLife-appen.
- Panelen brukar visas automatiskt i SmartLife-appen. Tryck annars på **plustecknet** uppe till höger.
- **Välj ditt 2,4 GHz-wifi, ange lösenordet och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.**

06 · Panelens funktioner

Panelens funktioner

Larmpanelen är systemets central. Direkt på pekskärmen kan du göra följande.

- **Koppla till och från larmet**
- **Utlös SOS-larm med ett tryck**
- **Se status för anslutna sensorer och tillbehör samt lägga till nya enheter**
- **Anpassa larmljud, larmtid samt inpasserings- och utpasseringstid**
- **Hantera kontakter och åtkomstkod**
- **Visa loggen över händelser och larm**

Panelens funktioner

07 · Koppla till och från larmet

Koppla till och från larmet

På panelens startsida kan du koppla till och från larmet.

Om skärmen är låst måste du först låsa upp den med din användarkod.

Så kopplar du till larmet:

- Tryck på **Tilkobling** (larm på) → Nedräkningen startar → Larmet är tillkopplat när tiden har gått ut.

Så kopplar du från larmet:

- Ange din användarkod → Tryck på **Frakobling (larm av)** → Larmet är frånkopplat.

Panelens funktioner

08 · Skalskydd

Skalskydd

Aktivera skalskydd på panelens startsida när du är hemma. Då kan utvalda dörr- och fönstersensorer övervaka bostadens yttre, medan du kan röra dig i de rum som undantagits från läget.

- Tryck på **Skalsikring** → Skalskyddet är aktiverat.

Panelens funktioner

09 · SOS-larm

SOS-larm

På panelens startsida kan du utlösa ett **SOS-larm**. Larmet aktiveras direkt och de kontakter som du har ställt in får besked via de valda aviseringsvägarna. Se avsnittet Kontakter.

- Tryck på **SOS** → SOS-larmet utlöses.

Panelens funktioner

10 · Historik

Historik

På panelens startsida finns **Historik**. Här ser du larmets händelser och statusändringar.

- Tryck på **Historik** → En lista visar tillkoppling, frånkoppling, SOS och skalskydd med datum och klockslag.

- **Alarmhistorik** visar när ett SOS-larm har utlösts.
- I **Til- og frakoblingshistorik** ser du när larmet kopplades till, sattes i skalskyddsläge eller kopplades från.

Panelens funktioner

11 · Inställningar

Inställningar

Tryck på **Indstillinger** på panelens startsida. Huvudmenyn öppnas och visar fyra ikoner.

- **Inställningar**
- **Tillbehör**
- **App setup**
- **Om panelen**

Panelens funktioner / Inställningar

12 · Inställningar

Inställningar

Tryck på **Indstillinger** i huvudmenyn **Indstillinger** för att öppna undermenyn med följande val.

- **Kontakter**
- **Säkerhet**
- **Indstillinger** (grundinställningar)
- **System**

Panelens funktioner / Inställningar

13 · Kontakter

Kontakter

Under **Kontakter** (Indstillinger → Indstillinger → **Kontakter**) anger du de telefonnummer som panelen ska kontakta vid larm. Välj samtal, sms eller båda.

För samtal och sms behövs ett aktivt SIM-kort med stöd för de valda tjänsterna i panelen.

Lägg till telefonnummer för samtal:

- Ange önskat telefonnummer i fältet under **Opkaldskontakter**.
- Tryck på ✓ för att spara telefonnumret.

Lägg till telefonnummer för sms:

- Ange önskat telefonnummer i fältet under **SMS-kontakter**.
- Tryck på ✓ för att spara telefonnumret.

Slå på eller av samtal vid larm:

- Vid **Opkaldskontakter** trycker du på **reglaget**.
- När reglaget är **grönt** får de valda kontakterna ett samtal vid larm.
- När reglaget är **grått** är funktionen avstängd.

Slå på eller av sms vid larm:

- Vid **SMS-kontakter** trycker du på **reglaget**.
- När reglaget är **grönt** får de valda kontakterna ett sms vid larm.
- När reglaget är **grått** är funktionen avstängd.

14 · Säkerhet

Säkerhet

Under **Sikkerhed** (Indstillinger → Indstillinger → **Sikkerhed**) ställer du in fördröjningar, ljud, siren och användarkod.

Ställ in inpasserings- och utpasseringstid:

- På själva panelen kan du välja 30–250 sekunder under **Indgangstid** respektive **Udgangstid**.

Slå på eller av ljud vid in- och utpassering

- Tryck på reglaget vid **Ind-/udgangs lyd**. **Grönt** betyder på, **grått** av.
- När ljudet är på hörs en nedräkning innan larmet kopplas till.

- **Observera.** Även **Klik** i grundinställningarna under **Indstillinger** måste vara på för att nedräkningen ska höras.

Ställ in larmets varaktighet:

- Välj larmets varaktighet, 0–480 sekunder, under **Alarmvarighed**.

Ställ in larmvolymen:

- Under **Lydstyrke** väljer du **Høj** (hög), **Lav** (låg) eller **Lydløs** (tyst).

Ljud vid till- och frånkoppling. Välj om dina **externa sirener**, exempelvis inomhussirenen eller solcellssirenen utomhus, ska bekräfta till- och frånkoppling med ljud.

- Tryck på reglaget vid **Tilkoblings-/Frakoblings lyd**. **Grönt** betyder på, **grått** av.

Välj tid för skärmlås:

- Under **Skærmlås** väljer du aldrig, 15 eller 30 sekunder, eller 1, 2 eller 5 minuter.

Byt panelens åtkomstkod:

- Öppna **Skift brugerkode**. Ange **din aktuella användarkod**, skriv en ny fyrsiffrig kod och upprepa den. Tryck på ✓ och sedan på **Indstil** för att spara.

Panelens funktioner / Inställningar

15 · Inställningar

Inställningar

Under **Indstillinger** (Indstillinger → Indstillinger → **Indstillinger**) finns grundinställningar för meddelanden, påminnelser, skärm och ljud.

Slå på eller av sms vid till- och frånkoppling:

- Tryck på reglaget vid **Til/Frakoblings SMS**. **Grönt** betyder på, **grått** av.

Påminnelse om öppen dörr eller öppet fönster med kompatibla externa sensorer

- Tryck på reglaget vid **Påmind om åben indgang**. **Grönt** betyder på, **grått** av.
- När påminnelsen är aktiverad visas en orange symbol med en öppen dörr längst upp

på skärmen när en extern dörr- eller fönstersensor rapporterar öppet läge.

Ställ in skärmens ljusstyrka:

- Under **Skærm lysstyrke** drar du det blå reglaget åt vänster för att **sänka** ljusstyrkan och åt höger för att **höja** den.

Slå på eller av knappljud:

- Tryck på reglaget vid **Klik**. **Grönt** betyder på, **grått** av.
- **Observera.** Om in- och utpasseringsljud under **Sikkerhed** är på och även **Klik** är aktiverat hörs en nedräkning vid tillkoppling.
- När knappljudet är aktiverat hörs ett klick när du anger din användarkod.

Slå på eller av röstmeddelanden vid till- och frånkoppling:

- Slå på eller av röstmeddelanden vid ”Til/Frakoblings stemme”. **Grönt** betyder på, **grått** av.

Justera volymen för röstmeddelanden:

- Dra det blå reglaget åt vänster för **lägre** volym och åt höger för **högre** volym.

Panelens funktioner / Inställningar

16 · System

System

Under **System** (Indstillinger → Indstillinger → **System**) finns datum, tid, språk och återställning.

Välj 24-timmarsformat:

- Tryck på reglaget vid **24-timers format**. **Grönt** betyder på, **grått** av.
- När formatet är **på** visas tiden med 24 timmar, till exempel 21.30.
- När formatet är **av** visas tiden med 12 timmar, till exempel 9:30.

Ställ in datum och tid:

- Tryck på reglaget vid **Indstil automatisk**. **Grönt** betyder på, **grått** av.

- När funktionen är **på** hämtas datum och tid automatiskt.
- När funktionen är **av** kan du ställa in datum och tid själv.

Byt menyspråk på panelen:

- Öppna rullistan under **Sprog** och välj önskat menyspråk.

Återställ systemet:

- Om du ska ansluta panelen till ett nytt wifi, välj **Gendan**. Välj **Ja** när panelen frågar om tillbehörens inställningar ska behållas. Då bevaras dina inlärda sensorer och tillbehör. Om alternativet saknas, kontakta oss innan du gör en fullständig fabriksåterställning. Följ hela guiden för att återansluta panelen till wifi.

Panelens funktioner

17 · Tillbehör

Tillbehör

Under **Tilbehør** i huvudmenyn **Indstillinger** ser du vilka tillbehör som redan är kopplade till larmet. Här kan du hantera befintliga enheter eller lägga till nya.

Tips Lägg helst till sensorer och tillbehör direkt på larmpanelen. Öppna sedan **Accessories** i SmartLife-appen och ge varje enhet ett namn, till exempel efter placeringen.

Larmpanelens tangentbord saknar de danska tecknen æ, ø och å. Om du vill använda dem i ett namn kan du skriva namnet i appen i stället.

Följande tillbehör kan läggas till:

- **Dörr- och fönstersensorer**

→ Bruksanvisning för dörr- och fönstersensorn.

→ Bruksanvisning för den större DanGear® Pro-sensorn.

- **Rörelsesensorer**

→ Bruksanvisning för rörelsesensorn för inomhusbruk, husdjur upp till 5 kg.

→ Bruksanvisning för rörelsesensorn för inomhusbruk, husdjur upp till 20 kg.

→ Bruksanvisning för rörelsesensorn för inom- och utomhusbruk, husdjur upp till 25 kg.

- **Sirener** för inom- och utomhusbruk

→ Bruksanvisning för inomhussirenen.

→ Bruksanvisning för den solcellsdrivna utomhussirenen.

→ Bruksanvisning för den stora solcellsdrivna utomhussirenen.

- **Fjärrkontroller** → Öppna bruksanvisningen.
- **Knappsats** → Öppna bruksanvisningen.
- **Brandvarnare** → Öppna bruksanvisningen.
- **Vattensensor** → Öppna bruksanvisningen.
- **Vibrationssensor** → Öppna bruksanvisningen.
- **Dörrklocka**
  → Bruksanvisning för den smarta minidörrklockan.
  → Bruksanvisning för den smarta dörrklockan.
- **Förstärkare för radiosignalen** → Öppna bruksanvisningen.

I varje tillbehörs bruksanvisning ser du steg för steg hur det ansluts och används.

Panelens funktioner / Tillbehör

18 · Sensorer

Sensorer

Lägg till kompatibla sensorer direkt på panelen eller via SmartLife-appen.

Följande sensorer kan läggas till:

- **Dörr- och fönstersensorer**

→ Bruksanvisning för dörr- och fönstersensorn.

→ Bruksanvisning för den större DanGear® Pro-sensorn.

- **Rörelsesensorer**

→ Bruksanvisning för rörelsesensorn för inomhusbruk, husdjur upp till 5 kg.

→ Bruksanvisning för rörelsesensorn för inomhusbruk, husdjur upp till 20 kg.

→ Bruksanvisning för rörelsesensorn för inom- och utomhusbruk, husdjur upp till 25 kg.

- **Brandvarnare** → Öppna bruksanvisningen.
- **Vattensensor** → Öppna bruksanvisningen.
- **Vibrationssensor** → Öppna bruksanvisningen.
- **Dörrklocka**

→ Bruksanvisning för den smarta minidörrklockan.

→ Bruksanvisning för den smarta dörrklockan.

Panelens funktioner / Tillbehör

19 · Fjärrkontroller

Fjärrkontroller

Lägg till fjärrkontroller direkt på panelen eller via SmartLife-appen.

- **Fjärrkontroller** (rund eller fyrkantig) → Öppna bruksanvisningen.
- **Knappsats** → Öppna bruksanvisningen.

Panelens funktioner / Tillbehör

20 · Sirener

Sirener

Lägg till kompatibla inom- och utomhussirener direkt på panelen eller via SmartLife-appen.

- **Sirener** för inom- och utomhusbruk

→ Bruksanvisning för inomhussirenen.

→ Bruksanvisning för den solcellsdrivna utomhussirenen.

→ Bruksanvisning för den stora solcellsdrivna utomhussirenen.

- **Förstärkare för radiosignalen** → Öppna bruksanvisningen.

21 · Sensorlägen

Sensorlägen

Välj zonläge för varje inlärd sensor under **Tilbehør** på panelen eller **Accessories** i SmartLife-appen. Zonläget avgör hur systemet reagerar när sensorn upptäcker rörelse eller öppning.

- **Normal utan fördröjning**

Sensorn är aktiv både vid full tillkoppling och när skalskyddet är på.

Larmet utlöses direkt när sensorn reagerar.

Passar exempelvis en rörelsesensor i ett rum som ska vara larmat även när skalskyddet är på.

- **24 timmar**

Sensorn utlöser larm även när inbrottslarmet är frånkopplat.

Passar exempelvis en kompatibel brandvarnare eller vattensensor som ska vara aktiv dygnet runt. Vårt fristående wifi-gaslarm ställs in separat i SmartLife-appen.

- **Fördröjning**

När sensorn reagerar startar den valda inpasseringsfördröjningen, exempelvis 30 sekunder.

Larmet utlöses om du inte har kopplat från det innan tiden går ut.

Ett vanligt exempel är dörrsensorn vid huvudentrén.

- **Skalskydd**

En sensor i det här zonläget är bara aktiv vid full tillkoppling.

Vid skalskydd är just den här sensorn frånkopplad och utlöser inget larm.

Det passar exempelvis en rörelsesensor i hallen om du vill kunna gå där på natten med skalskyddet på.

- **Tyst dygnet runt**

Sensorn reagerar dygnet runt utan att sirenen ljuder.

Händelsen visas på panelen eller som avisering i appen utan att sirenen ljuder.

Välj det här läget där du vill få ett meddelande men inte behöver en ljudsignal.

- **Skalskydd med fördröjning**

Som skalskydd, men med inpasseringsfördröjning.

Ett exempel är en bak- eller altandörr där du vill ha tid att koppla från larmet när du kommer in. Kontrollera i vilka larmlägen just den dörren ska vara aktiv.

- **Av**

Sensorn är avstängd och utlöser inga händelser.

Välj det här läget endast för en sensor du för tillfället inte vill använda.

Panelens funktioner

22 · App setup

App setup

Med **App setup** under **Indstillinger** ansluter du panelen till wifi och lägger till den i SmartLife-appen. Stegen står i avsnittet **Anslut larmpanelen till appen**.

I App setup kan du även skanna **QR-koden** för att ladda ned SmartLife-appen.

Panelens funktioner

23 · Om panelen

Om panelen

Öppna **Om** i huvudmenyn **Indstillinger** för att se uppgifter om panelen.

Skanna sidans **QR-kod** för att öppna den här bruksanvisningen.

Panelens funktioner

24 · Montering och placering

Välj plats och montera larmpanelen

- **Placering.** Välj en central plats inomhus där panelen är lätt att nå när du kommer och går, exempelvis nära entrén. Placera skärmen i en bekväm höjd.
- **Underlag.** Välj en plan, stabil vägg. Använd skruvar och pluggar som passar underlaget.
- **Förberedelse.** Ta av bakstycket för att komma åt monteringshålen.
- **Borrning.** Borra hålen på den valda platsen och sätt i lämpliga pluggar.
- **Fäst bakstycket.** Skruva fast bakstycket på väggen.
- **Sätt fast panelen.** Tryck fast den i bakstycket tills den klickar på plats. Kontrollera att den sitter stadigt.
- **Ström.** Anslut den medföljande USB-C-kabeln till uttaget på panelens baksida och sätt nätadaptern i ett eluttag. Låt panelen vara ansluten under normal drift.
- **Sabotagelarm.** Panelen har en kontakt på baksidan som utlöser larm om den tas bort från väggen efter montering.
- **Test.** Kontrollera att panelen startar och att skärmen fungerar när strömmen är ansluten.

25 · Koppla till och från larmet via sms

Koppla till och från larmet via sms

Med ett aktivt SIM-kort för sms och mobiltäckning vid panelen kan du som ägare styra larmet via sms. Det kan vara praktiskt när wifi eller SmartLife-appen är otillgänglig.

Innan du väljer sms-styrning. För den här funktionen ska avisering via telefonsamtal vara avstängd. Panelen kan inte behandla ett sms-kommando medan den ringer ett larmsamtal. I det här läget får kontakterna alltså inga larmsamtal.

Öppna **Indstillinger → Indstillinger → Kontakter**. Under **Opkaldskontakter** ska reglaget för samtal vara **grått**. Är det grönt, tryck på det om du vill använda sms-styrningen enligt ovan.

Skicka det valda sms-kommandot från din telefon till numret för SIM-kortet i din egen larmpanel.

Använd din aktuella panelkod i sms:et, följd av tecknet `#` och numret för den valda funktionen.

Exempel. I listan nedan står beteckningen `[DIN KOD]`, en platshållare för din personliga

kod.

- **Koppla till larmet:** [DIN KOD]#1
- **Koppla från larmet:** [DIN KOD]#2
- **Aktivera skalskydd:** [DIN KOD]#3
- **SOS-larm:** [DIN KOD]#4

Observera. Exemplen använder markeringen [DIN KOD]. Byt ut den mot panelens aktuella kod innan du skickar ditt sms.

26 · Funktioner i SmartLife-appen

Funktioner i SmartLife-appen

Med SmartLife-appen kan du bland annat använda följande funktioner på larmpanelen.

- **Koppla till, välja skalskydd eller koppla från larmet**
- **Få aviseringar vid larm och statusändringar**
- **Lägga till och hantera sensorer och tillbehör**
- **Öppna loggen över händelser och aktivitet**
- **Anpassa larmljud, larmtid och scheman**
- **Dela åtkomsten med andra användare**

27 · Dela åtkomst i SmartLife-appen

Dela åtkomst i SmartLife-appen

Gör så här om du vill ge någon tillgång till hela hemmet och alla enheter som hör till det i SmartLife-appen.

- Öppna startsidan i SmartLife-appen → Tryck på **Me** nere till höger → Öppna **Home Management** → Välj rätt hem → Tryck på **Add Member** → Välj hur inbjudan ska skickas, exempelvis via sms eller mejl. Mottagaren behöver SmartLife-appen för att använda inbjudan.

Dela åtkomst i SmartLife-appen

28 · Koppla till och från larmet

Koppla till och från larmet

På panelens enhetssida i SmartLife-appen ser du larmets aktuella status, till exempel **Disarm** (frånkopplat).

På samma sida kan du byta larmläge. Välj enligt följande.

- Tryck på **Away arm** (tillkoppling) → Larmet kopplas till.
- Tryck på **Disarm** (frånkoppling) → Larmet kopplas från.

Dela åtkomst i SmartLife-appen

29 · Skalskydd

Skalskydd

På panelens enhetssida kan du aktivera skalskyddet. Då är utvalda dörr- och fönstersensorer aktiva och du kan röra dig i de rum som du har undantagit i sensorinställningarna.

- Tryck på **Home arm** (skalskydd) → Skalskyddet aktiveras.

Dela åtkomst i SmartLife-appen

30 · SOS-larm

SOS-larm

På panelens enhetssida kan du utlösa ett **SOS-larm**. Larmet aktiveras direkt. Om du har ställt in larmsamtal får dina valda kontakter besked, se Telefonnummer för larmsamtal.

- Tryck på **Panic** (SOS) → SOS-larmet utlöses.

Dela åtkomst i SmartLife-appen

31 · Historik

Historik

På panelens enhetssida finns **Log** (historik). Här ser du händelser och ändringar i larmets status.

- Tryck på **Log** → Listan visar datum och klockslag för bland annat tillkoppling,

frånkoppling, skalskydd och SOS.

Dela åtkomst i SmartLife-appen

32 · Tillbehör

Tillbehör

Öppna **Accessories** (tillbehör) på panelens enhetssida. Här ser du inlärda enheter och kan hantera dem eller lägga till nya.

Tips Lägg helst till sensorer och tillbehör direkt på larmpanelen. Öppna sedan **Accessories** i SmartLife-appen och ge varje enhet ett namn, till exempel efter placeringen.

Larmpanelens tangentbord saknar de danska tecknen æ, ø och å. Om du vill använda dem i ett namn kan du skriva namnet i appen i stället.

Följande bruksanvisningar visar hur du ansluter respektive tillbehör i SmartLife-appen.

- **Dörr- och fönstersensorer**

→ Bruksanvisning för dörr- och fönstersensorn.

→ Bruksanvisning för den större DanGear® Pro-sensorn.

- **Rörelsesensorer**

→ Bruksanvisning för rörelsesensorn för inomhusbruk, husdjur upp till 5 kg.

→ Bruksanvisning för rörelsesensorn för inomhusbruk, husdjur upp till 20 kg.

→ Bruksanvisning för rörelsesensorn för inom- och utomhusbruk, husdjur upp till 25 kg.

- **Fjärrkontroller** → Öppna bruksanvisningen.
- **Knappsats** → Öppna bruksanvisningen.
- **Brandvarnare** → Öppna bruksanvisningen.
- **Fristående wifi-gaslarm.** Den här modellen ansluts separat till 2,4 GHz-wifi i SmartLife-appen. Se gaslarmets egen bruksanvisning.
- **Vattensensor** → Öppna bruksanvisningen.
- **Vibrationssensor** → Öppna bruksanvisningen.

- **Dörrklocka**
  → Bruksanvisning för den smarta minidörrklockan.
  → Bruksanvisning för den smarta dörrklockan.

I varje tillbehörs bruksanvisning ser du steg för steg hur det ansluts och används.

Dela åtkomst i SmartLife-appen

33 · Inställningar

Inställningar

Under **Setting** (inställningar) på panelens enhetssida kan du ändra följande.

- **Utpasserings- och inpasseringstid**
- **Nummer för samtal och sms**
- **Larmvolym och varaktighet**
- **Aviseringar**
- **Återställning**

Dela åtkomst i SmartLife-appen / Inställningar

34 · Utpasseringstid

Utpasseringstid

Under **Exit delay** (utpasseringstid) väljer du hur lång tid du har på dig att lämna bostaden innan larmet är helt tillkopplat.

- Öppna **Exit delay** → Välj 0–120 sekunder → Tryck på **Confirm**.

Dela åtkomst i SmartLife-appen / Inställningar

35 · Schema

Schema

Under **Timer** (schema) lägger du in fasta tider för de gånger larmet ska byta läge.

- Öppna **Timer** → Tryck på **Add** för att lägga till en tid → Välj upprepning → Lägg till en anteckning → Välj om du vill få en avisering → Välj larmläge, till exempel Away arm för full tillkoppling eller Home arm för skalskydd.

- Svep åt vänster på en schemapost för att ta bort den. Använd reglaget för att pausa eller aktivera posten. **Grönt** betyder aktiv, **grått** inaktiv.

Dela åtkomst i SmartLife-appen / Inställningar

36 · Larmets varaktighet

Larmets varaktighet

Under **Alarm duration** (larmets varaktighet) väljer du hur länge larmljudet ska höras efter en utlösning.

- Öppna **Alarm duration** → Välj 0–480 sekunder → Tryck på **Confirm**.

Dela åtkomst i SmartLife-appen / Inställningar

37 · Avisering vid till- och frånkoppling

Avisering vid till- och frånkoppling

Med **Arm / Disarm notification** (avisering vid till- och frånkoppling) väljer du om SmartLife-appen ska meddela dig när larmet kopplas till eller från.

- Öppna **Arm / Disarm notification** → Tryck på reglaget. **Grönt** betyder på, **grått** av.

Dela åtkomst i SmartLife-appen / Inställningar

38 · Varning för låg batterinivå i sensor

Varning för låg batterinivå i sensor

Med **Sensor low battery alarm** (varning för låg batterinivå i sensor) väljer du om appen ska meddela när ett anslutet sensortillbehör behöver nytt batteri.

Öppna Sensor low battery alarm → Tryck på reglaget. **Grönt** betyder på, **grått** av.

Dela åtkomst i SmartLife-appen / Inställningar

39 · Larmaviseringar

Larmaviseringar

Med **Alarm notification** (larmavisering) väljer du om SmartLife-appen ska skicka en avisering när panelen utlöser larm.

- Tryck på reglaget. **Grönt** betyder på, **grått** av.

Dela åtkomst i SmartLife-appen / Inställningar

40 · Inpasseringstid

Inpasseringstid

Under **Entry delay** (inpasseringstid) väljer du hur länge du har på dig att koppla från larmet efter att du har kommit in via en fördröjd sensor.

- Öppna **Entry delay** → Välj 0–250 sekunder → Tryck på **Confirm**.

Dela åtkomst i SmartLife-appen / Inställningar

41 · Nedräkning med ljud

Nedräkning med ljud

Med **Countdown with tick tone** (nedräkning med ljud) väljer du om panelen ska pipa under nedräkningen.

- Öppna **Countdown with tick tone** → Tryck på reglaget. **Grönt** betyder på, **grått** av.
- **Observera.** Panelens knappljud **Klik** måste också vara aktiverat. På panelen går du till Indstillinger → Indstillinger → Indstillinger → Klik.

Dela åtkomst i SmartLife-appen / Inställningar

42 · Larmvolym

Larmvolym

Under **Alarm sound volume** (larmvolym) väljer du ljudnivå för panelens larm.

- Välj **High** (hög), **Low** (låg) eller **Mute** (tyst) → Tryck på **Confirm**.

Dela åtkomst i SmartLife-appen / Inställningar

43 · Telefonnummer för larmsamtal

Telefonnummer för larmsamtal

Under **Alarm call number** (telefonnummer för larmsamtal) anger du vilka telefonnummer som ska ringas upp vid larm. Det kräver ett aktivt SIM-kort med samtalsfunktion i panelen.

- Tryck på **Add phone number** → Ange kontaktens telefonnummer → Tryck på **Confirm.**

- Lägg numren i den ordning du vill att panelen ska ringa. Om den första kontakten inte svarar går panelen vidare till nästa.

Dela åtkomst i SmartLife-appen / Inställningar

44 · Telefonnummer för larm-sms

Telefonnummer för larm-sms

Under **Alarm SMS number** (telefonnummer för larm-sms) anger du vilka nummer som ska få sms vid larm. Det kräver ett aktivt SIM-kort med sms i panelen.

- Tryck på **Add phone number** → Ange kontaktens telefonnummer → Tryck på **Confirm.**
- Ange numren i önskad ordning. Panelen börjar med det första och fortsätter sedan till nästa.

Dela åtkomst i SmartLife-appen / Inställningar

45 · Larmsamtal

Larmsamtal

Under **Alarm call** (larmsamtal) väljer du om panelen ska ringa de sparade larmkontakterna automatiskt.

- Tryck på reglaget → När det är grönt är funktionen på.

Dela åtkomst i SmartLife-appen / Inställningar

46 · Larm-sms

Larm-sms

Under **Alarm SMS** (larm-sms) väljer du om panelen ska skicka sms automatiskt till de sparade larmnumren.

- Tryck på reglaget. **Grönt** betyder på, **grått** av.

Dela åtkomst i SmartLife-appen / Inställningar

47 · Nytt försök vid obesvarat samtal

Nytt försök vid obesvarat samtal

Under **Unanswered phone redial times** (nya försök vid obesvarat samtal) väljer du hur många gånger panelen ska försöka igen om det första samtalet inte besvaras.

- Välj önskat antal försök → Tryck på **Confirm**.

48 · Återställ inställningarna

Återställ till fabriksinställningarna

Med **Factory reset** (återställ fabriksinställningarna) raderas alla inställningar och inlärda enheter. Om du bara ska byta wifi följer du avsnittet om att återansluta wifi och behålla tillbehören.

- För en fullständig återställning, tryck på **Factory reset** → Tryck på **Confirm** när du vill bekräfta raderingen.

Återställ inställningarna

49 · Panelens menyspråk

Panelens menyspråk

- Under **Hub language** (panelens menyspråk) väljer du vilket språk själva panelen ska visa.
- Tryck på **Hub language** → Välj önskat språk → Tryck på **Confirm**.

Återställ inställningarna

50 · Virtuell åtkomstkod

Virtuell åtkomstkod

Under **Virtual password** (virtuell åtkomstkod) kan du välja en kod för de larmfunktioner som är aktiverade via Google Assistant eller Alexa. Koden används för att bekräfta de åtgärder som din röstassistent begär verifiering för.

Välj **en egen fyrsiffrig kod** när du ställer in röststyrningen och dela den bara med dem som ska få använda funktionen.

- Ange den nya fyrsiffriga koden → Tryck på **Confirm**.