Qsmart · HILFE ZU IHREM PRODUKT

GPS-Tracker

Bedienungsanleitung – 2G-/4G-GPS-Tracker für Katzen und kleine Hunde mit kostenloser App

- SIM-Karte erforderlich
- Wiederaufladbarer Akku
- AnyTracking-App



GPS
Position in der App

Geofence
Virtueller Bereich

Deutsche Bedienungsanleitung · Stand 22.11.2026

Lesen Sie auch die aktuelle Anleitung auf qsmart.dk

Wegweiser durch die Anleitung

Wählen Sie einen Abschnitt. Die Reihenfolge entspricht der Anleitung auf der Website.

01 · SIM-Karte aktivieren **5**
02 · SIM-Karte einsetzen **5**
03 · Was bedeuten die Anzeigen? **6**
04 · App einrichten **7**
05 · Tracker bedienen **9**
06 · AnyTracking **10**
07 · Echtzeitortung 11
08 · Positionsverlauf **13**
09 · Sicherheitszonen und Geofencing **15**
10 · Geofence hinzufügen 16
11 · Gesundheit 18
12 · Schrittzähler **20**
13 · Gespräch 20
14 · Gerät anrufen 21
15 · Audioüberwachung 22
16 · Einstellungen 22
17 · Geräteangaben **23**
18 · Passwort ändern **24**
19 · Hauptrufnummer 25
20 · SOS-Rufnummern festlegen 25
21 · SMS ein- oder ausschalten 26
22 · Sicherheitsmodus 26
23 · Sensorlicht 26
24 · Haustier finden 26
25 · Zeitgesteuertes Ein- und Ausschalten 26
26 · Sprache und Zeitzone 27
27 · Gerät aus der Ferne neu starten 28
28 · Aus der Ferne ein- oder ausschalten 28

29 · Einstellungen zurücksetzen **28**

30 · Alarmliste 29

31 · Einstellungen für Erinnerungen 29

32 · Häufige Fragen 31

Bevor Sie beginnen

Wichtig, bevor Sie beginnen

Tracker vor dem Einsatz testen.
Prüfen Sie SIM-Karte, Verbindung zur AnyTracking-App und Befestigung am Halsband. Testen Sie im Freien eine neue Positionsmeldung sowie Zonenmeldungen, Ton und die weiteren gewählten Funktionen.

Haftungsausschluss
Wir übernehmen keine Haftung für Fehler, ausbleibende Alarme, fehlende Standortmeldungen oder Funktionsausfälle, die auf falsche Einrichtung, eine nicht aktivierte SIM-Karte oder die Nichtbeachtung dieser Anleitung zurückzuführen sind. Bei fehlerhafter Einrichtung können etwa Zonenalarme und Standortaktualisierungen ausbleiben. Als Käufer sind Sie dafür verantwortlich, das Produkt vor Gebrauch gemäß Anleitung einzurichten und zu testen.

Diese Anleitung gilt für den älteren 2G-/4G-GPS-Tracker für Katzen und kleine Hunde mit der AnyTracking-App.

Der kleine Tracker ist für Katzen und kleine Hunde vorgesehen. Er überträgt seine Position über ein verfügbares kompatibles Mobilfunknetz. Im Freien ist GPS meist am genauesten. Die AnyTracking-App kann auch ungefähre WLAN- oder Mobilfunkpositionen anzeigen. Sie können eine Sicherheitszone anlegen und Meldungen erhalten.

Befestigen Sie den Tracker sicher am Halsband. Die Karte zeigt die zuletzt gemeldete Position. Liegt eine neue Position außerhalb der eingestellten Zone, kann die App Sie benachrichtigen. Das Modell kann Umgebungsgeräusche über einen Anruf übertragen und zur Suche in der Nähe einen Signalton abspielen.

Die folgenden Abschnitte zeigen, wie Sie die SIM-Karte einsetzen, den Tracker mit der älteren App verbinden und am Halsband befestigen. Lesen Sie die Schritte vor der Einrichtung durch.

01 · SIM-Karte aktivieren

SIM-Karte aktivieren

Prüfen Sie, ob die SIM-Karte aktiv ist und die Mobilfunkfunktionen Ihres Modells unterstützt. Folgen Sie zur Aktivierung den Angaben Ihres Mobilfunkanbieters und zum Einsetzen der Karte der Geräteanleitung. Einen bereits bestehenden dänischen Qsmart-Vertrag verwalten Sie unter Mein Konto bei Qsmart.

02 · SIM-Karte einsetzen

SIM-Karte einsetzen

Lesen Sie bitte alle Schritte durch, bevor Sie die SIM-Karte einsetzen.

Der Tracker benötigt eine **Nano-SIM-Karte** mit mobilen Daten.

1. Schalten Sie den Tracker **aus**, bevor Sie die SIM-Karte einsetzen.
2. An der Unterseite befindet sich eine kleine Abdeckung mit der Aufschrift „**SIM**“. Lösen Sie die beiden Schrauben mit dem mitgelieferten Schraubendreher und nehmen Sie die Abdeckung ab.
3. Setzen Sie die Nano-SIM wie abgebildet ein. Verwenden Sie bei Bedarf die mitgelieferte Pinzette, um die Karte vorsichtig ganz in ihre Position zu führen.
4. Die abgeschrägte Ecke muss wie auf der Abbildung nach oben zeigen.



1. **Schieben Sie die SIM-Karte vollständig ein, bis sie hör- oder fühlbar einrastet.** Sie muss tief genug im Steckplatz sitzen.
2. **Wichtig** – springt die Karte beim Loslassen heraus, ist sie noch nicht eingerastet. Prüfen Sie die Ausrichtung und schieben Sie die Karte vorsichtig ein, bis sie hält. Eine nicht richtig sitzende SIM-Karte kann die Verbindung verhindern.
3. Setzen Sie die SIM-Abdeckung wieder auf, sobald die Karte richtig sitzt, und befestigen Sie beide Schrauben.
4. Schließen Sie den Tracker nach dem Einlegen der SIM-Karte an und **laden Sie ihn beim ersten Mal etwa zwei Stunden**. Beim Anschluss an die Ladestation schaltet er sich automatisch ein.
5. Manueller Start → halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis ein Signalton ertönt und die Kontrollleuchten blinken.

03 · Was bedeuten die Anzeigen?

Was bedeuten die Anzeigen?

Die Leuchten zeigen Netz- und Ladestatus des Trackers an.

Beachten Sie den jeweils beschriebenen Betriebszustand.

Bei eingeschaltetem Tracker

- **Rote Netzanzeige blinkt langsam.**
  Der Tracker sucht ein Mobilfunknetz.
- **Rote Netzanzeige blinkt schnell.**
  Der Tracker hat das Mobilfunknetz gefunden.
- **Blaue GPS-Anzeige blinkt langsam.**
  Der Tracker sucht eine GPS-Position.
- **Blaue GPS-Anzeige blinkt schnell.**
  Eine GPS-Position wurde ermittelt und aktualisiert.

Beim Laden

- **Rote Anzeige blinkt beim Laden langsam.**
  Der Akku wird geladen.
- **Rote Anzeige leuchtet beim Laden dauerhaft.**
  Der Akku ist vollständig geladen.
- **Blaue Ladeanzeige blinkt langsam.**
  Der Tracker ist an das Ladegerät angeschlossen.
- **Blaue Ladeanzeige leuchtet dauerhaft.**
  Der Akku ist vollständig geladen.

Bei niedrigem Akkustand

- **Rote Anzeige blinkt im Betrieb langsam.**
  Der Akkustand ist niedrig. Laden Sie den Tracker bald auf.

04 · App einrichten

App einrichten

Für die Einrichtung und Nutzung des Trackers verwenden Sie die App **AnyTracking**.

Laden Sie den Tracker auf, bevor Sie fortfahren. Wir empfehlen für die erste Inbetriebnahme eine Ladezeit von mindestens fünf Stunden.


Sie können die App kostenlos im App Store oder bei Google Play herunterladen. Suchen Sie nach **AnyTracking**.

Über den QR-Code unten gelangen Sie ebenfalls direkt zum Download.

- Öffnen Sie die App und wählen Sie die Anmeldung über **Device ID.**

- Geben Sie die **zehnstellige Geräte-ID** vom Etikett Ihres Trackers ein. Verwenden Sie **Ihr persönliches Passwort oder die mit Ihrem Gerät gelieferten Zugangsdaten**. Vergeben Sie bei der ersten Anmeldung ein eigenes Passwort.



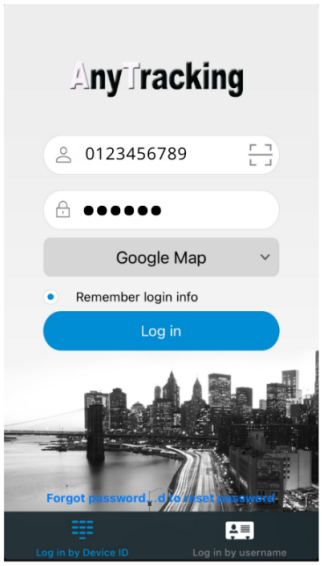

- Wählen Sie **Google Maps** unter dem Passwortfeld. Tippen Sie auf **Log In**. Die App ist jetzt einsatzbereit.

Hinweis: Wenn Sie sich zum ersten Mal in der App anmelden und „Real time tracking“ öffnen, erlauben Sie der App den Zugriff auf den Standort Ihres Smartphones. Haben

Sie dies versehentlich abgelehnt, suchen Sie AnyTracking in den Telefoneinstellungen und erlauben dort die Standortfreigabe.

05 · Tracker bedienen

Tracker bedienen

Akku und Laden

Laden Sie den Tracker mit dem mitgelieferten Magnetkabel.

- Legen Sie den Tracker mit der Rückseite nach oben, damit das Magnetkabel einrastet und nicht abrutscht.
- Der Akku des Trackers hält im Standby bis zu sechs Tage. Die genaue Zeit hängt von der Nutzung und den gewählten Einstellungen ab.

GPS-Nutzung

Die GPS-Ortung verbraucht besonders bei anhaltender Signalsuche viel Strom. Häufigere Standortmeldungen verkürzen die Akkulaufzeit.

Bewegung und Messwerte

Auch das Zählen von Schritten verbraucht bei aktiver Funktion zusätzlich Strom.

☞ **So sparen Sie Akkuladung**

- Wählen Sie **12 hours battery saving mode**, wie im Abschnitt zur **Echtzeitortung** beschrieben. Der GPS-Standort wird dann alle zwölf Stunden aktualisiert.
- Der Modus **Power saving mode** ist im Abschnitt zur **Echtzeitortung** beschrieben. GPS ist in diesem Modus ausgeschaltet und lässt sich bei Bedarf aktivieren.
- Schalten Sie nicht benötigte Funktionen aus, wenn sie nicht dauerhaft aktiv sein müssen.

Gerät ein- und ausschalten

- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis der Tracker einmal piept. Das Gerät startet und die Kontrollleuchten gehen an.
- Der Tracker sucht automatisch nach dem Mobilfunknetz. Die Leuchten blinken

entsprechend dem Verbindungsstatus.

Tracker ausschalten

- Zum Ausschalten über die App muss der Tracker online sein.
- Ist der Tracker offline oder keine SIM-Karte eingesetzt, halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis ein Signalton ertönt und die Anzeige zweimal blinkt. Dann schaltet er sich aus.


Montage

- Legen Sie den Tracker in die Silikonhalterung und befestigen Sie ihn am mitgelieferten Halsband. Stellen Sie es so ein, dass es sicher und bequem sitzt.
- Halten Sie die **Ein-/Aus-Taste oben am Tracker** etwa fünf Sekunden gedrückt, um ihn zu starten.
  Setzen Sie die SIM-Karte ein, bevor Sie den Tracker einschalten.
- Halten Sie die Ein/Aus-Taste zum Ausschalten etwa zehn Sekunden gedrückt.
  Hinweis: Bei eingelegter SIM-Karte kann der Tracker aus Sicherheitsgründen nicht über die Taste ausgeschaltet werden. Nehmen Sie die SIM-Karte VOR dem manuellen Ausschalten aus dem Tracker.
  Der Tracker lässt sich über die App ausschalten (siehe Abschnitt **Ein- und Ausschalten aus der Ferne**).

06 · AnyTracking

AnyTracking

AnyTracking hat eine englischsprachige Oberfläche. Nach dem Anmelden sehen Sie ein Menü mit den Funktionen der App.

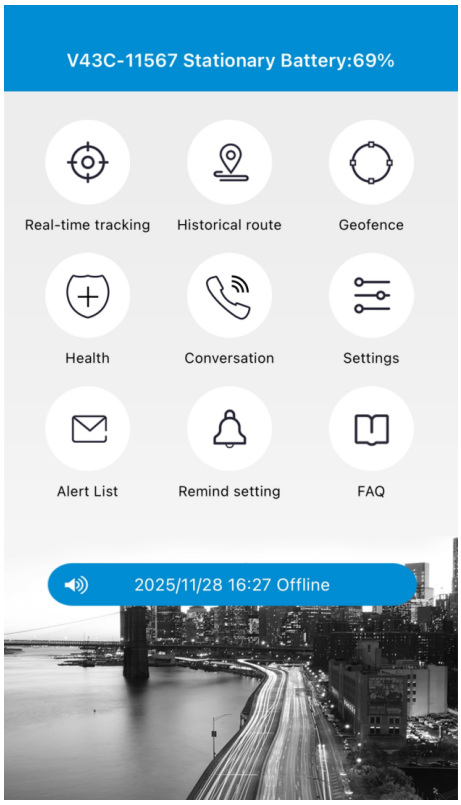

- In AnyTracking zeigt **Stationary** (in Ruhe) oder **Moving** (in Bewegung) an, dass der Tracker online ist.
  Damit Änderungen in der App das Gerät erreichen, muss es online sein.
- Oben auf der Startseite sehen Sie auch den Akkustand.


AnyTracking

07 · Echtzeitortung

Echtzeitortung

Unter **Real-time tracking** (Live-Ortung) sehen Sie die zuletzt gemeldete Position. Beachten Sie den Zeitstempel.

Hinweis: Wenn Sie sich zum ersten Mal in der App anmelden und „Real time tracking“ öffnen, erlauben Sie der App den Zugriff auf den Standort Ihres Smartphones. Haben Sie dies versehentlich abgelehnt, suchen Sie AnyTracking in den Telefoneinstellungen und erlauben dort die Standortfreigabe.

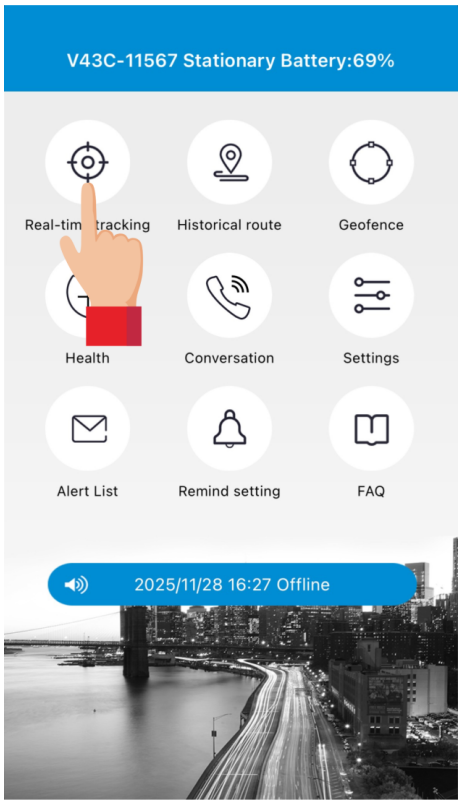


- Hier können Sie die Position aktualisieren, Details ansehen und auf der Karte zoomen. Über das Symbol oben rechts fordern Sie eine einzelne Aktualisierung an oder legen das Aktualisierungsintervall fest.



Bei ungenauen Positionen in AnyTracking können Sie unter About the device die Optionen Filter LBS und Filter WiFi auswählen. Ein blauer Punkt zeigt an, dass ungefähre Positionen aus Mobilfunk oder WLAN herausgefiltert werden. Für eine neue GPS-Position ist weiterhin ausreichend freie Sicht zum Himmel erforderlich.

- Im **12 hours battery saving mode** (Zwölf-Stunden-Sparmodus) liegen größere Abstände zwischen den Positionsmeldungen. Ein kürzeres Intervall, etwa zehn Minuten, liefert häufigere Meldungen und verbraucht mehr Strom.

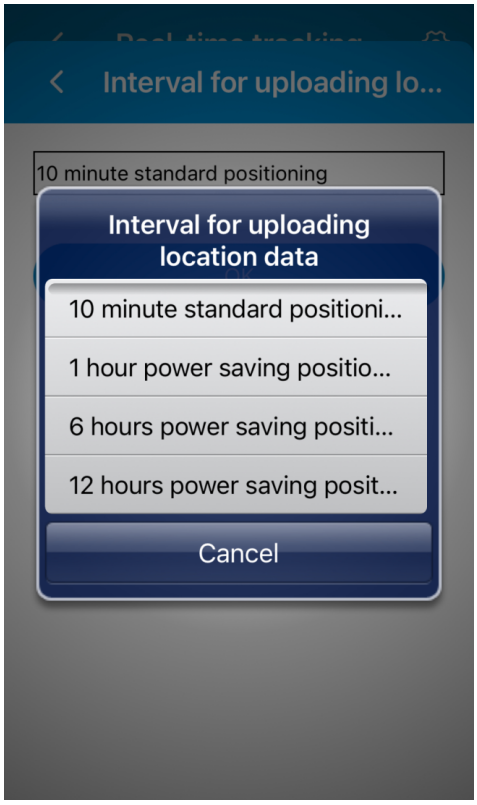


- In der älteren AnyTracking-App kann **Power saving mode** (Energiesparmodus) die GPS-Ortung pausieren. Wechseln Sie wieder in einen Modus mit Positionsmeldungen, wenn Sie das Gerät orten möchten.


08 · Positionsverlauf

Standortverlauf

Unter **Historical route** (Positionsverlauf) sehen Sie früher gemeldete Positionen.

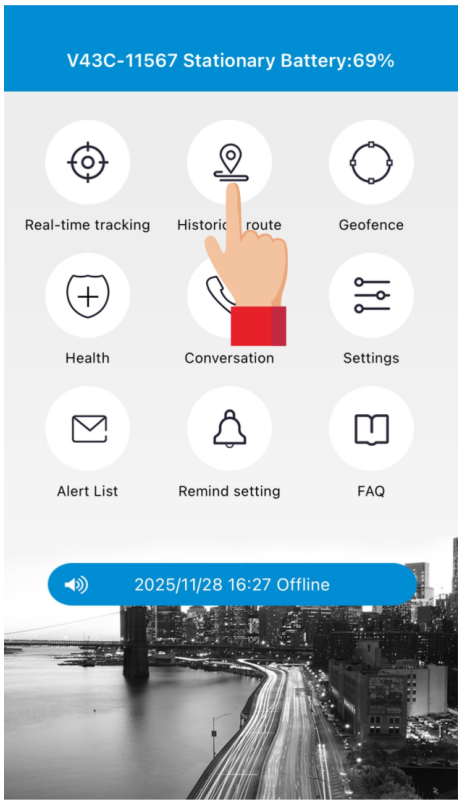

- Im Standortverlauf können Sie einen Tag aus den letzten 90 Tagen wählen. Stellen Sie den Zeitraum ein und tippen Sie auf **Search** (Suchen). Zusätzlich können Sie festlegen, ob LBS-Positionen angezeigt werden.*

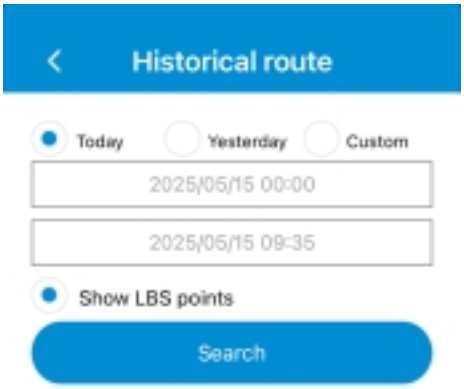

*LBS schätzt die Position anhand von Mobilfunkmasten. Die Genauigkeit kann daher gering sein.


- Nach der Auswahl des Zeitraums erscheinen die verfügbaren Positionen auf der Karte.
- Tippen Sie unten links auf der Karte auf die **Wiedergabetaste**, um die Route abzuspielen. Bei längeren Zeiträumen lässt sich die Geschwindigkeit anpassen.



09 · Sicherheitszonen und Geofencing

Geofence

Mit **Geofence** (Sicherheitszone) markieren Sie ein Gebiet auf der Karte. Eine Meldung kann Sie informieren, wenn eine übermittelte Position einen Grenzübertritt erkennen lässt.

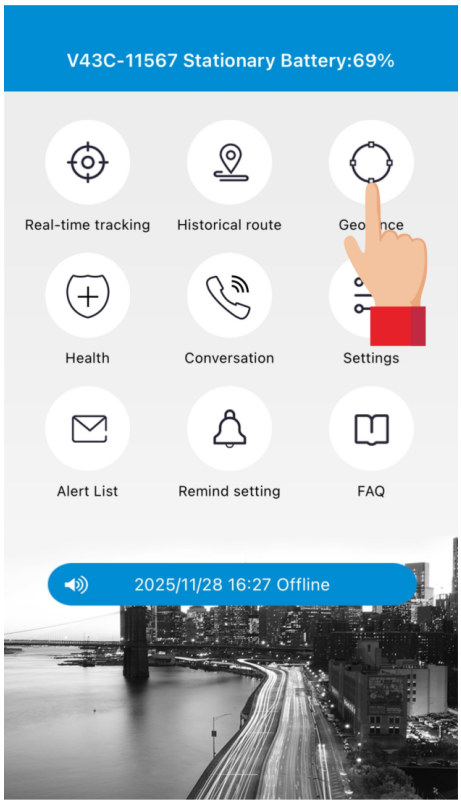


- Hier können Sie einen Geofence anlegen, benennen und seinen Radius festlegen. Verlässt das Gerät diesen Bereich, kann die App eine Benachrichtigung senden.

Sicherheitszonen und Geofencing


10 · Geofence hinzufügen

Neuen Geofence hinzufügen

- Tippen Sie oben rechts auf das **Plussymbol**, um einen Geofence anzulegen → benennen Sie den Bereich, etwa „Zuhause“ → legen Sie im Feld **Radius** die Größe fest.

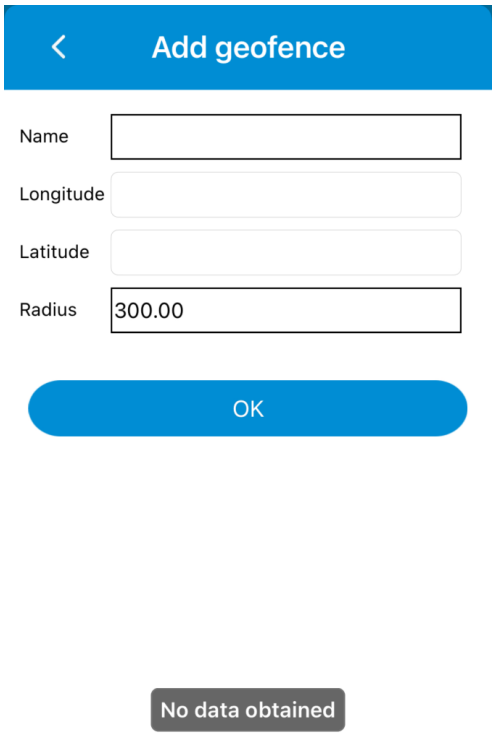


- Zoomen Sie mit zwei Fingern auf der Karte → tippen Sie oben rechts auf das **Speichersymbol**, um den Bereich zu speichern.

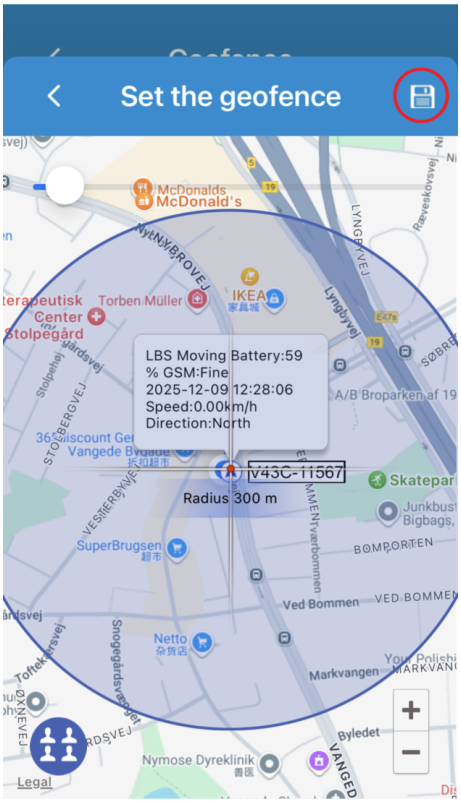

Geofence löschen


- Zone löschen → halten Sie die betreffende Zone gedrückt → bestätigen Sie mit **OK**.

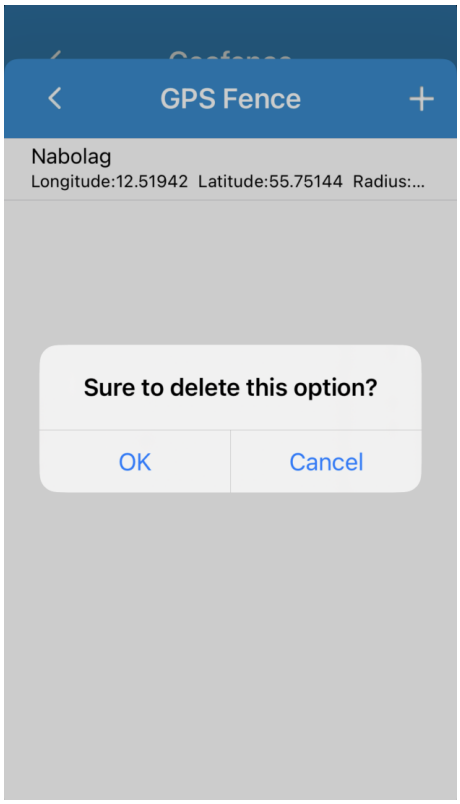


11 · Gesundheit

Gesundheit

Im Hauptmenü unter **Health** (Aktivität) finden Sie die vom Tracker geschätzten Aktivitätsdaten Ihres Tieres.

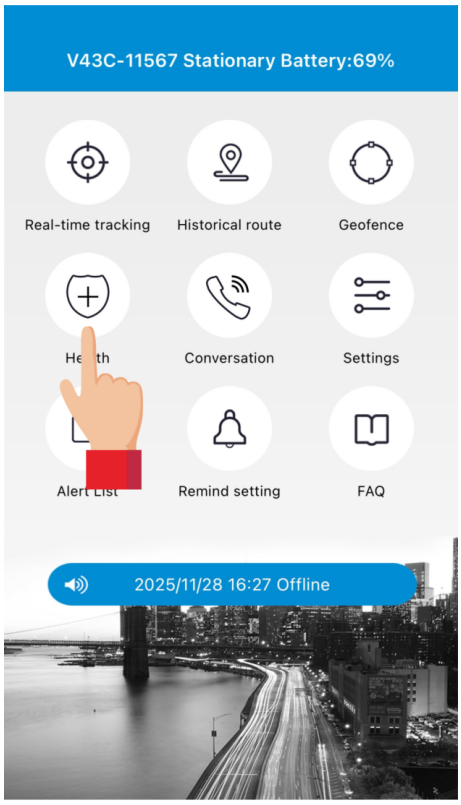

- Den Schrittzähler finden Sie unter **Health**.

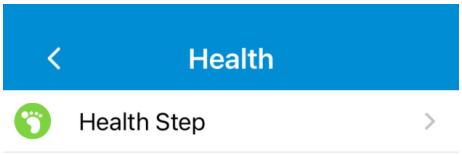


12 · Schrittzähler

Schrittzähler

Health Step (Schrittzähler) zeigt geschätzte Schritte, Strecke und Kalorienverbrauch. Der Sensor erfasst Bewegungen. Die Schrittzahl wird etwa alle zehn Minuten aktualisiert, unabhängig vom Intervall der Positionsmeldungen.

Aktivieren Sie **Step switch**, um den Schrittzähler einzuschalten.

- Tippen Sie oben rechts auf das Symbol. Geben Sie die ungefähre Schrittlänge in cm und das Gewicht des Tieres in kg ein.
  Über **Step switch** schalten Sie den Schrittzähler ein oder aus.
  Grün bedeutet ein, Grau aus.

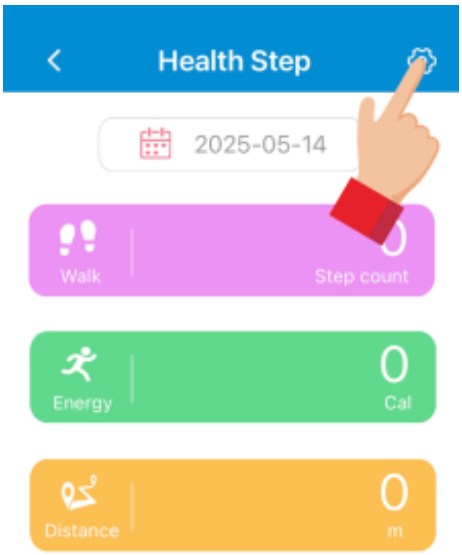


Schrittzähler

13 · Gespräch

Gespräch

Unter **Conversation** (Gespräch) finden Sie die Anruffunktionen des Trackers.

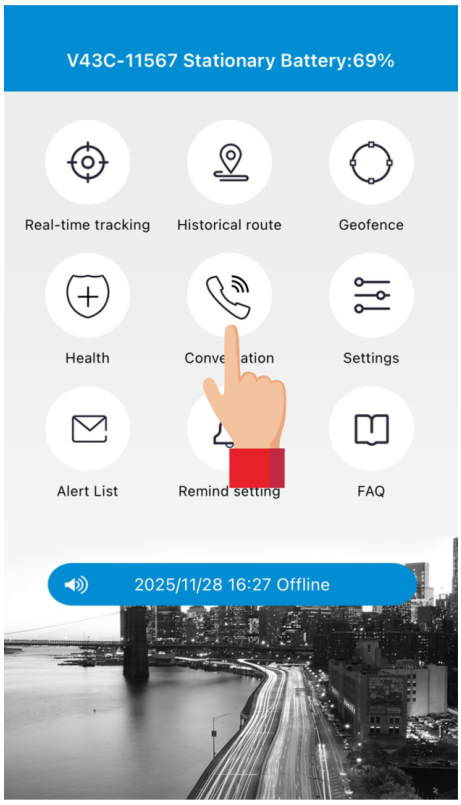


Schrittzähler

14 · Gerät anrufen

Gerät anrufen

Mit **Call to tracker** (Tracker anrufen) können Sie Ihren Tracker anrufen und Geräusche in der Nähe hören.

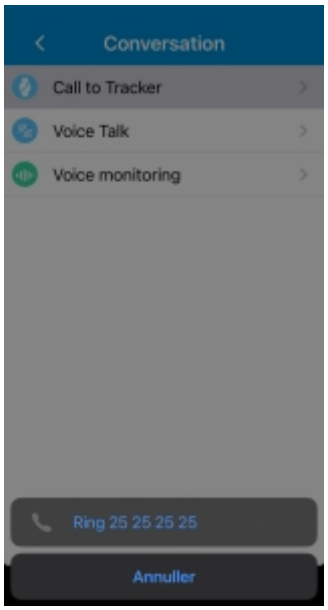

- **Hinweis. Dieses kleine Modell überträgt Ton in eine Richtung. Sie hören das Tier und seine Umgebung, können aber nicht über den Tracker zurücksprechen.**

Schrittzähler

15 · Audioüberwachung

Audioüberwachung

Mit **Voice monitoring** (Einweg-Audio) können Sie beim Suchen Ihres Tieres einen Rückruf des eigenen Trackers an Ihre Nummer anfordern und Umgebungsgeräusche hören. Nehmen Sie Rücksicht auf Personen in der Nähe.


Geben Sie Ihre Telefonnummer ein und bestätigen Sie den Anruf mit **OK**.

Schrittzähler


16 · Einstellungen

Einstellungen

Wenn der Tracker online ist, können Sie seine Einstellungen unter **Settings** (Einstellungen) ändern.

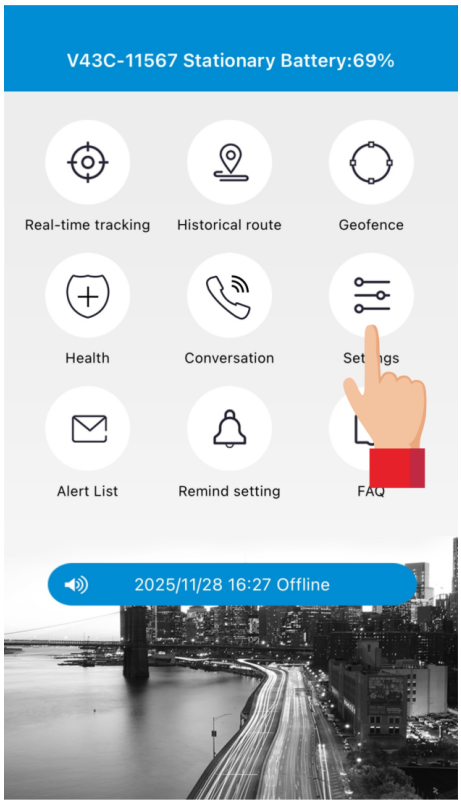

- Unter **Einstellungen** können Sie unter anderem **das Passwort ändern**, **Geräteangaben einsehen**, **Funktionen ein- und ausschalten**, **das Licht einstellen** und **Ihr Tier suchen**.

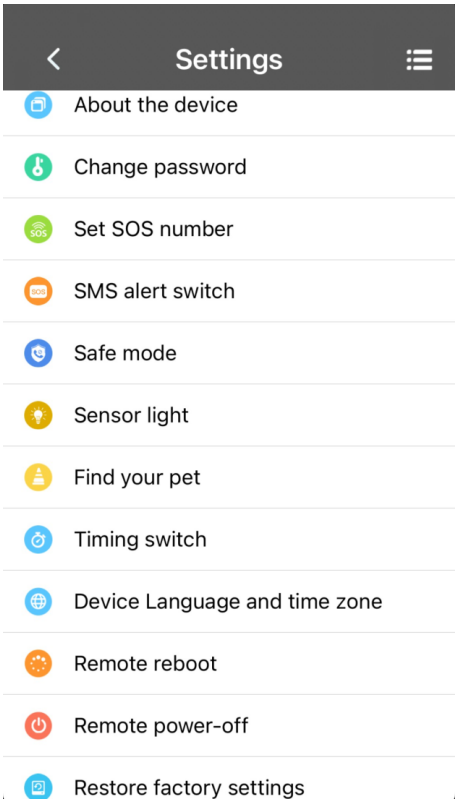

17 · Geräteangaben

Über das Gerät

Unter **About the device** (Geräteinformationen) sehen Sie Gerätenamen und ID. Hier können Sie Kontaktdaten und unter **Device phone number** die Telefonnummer des Trackers hinterlegen.

- Unten in AnyTracking finden Sie **Filter LBS** und **Filter WiFi**. Damit filtern Sie ungefähre Positionen aus, die anhand von Mobilfunkmasten oder WLAN-Netzen berechnet wurden.



*Bei ungenauen Positionen können Sie LBS- und WLAN-Positionen herausfiltern. Ein blauer Punkt neben dem Eintrag zeigt an, dass diese Positionsquelle ausgeblendet ist.


Hinweis. GPS funktioniert im Freien mit freier Sicht zum Himmel am besten. Wände und Dächer können das Signal abschwächen.

18 · Passwort ändern

Passwort ändern

Unter **Change password** (Passwort ändern) können Sie das Passwort für Ihr Gerät ändern.

- Geben Sie Ihr bisheriges Passwort ein und das neue zweimal.
- Speichern Sie das neue Passwort mit **OK**.

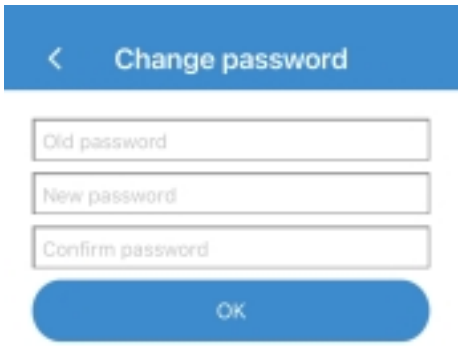

*Ändern Sie das voreingestellte Passwort bei der ersten Anmeldung in ein eigenes Passwort.

Passwort ändern

19 · Hauptrufnummer

Hauptrufnummer

Beim kleinen Modell ist **keine** Hauptnummer vorgesehen. Der Eintrag **Main monitoring number** (Hauptnummer) gilt für andere Modelle.

Passwort ändern

20 · SOS-Rufnummern festlegen

SOS-Rufnummern festlegen

Für das kleine Modell sind **keine** SOS-Kontakte vorgesehen. Der Eintrag **Set SOS number** (SOS-Nummern festlegen) gilt für andere Modelle.

Passwort ändern

21 · SMS ein- oder ausschalten

SMS-Warnungen ein- oder ausschalten

SMS alert switch (SMS-Benachrichtigungen) ist bei diesem Modell nicht verfügbar.

Passwort ändern

22 · Sicherheitsmodus

Sicherheitsmodus

Beim kleinen Modell gibt es **keinen Sicherheitsmodus** (Safe mode).

Passwort ändern

23 · Sensorlicht

Sensorlicht

Unter **Sensor light** (Sensorlicht) können Sie das Licht bei Dunkelheit automatisch einschalten lassen, damit Sie den Tracker leichter finden.

Tipp. Das Licht verkürzt die Akkulaufzeit. Schalten Sie es bei Bedarf ein.

Passwort ändern

24 · Haustier finden

Ihr Haustier finden


Wählen Sie **Find your pet** (Tier suchen) und bestätigen Sie mit **OK**. Der Tracker spielt einen lauten Suchton ab.

Passwort ändern

25 · Zeitgesteuertes Ein- und Ausschalten

Zeitgesteuertes Ein- und Ausschalten

Unter **Timing switch** (zeitgesteuertes Ein- und Ausschalten) stellen Sie Betriebszeiten ein. Im ausgeschalteten Zustand kann der Tracker keine neuen Positionen melden.

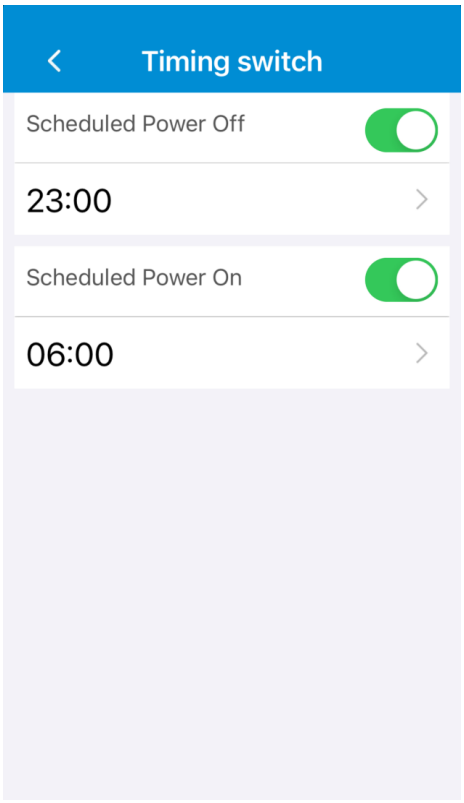


Passwort ändern

26 · Sprache und Zeitzone

Gerätesprache und Zeitzone

Öffnen Sie **Device Language and time zone** (Gerätesprache und Zeitzone), um Sprache und Zeit des Geräts einzustellen.

- Für die Gerätesprache Englisch wählen Sie **English** (Englisch). Gibt die App die Zeitzone als UTC-Abstand an, beträgt dieser in Deutschland zur Sommerzeit **+2** und zur Normalzeit **+1**. Prüfen Sie anschließend die Uhrzeit.

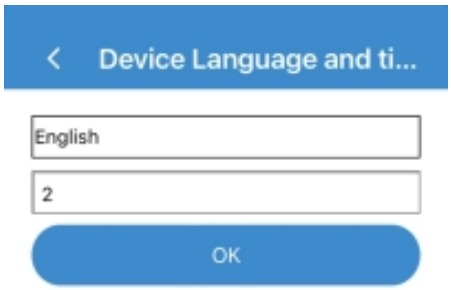

Passwort ändern

27 · Gerät aus der Ferne neu starten

Gerät aus der Ferne neu starten

Mit **Remote reboot** (Fernneustart) starten Sie einen erreichbaren Tracker neu. Die gespeicherten Einstellungen bleiben erhalten.

Passwort ändern

28 · Aus der Ferne ein- oder ausschalten

Aus der Ferne ein- oder ausschalten

Mit **Remote power-off** (Fernausschalten) schalten Sie einen erreichbaren Tracker aus. Dies ist bei älteren Modellen vorgesehen, die **bei eingesetzter SIM-Karte das Ausschalten per Gerätetaste sperren**. Ein ausgeschalteter Tracker kann keine neuen App-Befehle empfangen.

29 · Einstellungen zurücksetzen

Werkseinstellungen wiederherstellen


Verwenden Sie **Restore factory settings** (Werkseinstellungen wiederherstellen) erst, wenn einfachere Schritte nicht helfen. Dabei werden persönliche Geräteeinstellungen gelöscht und eine erneute Einrichtung kann nötig sein.

Einstellungen zurücksetzen

30 · Alarmliste

Alarmliste

Unter **Alert List** (Alarmliste) sehen Sie Ereignisse mit Datum und Uhrzeit, etwa einen niedrigen Akkustand, einen geänderten Verbindungsstatus oder einen Zonenübertritt.

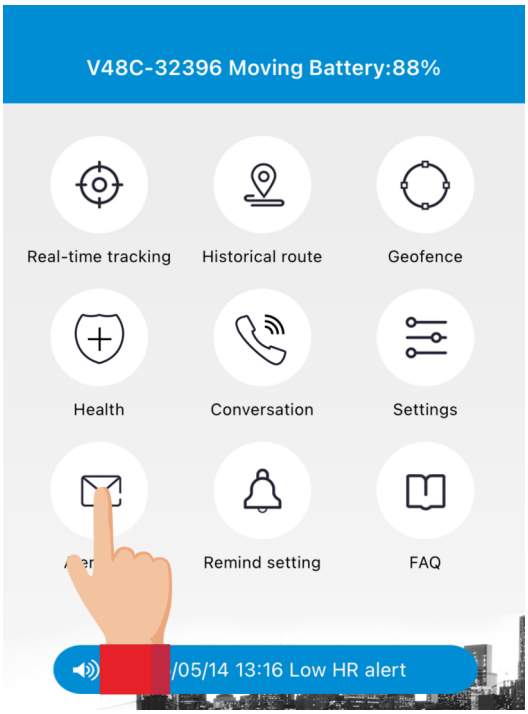


Einstellungen zurücksetzen


31 · Einstellungen für Erinnerungen

Einstellungen für Erinnerungen

Unter **Remind setting** (Erinnerungseinstellungen) wählen Sie die Benachrichtigungen der App.

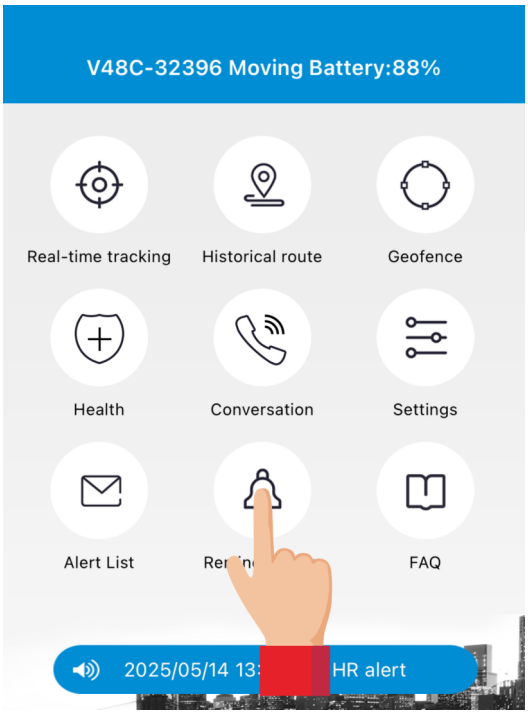

Hier können Sie Erinnerungen ein- oder ausschalten und dafür Klingelton, Vibration oder beides wählen.

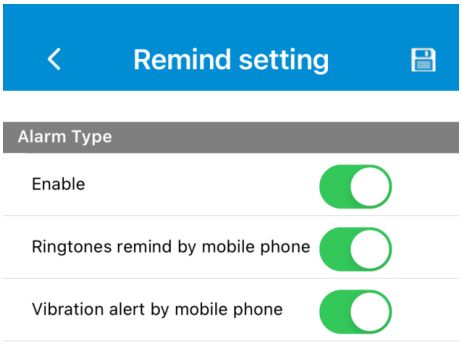


Speichern Sie mit dem Symbol oben rechts.

Einstellungen zurücksetzen

32 · Häufige Fragen

Häufig gestellte Fragen

Unter **FAQ** (häufige Fragen) finden Sie Antworten zur älteren App.

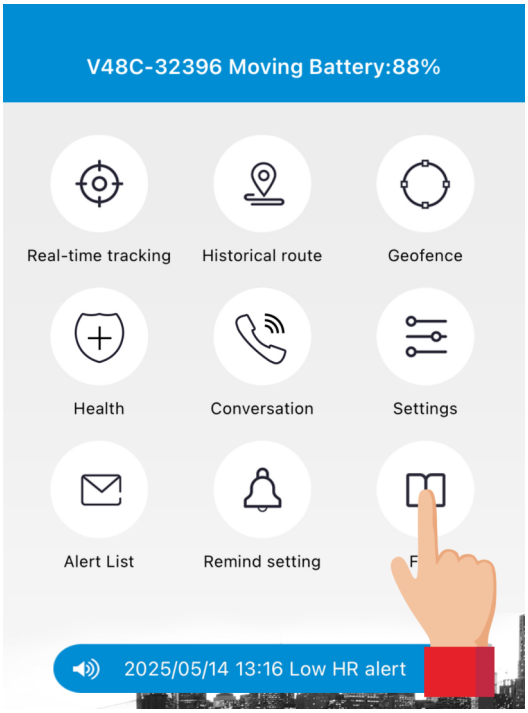

Lesen Sie die Anleitung hier oder die häufigen Fragen unten auf der Seite.