Qsmart · HJELP MED PRODUKTET DITT

Videoringeklokke

Bruksanvisning for DanGear® 2 MP trådløs videoringeklokke med wifi, bevegelsessensor og stort batteri

- Trådløst ved døren
- 2 × 18650-batterier
- Wifi 2,4 GHz



2 MP 1080p-video	**166°** Synsvinkel

Norsk bruksanvisning · Versjon 22.11.2026

Les også den oppdaterte veiledningen på qsmart.dk

Finn frem i veiledningen

Velg et avsnitt. Rekkefølgen er den samme som i veiledningen på nettstedet.

01 · Viktig å vite **4**
02 · Slik fungerer videoringeklokken **5**
03 · Minnekort og lagring **6**
04 · Batteri og lading **7**
05 · Montering og plassering **8**
06 · Legg til inneklokken **9**
07 · Koble ringeklokken til appen **11**
08 · SmartLife-appen **12**
09 · Anrop når noen ringer på **12**
10 · Direktevisning 13
11 · Spill av opptak 13
12 · Varsler 15
13 · Videoinnstillinger **17**
14 · Lydinnstillinger **19**
15 · Nattsyn 20
16 · Bevegelsesregistrering 21
17 · Toveis tale 23
18 · Historikk 24
19 · Del tilgang 24
20 · Tilbakestilling **26**

Før du begynner

Viktig før du begynner

Viktig ved oppsett

Ringeklokken trenger stabil wifi-dekning på 2,4 GHz. Svakt signal kan forstyrre direktesending og opptak eller forsinke varsler. Test derfor på stedet før du monterer den.

Ansvarsfraskrivelse

Vi påtar oss ikke ansvar for feil, manglende opptak, forsinkede varsler eller funksjonssvikt som skyldes feil oppsett, utilstrekkelig wifi-dekning, feil plassering, feil på microSD-kortet, lavt batterinivå eller avvik fra denne bruksanvisningen.

Takk for at du har valgt vår svarte DanGear®-videoringeklokke på 2 MP med wifi. I SmartLife-appen eller Tuya-appen kan du se på mobilen hvem som står ved døren.

Full HD (1 920 × 1 080), 166° vidvinkel og infrarødt nattsyn gir god oversikt ved inngangen. Du kan få varsler ved ringetrykk eller bevegelse, åpne direktesendingen og svare med toveislyd.

Ringeklokken kobles til wifi på 2,4 GHz. De to oppladbare 18650-batteriene gir til sammen 6 000 mAh, så du kan montere uten fast strøm. På et microSD-kort på opptil 128 GB kan du lagre klipp og spille dem av i SmartLife-appen.

Pakken inneholder inneklokke, monteringsfeste, batterier, dobbeltsidig tape, skruer og plugger.

Følg stegene for lading, oppsett og montering. Du får også hjelp med inneklokken og funksjonene i SmartLife-appen for direktesending, varsler, bevegelse, toveislyd og lokale opptak.

01 · Viktig å vite

Viktig å vite

Før du setter opp ringeklokken

- **Batterier.** Ringeklokken bruker to oppladbare 18650-batterier. Sett dem inn etter merkingen for pluss og minus.
  Fjern bare eventuell løs transportemballasje eller en separat plaststrimmel ved kontakten. Batteriets fastsittende isolasjonskappe og isolasjonsringen ved plusspolen skal bli sittende. Ikke bruk eller lad et batteri med skadet isolasjon.
- **Slå av og på.** Ringeklokken starter når batteriene sitter riktig vei. Ta dem ut hvis du vil slå den helt av.
- **Lading.** Koble ladekabelen til Micro-USB-porten på ringeklokken.
- **Wifi.** Koble ringeklokken til wifi på 2,4 GHz. Den kan ikke settes opp på et 5 GHz-nett.
- **Inneklokke.** En ekstra ringeenhet til boligen følger med.
  Viktig. Trykk bare på den tiltenkte videoringeklokken under paringen. Et signal fra en annen trådløs enhet kan ellers få inneklokken til å ringe på feil tidspunkt.

- **SmartLife-appen.** Legg til ringeklokken i appen for å styre den fra mobilen.
- **Test før montering.** Prøv direktesending, ringeknapp, inneklokke, lyd og varsler før du fester ringeklokken.
- **Plassering.** Velg et sted med stabil wifi-dekning og fritt synsfelt foran kameraet.
- **Unngå motlys.** Ikke rett kameraet mot solen, sterke lamper eller reflekterende flater.
- **Bevegelsesdeteksjon.** En vei eller et fortau i bildet kan føre til mange varsler. Juster retningen og bevegelsesfølsomheten i appen ved behov.
- **Minnekort.** Sett inn et microSD-kort hvis du vil lagre opptak lokalt.
- **Varsler.** Tillat varsler fra SmartLife-appen på mobilen for å få beskjed når noen ringer på eller det registreres bevegelse.
- **Fukt.** Lukk dekselet over ladeporten og eventuelle andre deksler ordentlig. Monter ringeklokken mest mulig skjermet.

02 · Slik fungerer videoringeklokken

Slik fungerer videoringeklokken

Med videoringeklokken kan du se og snakke med den besøkende i SmartLife-appen. Her er de viktigste funksjonene.

- **Oppløsning.** Kameraet tar opp inngangspartiet i Full HD, 1 920 × 1 080 piksler.
- **166° vidvinkel.** Det brede synsfeltet viser også området ut til sidene foran døren.
- **Nattsyn.** I mørket gir det infrarøde lyset et svart-hvitt-bilde.
- **Inneklokke.** Par ringeenheten direkte med videoringeklokken for å høre ringingen inne i boligen. Se **Legg til inneklokken**.
- **Når noen ringer på →** vises et anropsvarsel i SmartLife-appen. Svar for å snakke med den besøkende. Hvis du avviser anropet, kan den besøkende trykke igjen for å legge igjen en melding.
- **Bevegelsesdeteksjon.** Ved bevegelse foran inngangen kan det sendes et varsel til mobilen.
- **Anrop ved ringetrykk.** Når en besøkende trykker på knappen, viser SmartLife-appen et anropsvarsel. Åpne det for å se og snakke med den besøkende.
- **Toveislyd.** Med mikrofonen og høyttaleren kan du både lytte og snakke i SmartLife-appen.
- **Wifi.** Ringeklokken kobles trådløst til et 2,4 GHz-nett og styres i SmartLife-appen.
- **Batteridrift.** To oppladbare 18650-batterier gir totalt 6 000 mAh, så ringeklokken kan monteres uten fast strøm.
- **Lagring.** Lagre lokale opptak på et microSD-kort på opptil 128 GB.
- **Ringeklokke og kamera.** Hør ringingen hjemme og åpne direktesendingen på mobilen.
- **Flere brukere.** Del ringeklokken i SmartLife-appen slik at andre i husstanden får tilgang til direktesendingen.

De neste avsnittene forklarer funksjonene nærmere.

03 · Minnekort og lagring

MicroSD-kort og lagring

Ringeklokken kan lagre klipp lokalt på microSD-kort. La kortet sitte i når du spiller av opptakene i SmartLife-appen.

Merk. Sett inn microSD-kortet før du setter opp og monterer ringeklokken.

- DanGear® microSD-kort, 64 GB. Egnet til lokal lagring av videoklipp.
- DanGear® microSD-kort, 128 GB. Dette er den største kapasiteten ringeklokken støtter.

Lagringstid. Hvor langt tilbake du kan se avhenger av antall ringetrykk, registrerte bevegelser og lengden på klippene.

Sett inn microSD-kortet

1. Sjekk at ringeklokken er slått av.
2. Sett microSD-kortet i sporet merket **TF SLOT** på baksiden.
3. Kontroller at kortet sitter fast i kortsporet.
4. Slå på ringeklokken og sjekk kortstatusen i SmartLife-appen.

Formater microSD-kortet

Ved formatering slettes alle opptakene på kortet. Ta først vare på klippene du vil beholde, og gjør deretter følgende.

1. Åpne ringeklokken i SmartLife-appen.
2. Trykk på de tre prikkene øverst til høyre.
3. Trykk på **Storage Settings**.
4. Trykk på **Format**.
5. Bekreft formateringen.

MicroSD-kortet er nå formatert, og alle tidligere opptak på kortet er slettet.

04 · Batteri og lading

Batteri og lading

Ringeklokken får strøm fra de to medfølgende 18650-batteriene. Før første bruk fjerner du eventuell løs transportfolie eller en separat plaststrimmel ved kontakten. La den faste isolasjonskappen og ringen ved plusspolen sitte på hvert batteri. Sett batteriene inn med riktig polaritet før du legger ringeklokken til i SmartLife-appen.

1. Åpne batterirommet på baksiden forsiktig. Løsne dekselet ved festet uten å skade klipsene eller batterienes isolasjon.
2. Ta de medfølgende batteriene ut av ringeklokken.
3. Fjern bare eventuell løs transportfolie eller en separat strimmel ved kontakten. La batteriets faste isolasjonskappe og ringen ved plusspolen sitte på.
4. Sett inn begge 18650-batteriene etter pluss- og minusmerkingen i batterirommet.
5. Ved lavt batterinivå kan du lade ringeklokken via USB-porten.
6. Når ringeklokken er slått på, kan du tilbakestille den og legge den til i SmartLife-appen.

Batteridrift. Ringeklokken trenger ingen strømkabel under bruk. Lad den igjen når batterinivået blir lavt.

Strømstyring

Under **Power Management Settings** ser og endrer du ringeklokkens batteri- og strøminnstillinger.

Slik åpner du Power Management Settings

- Åpne ringeklokken på startsiden i SmartLife-appen.
- Trykk på de tre prikkene øverst til høyre.
- Trykk på **Power Management Settings**.

Valg under Power Management Settings

- **Battery Status.** Viser ringeklokkens gjeldende batterinivå.
- **Low Battery Alert Threshold.** Velg hvor lavt batterinivået kan bli før SmartLife-appen skal sende et varsel.
- **Device Wake-Up Boost.** Kan redusere ventetiden når du åpner direktesendingen,

men kan samtidig øke batteriforbruket.

Kort batteritid. Prøv å slå av **Device Wake-Up Boost**. Sjekk også om bevegelsesdeteksjonen aktiveres oftere enn du trenger.

05 · Montering og plassering

Montering og plassering

Oppsettet tar som regel bare noen minutter. Test ringeklokken i SmartLife-appen før du fester den permanent.

- **Klargjør batteriene.** Fjern bare eventuell løs transportemballasje eller en separat strimmel ved kontakten. La den faste isolasjonen og ringen ved plusspolen sitte på, og sett begge 18650-batteriene inn med riktig polaritet.
- **Test først.** Legg til ringeklokken i SmartLife-appen. Sjekk wifi, direktesending, lyd, ringeknapp, inneklokke og varsler før endelig montering.
- **Kameraretning.** Rett kameraet slik at du ser den som står ved din egen dør. Unngå så langt det er mulig å få med naboens inngang, fellesarealer eller offentlig vei.
- **Wifi-signal.** Du trenger stabil dekning på 2,4 GHz ved døren. Test direktesendingen på monteringsstedet før du fester ringeklokken.
- **Hold forsiden fri.** Dørkarm, planter og pynt må ikke dekke kameraet, sensoren, mikrofonen, høyttaleren eller ringeknappen.
- **MicroSD-kort.** Sett inn kortet før montering i sporet **TF SLOT** på baksiden og sjekk kortstatusen i appen.

Montering med skruer

Skruemontering passer når ringeklokken må sitte ekstra stødig, for eksempel ute eller på en flate der tape fester dårlig.

1. Velg plasseringen ved døren.
2. Hold festet mot veggen eller dørkarmen og marker skruehullene.
3. Bor ved markeringene hvis underlaget krever det.
4. Sett inn de medfølgende pluggene hvis de passer underlaget, for eksempel ved montering i mur eller betong.
5. Skru fast festet med egnede skruer. Skruer følger med.

6. Sett ringeklokken i festet.
7. Trekk til den medfølgende sikkerhetsskruen slik at ringeklokken sitter stødig i festet.

Montering med dobbeltsidig tape

Vil du unngå å bore, kan du bruke tape. Den fester best på en glatt, ren og tørr flate.

1. Velg plasseringen ved døren.
2. Rengjør flaten slik at den er tørr og fri for støv og fett.
3. Trekk av beskyttelsesfolien fra den medfølgende dobbeltsidige tapen.
4. Fest tapen på den flate kontaktflaten på festet, slik at den får god kontakt med underlaget.
5. Rett inn festet og trykk det godt mot underlaget.
6. Sett ringeklokken i festet.
7. Kontroller at ringeklokken sitter stødig før du tar den i bruk.

Merk. Svak wifi-dekning kan forstyrre direktesending og avspilling eller forsinke varsler. Test ringeklokken på det valgte stedet før du monterer den permanent.

06 · Legg til inneklokken

Par inneklokken

Inneklokken pares direkte med videoringeklokken. Den trenger ingen egen enhet i SmartLife-appen.

Når inneklokken er paret med videoringeklokken, høres en ringetone inne når noen trykker på knappen ved inngangen.

Slik parer du inneklokken med videoringeklokken

1. Sett inneklokken i en vanlig stikkontakt.
2. Velg eventuelt en ringetone med musikknappen eller knappene for neste eller forrige melodi.
3. Hold **Volume**-knappen på inneklokken inne i omtrent fire sekunder til lysdioden tennes.
4. Trykk på knappen på videoringeklokken innen omtrent fem sekunder.

5. Når lysdioden på inneklokken blinker, er paringen fullført.
6. Trykk på videoringeklokken igjen og kontroller at inneklokken ringer.

Rekkevidde. Par gjerne enhetene nær hverandre. Flytt så inneklokken til ønsket stikkontakt og test på nytt.

Viktig ved paring

Ved paring. Inneklokken venter på et radiosignal. Aktiver bare videoringeklokken den skal pares med.

Hvis en bevegelsessensor eller en annen trådløs ringeklokke sender samtidig, kan inneklokken i stedet bli paret med den enheten.

Slik unngår du å pare feil enhet

- Hold inneklokken nær videoringeklokken ved paring.
- Unngå å aktivere andre bevegelsessensorer mens du parer enhetene.
- Flytt om nødvendig enhetene lenger unna annet trådløst utstyr mens du parer dem.
- Trykk på videoringeklokken etter paringen og kontroller at inneklokken bare ringer når du trykker på den tiltenkte knappen.

Hvis inneklokken ringer av seg selv. Den kan ha blitt paret med en annen sender. Slett paringen og par inneklokken med videoringeklokken på nytt.

Velg ringetone

Velg ringetone med musikknappen eller bla mellom melodiene med frem- og tilbakeknappene på inneklokken.

Juster volumet

Trykk flere ganger på **Volume** for å veksle mellom lydnivåene. På det laveste nivået er inneklokken lydløs.

Tilbakestill paringen

Du kan slette tidligere paringer på inneklokken hvis du vil begynne på nytt.

Slik sletter du alle paringer

1. Hold **Volume** inne.
2. Sett samtidig inneklokken i stikkontakten.

3. Hold knappen inne i omtrent 5–10 sekunder.
4. Når lysdioden blinker, er paringene slettet.

Etter tilbakestilling. Par inneklokken med videoringeklokken på nytt.

07 · Koble ringeklokken til appen

Koble ringeklokken til SmartLife-appen

Slik legger du til ringeklokken i SmartLife-appen for å se direktesendingen og endre innstillingene.

1. Installer SmartLife-appen på mobilen hvis du ikke allerede har den.
2. Koble mobilen til et **wifi-nett på 2,4 GHz**. Ringeklokken kan ikke settes opp på et 5 GHz-nett.
3. Åpne SmartLife-appen og logg inn. Opprett en konto hvis du ikke allerede har en.
4. Kontroller at ringeklokken får strøm og at batteriene sitter riktig vei.
5. Kontroller at ringeklokken er i paringsmodus. Indikatoren blinker blått når den er klar.
6. Hvis lampen ikke blinker blått, holder du **RESET** inne i omtrent fem sekunder. Vent etter tilbakestillingen til indikatoren blinker blått igjen.
7. Åpne SmartLife-appen. Trykk på **+** øverst til høyre eller velg **Add Device**.
8. Velg **Camera & Lock** og deretter **Smart Camera (Wi-Fi)**.
9. Trykk på **Next**. Hvis mobilen er på riktig 2,4 GHz-nett, fyller appen vanligvis ut nettverksnavnet.
10. Fyll inn eller kontroller wifi-passordet. Trykk på **Next** og deretter **Confirm and Proceed**.
11. Når QR-koden vises, holder du mobilskjermen foran objektivet slik at ringeklokken kan lese koden.
12. Når ringeklokken piper, har den lest QR-koden. Vent mens SmartLife-appen oppretter forbindelsen.
13. Når ringeklokken er tilkoblet, vises den i SmartLife-appen. Åpne den for å se direktesendingen.
14. Åpne ringeklokken i SmartLife-appen og trykk på de tre prikkene øverst til høyre. Velg blyanten ved **Smart Video Doorbell** for å endre navn eller rom.

Hvis tilkoblingen mislykkes. Sjekk at mobilen er på 2,4 GHz og at wifi-passordet er riktig. Plasser ringeklokken nær ruteren under oppsett.

08 · SmartLife-appen

SmartLife-appen

Når ringeklokken er lagt til, åpner du den i SmartLife-appen. Trykk på de tre prikkene øverst til høyre for å se enhetsinnstillingene.

Dette kan du endre i innstillingene

- **Del tilgang.** Inviter en annen bruker under **Share Device**.
- **Varsler.** Endre meldingsinnstillinger under **Message notification Settings**.
- **Video.** Tilpass kamerabildet under **Video Settings**.
- **Lyd.** Endre lydinnstillingene under **Audio Settings**.
- **Bevegelsesvarsler.** Slå varsler ved registrert bevegelse av eller på under **Detection Alarm Settings**.
- **Batteri og strøm.** Se batteristatus og strømalternativer under **Power Management Settings**.
- **Lagring.** Administrer minnekortet under **Storage Settings**.
- **Skylagring.** Se alternativer og vilkår under **Cloud Storage**.
- **Enhetsoversikt.** Åpne **Device Review**.
- **Frakoblingsvarsel.** Velg om du vil få beskjed når ringeklokken mister forbindelsen.
- **Fjern ringeklokken fra appen.** Trykk på **Remove Device** hvis du vil fjerne den fra SmartLife-appen.

Slik bruker du funksjonene og endrer innstillingene.

09 · Anrop når noen ringer på

Ringetrykk og anrop i SmartLife-appen

Når noen trykker på ringeknappen, vises et innkommende anrop i SmartLife-appen. Du kan svare og snakke med den som står ved døren, eller avvise anropet.

- Trykk på den **grønne telefonknappen** for å svare.

- Når du svarer, ser du direktesendingen og kan snakke med den besøkende via ringeklokkens mikrofon og høyttaler.
- Trykk på den **røde telefonknappen** for å avvise eller avslutte anropet.

Hvis du ikke svarer eller avviser anropet, kan ringeklokken si **«Please press the button to leave a message»**. Den besøkende kan da trykke på ringeknappen én gang til og snakke inn en melding.

Slik lytter du til meldinger i SmartLife-appen

- Åpne ringeklokken på startsiden i SmartLife-appen.
- Åpne ringeklokkens direktesending.
- Trykk på pilen nederst til høyre for å vise flere funksjoner.
- Trykk på **Messages**.
- Her kan du se hendelser og spille av lagrede meldinger.

Tilkoblingsfeil. Meldingen **«Connection failed, please try again»** betyr at appen ikke fikk kontakt med ringeklokken. Sjekk nettet på begge enhetene og prøv på nytt.

Anrop når noen ringer på

10 · Direktevisning

Direktevisning

I SmartLife-appen kan du følge direktesendingen fra døren når mobilen og ringeklokken er koblet til internett.

Slik åpner du direktevisningen

- Velg kameraet på startsiden i SmartLife-appen og trykk på **View the device**.

Anrop når noen ringer på

11 · Spill av opptak

Spill av opptak

I SmartLife-appen kan du spille av tidligere opptak fra microSD-kortet, for eksempel for å finne en bestemt hendelse på en gitt dato.

Slik ser du lagrede opptak

- Åpne ringeklokken på startsiden i SmartLife-appen.
- Trykk på pilen nederst til høyre under direktebildet for å åpne menyen nederst på skjermen.

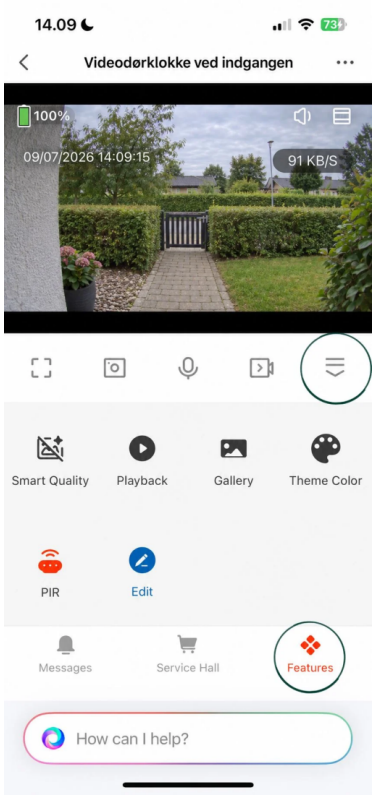

- Trykk på **Features** og velg **Playback**.

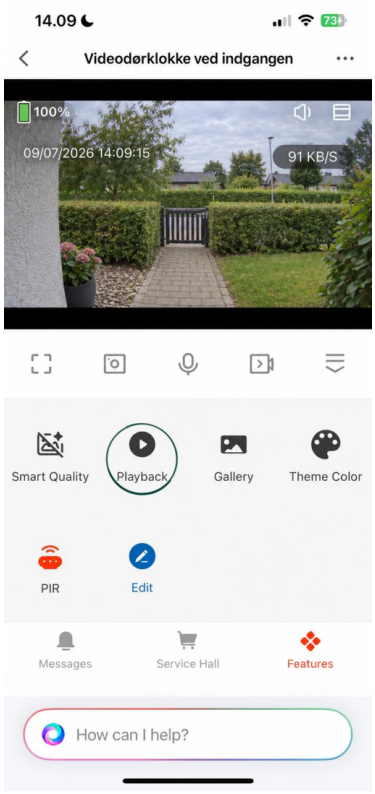

Velg en dato og gå frem eller tilbake i opptakene for å se en tidligere hendelse.
Anrop når noen ringer på

12 · Varsler

Varsler

SmartLife-appen kan varsle deg når noen ringer på eller ringeklokken registrerer bevegelse foran kameraet.

Her endrer du varsler i SmartLife-appen

- **Message notification Settings.** Her endrer du de generelle meldingsinnstillingene.
- **Detection Alarm Settings.** Administrer bevegelsesvarsler, persongjenkjenning, aktivitetsområde og følsomhet.
- **Offline Notification.** Få beskjed hvis ringeklokken mister forbindelsen.

Slik endrer du bevegelsesvarsler

- Åpne ringeklokken i SmartLife-appen.
- Trykk på de tre prikkene øverst til høyre.

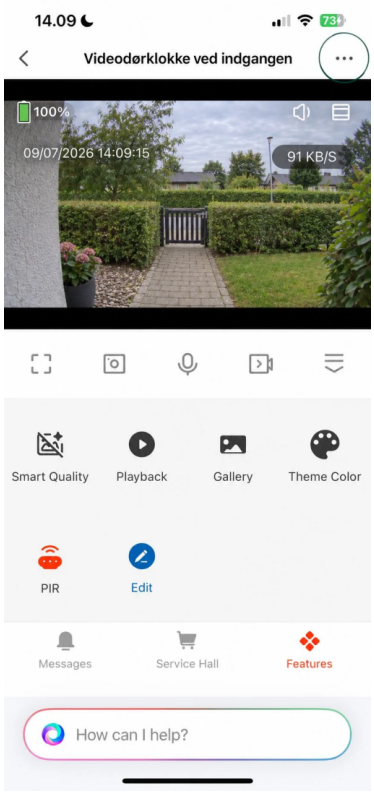

- Trykk på **Detection Alarm Settings**.
- Slå bevegelsesvarslene av eller på, eller endre innstillingene etter behov.

For mange varsler? Slå på **Human Detection**, avgrens **Activity Area** og juster **Alarm Sensitivity Level**. Test ved å gå frem til døren.

Ringetrykk, anrop og meldinger

Når noen trykker på ringeknappen, vises et innkommende anrop i SmartLife-appen. Du kan svare og snakke med den som står ved døren, eller avvise anropet.

- **Grønn telefonknapp.** Svar på anropet for å snakke med den besøkende.
- **Rød telefonknapp.** Avvis et innkommende anrop eller avslutt en pågående samtale.

Hvis du ikke svarer eller avviser anropet, kan ringeklokken si **«Please press the button to leave a message»**. Den besøkende kan da trykke på ringeknappen én gang til og snakke inn en melding.

Slik lytter du til meldinger

- Åpne ringeklokken i SmartLife-appen.
- Åpne direktesendingen.

- Trykk på pilen nederst til høyre.
- Trykk på **Messages**.

Lagrede meldinger. For å spille av meldinger og video i etterkant trenger du lokal lagring på microSD-kort eller en aktivert skytjeneste i SmartLife-appen.

Apptillatelser på mobilen

Fungerer ikke varsler, anrop eller mikrofon som forventet? Kontroller at SmartLife-appen har riktige tillatelser i mobilens innstillinger.

- **Varsler.** Tillat disse for å få meldinger fra ringeklokken.
- **Mikrofon.** Tillat mikrofontilgang for å snakke gjennom ringeklokken.
- **Mobildata.** Tillat mobildata hvis du vil bruke ringeklokken fra mobilen uten wifi.

Lydinnstillinger. Kontroller også Ikke forstyrr, lydløs modus og andre innstillinger som kan dempe varsler.

13 · Videoinnstillinger

Videoinnstillinger

Åpne **Video Settings** for å endre videoinnstillingene for ringeklokken.

Slik åpner du Video Settings

- Åpne ringeklokken på startsiden i SmartLife-appen.
- Trykk på de tre prikkene øverst til høyre.

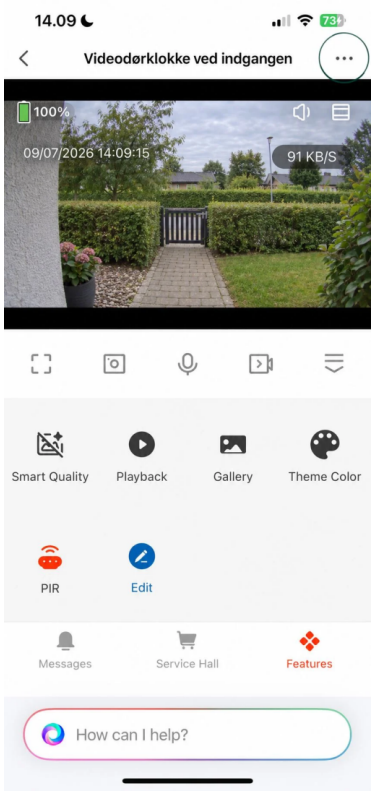

- Trykk på **Video Settings**.

Valg under Video Settings

- **Smart Image Quality.** Tilpasser klarhet, farger og lys i bildet.
- **IR Night Vision.** Styr den infrarøde nattmodusen med **Auto**, **Off** eller **On**.
- **Auto.** Ringeklokken går over til infrarødt nattsyn når lyset blir for svakt.
- **Off.** Infrarødt nattsyn er slått av.
- **On.** Infrarødt nattsyn er slått på.
- **Time Watermark.** Vis dato og klokkeslett i videobildet.
- **Status Indicator.** Slå indikatorlyset på ringeklokken av eller på.

Bevegelsesregistrering

Bevegelser foran døren kan gi varsler i SmartLife-appen. Rett inn kameraet og velg registreringsområdet slik at for eksempel forbipasserende på fortauet ikke gir unødige meldinger.

Slik endrer du bevegelsesdeteksjonen

- Åpne ringeklokken på startsiden i SmartLife-appen.
- Trykk på de tre prikkene øverst til høyre.
- Trykk på **Detection Alarm Settings**.
- Tilpass innstillingene etter behov.

Valg under Detection Alarm Settings

- **Motion Detection Alarm.** Slå bevegelsesvarsler av eller på.
- **Human Detection (Only Human Events).** Filtrer varslene slik at de først og fremst gjelder personer kameraet gjenkjenner.
- **Activity Area.** Velg hvor i bildet bevegelse skal utløse et varsel.
- **Alarm Sensitivity Level.** Endre følsomheten for bevegelsesdeteksjon.
- **Video Recording Duration.** Velg lengde på videoklipp ved bevegelse.
- **End recording early if motion stops.** Avslutt klippet tidligere hvis bevegelsen stopper.

For mange varsler? Slå på **Human Detection**, avgrens **Activity Area** og juster **Alarm Sensitivity Level**. Test ved å gå frem til døren.

14 · Lydinnstillinger

Lydinnstillinger

Åpne **Audio Settings** for å endre lydinnstillingene for ringeklokken.

Slik åpner du Audio Settings

- Åpne ringeklokken på startsiden i SmartLife-appen.
- Trykk på de tre prikkene øverst til høyre.

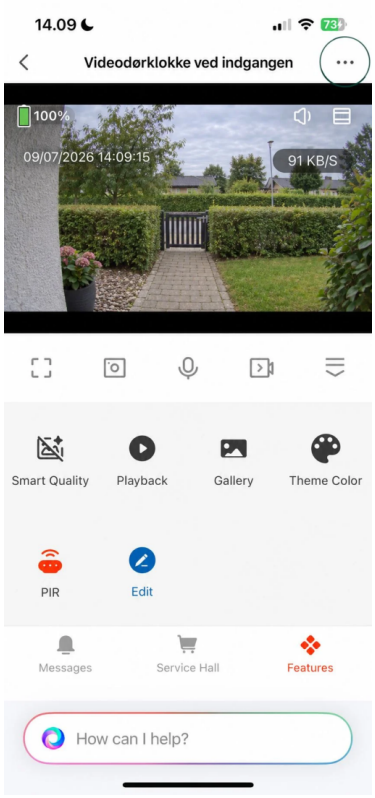

- Trykk på **Audio Settings**.

Valg under Audio Settings

- **Talk Mode.** Velg hvordan du vil snakke med den besøkende.
- **One-Way Communication.** Hold taleknappen i appen inne mens du snakker, og slipp den når du er ferdig.
- **Two-Way Talk.** Trykk på taleknappen for å starte en samtale med toveislyd.
- **Device Volume.** Endre lydstyrken på ringeklokken.

Lydkvalitet. Vind, trafikk og avstand til ringeklokken kan påvirke samtalen. Prøv lydmodusene på stedet og velg den som fungerer best.

Lydinnstillinger

15 · Nattsyn

Nattsyn

Ringeklokkens infrarøde belysning gir svart-hvitt-bilder i mørket.

Slik endrer du nattmodusen

1. Åpne ringeklokken på startsiden i SmartLife-appen.
2. Trykk på de tre prikkene øverst til høyre.

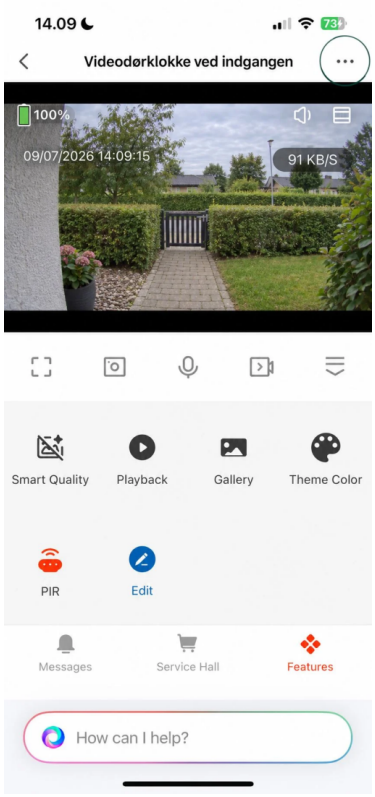

3. Trykk på **Video Settings**.

4. Trykk på **IR Night Vision**.

5. Velg **Auto**, **Off** eller **On**. Lagre med **Confirm**.

Valgene har følgende funksjoner

- **Auto.** Ringeklokken går over til infrarødt nattsyn når lyset blir for svakt.
- **Off.** Infrarødt nattsyn er slått av.
- **On.** Infrarødt nattsyn er slått på.

Lydinnstillinger

16 · Bevegelsesregistrering

Bevegelsesregistrering

Bevegelser foran døren kan gi varsler i SmartLife-appen. Rett inn kameraet og velg registreringsområdet slik at for eksempel forbipasserende på fortauet ikke gir unødige

meldinger.

Slik endrer du bevegelsesdeteksjonen

- Åpne ringeklokken på startsiden i SmartLife-appen.
- Trykk på de tre prikkene øverst til høyre.

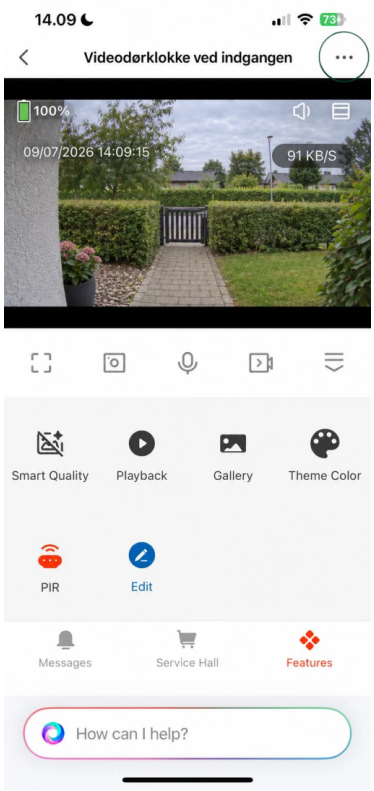

- Åpne **Detection Alarm Settings** og endre innstillingene etter behov.

Valg under Detection Alarm Settings

- **Motion Detection Alarm.** Slå varsler ved registrert bevegelse av eller på.
- **Human Detection (Only Human Events).** Begrens varsler til bevegelser kameraet gjenkjenner som personer.
- **Activity Area.** Avgrens den delen av bildet der bevegelse skal gi et varsel, for eksempel området nærmest døren. Innstillingen gjelder deteksjon.
- **Alarm Sensitivity Level.** Tilpass følsomheten hvis du får for mange eller for få bevegelsesvarsler.
- **Video Recording Duration.** Velg hvor lenge et klipp skal tas opp ved bevegelse.
- **End recording early if motion stops.** Avslutt klippet tidligere hvis bevegelsen

stopper.

- Intervall mellom bevegelsesvarsler

For mange varsler? Slå på **Human Detection**, avgrens **Activity Area** og juster **Alarm Sensitivity Level**. Test ved å gå frem til døren.

Lydinnstillinger

17 · Toveis tale

Toveis tale

Med den innebygde mikrofonen og høyttaleren kan du snakke med den besøkende direkte i SmartLife-appen.

Slik bruker du toveislyd

- Åpne ringeklokken på startsiden i SmartLife-appen.
- Åpne direktesendingen.
- Trykk på mikrofonknappen i appen for å snakke gjennom ringeklokken.

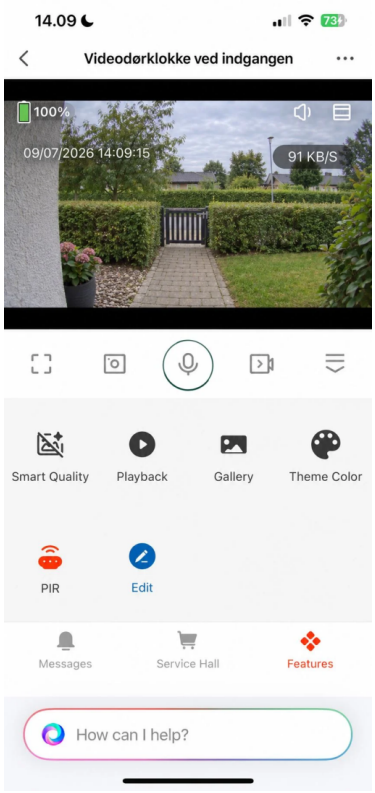

- Den besøkende hører deg gjennom ringeklokkens høyttaler, og du hører svaret på

mobilen via mikrofonen i ringeklokken.

Lydmodus. Under **Audio Settings** kan du velge **One-Way Communication** eller **Two-Way Talk**. Juster lydstyrken under **Device Volume**. Vind, trafikk og avstand kan påvirke hvor godt du hører.

Lydinnstillinger

18 · Historikk

Historikk og hendelser

I SmartLife-appen vises hendelser og varsler fra ringeklokken, for eksempel registrert bevegelse ved inngangen.

- Åpne ringeklokken på startsiden i SmartLife-appen.
- Åpne ringeklokkens side for å se direktesendingen.
- Trykk på pilen nederst til høyre for å vise flere funksjoner.
- Trykk på **Messages** for å se tidligere hendelser og varsler med dato og klokkeslett.

Om opptak. Et tidligere varsel kan være synlig selv om det ikke finnes noe videoopptak. For å spille av en hendelse må den være lagret på microSD-kortet eller i en aktivert skytjeneste.

Lydinnstillinger

19 · Del tilgang

Del tilgang i SmartLife-appen

Vil dere være flere som ser hvem som ringer på? Del tilgangen til ringeklokken i SmartLife-appen slik at andre i husstanden kan åpne direktesendingen på sin egen mobil.

Del bare ringeklokken

Slik deler du tilgang til ringeklokken

- Åpne ringeklokken på startsiden i SmartLife-appen.
- Trykk på de tre prikkene øverst til høyre.
- Trykk på **Share Device**.
- Velg hvordan du vil dele tilgangen, for eksempel via SMS, e-post eller en annen konto i

SmartLife-appen.

- Mottakeren får en invitasjon og trenger SmartLife-appen for å bruke tilgangen.

På mottakerens mobil. Installer SmartLife-appen for å åpne og bruke den delte ringeklokken.

Del hele hjemmet i SmartLife-appen

Slik inviterer du noen til hele hjemmet og enhetene som hører til i SmartLife-appen.

- Åpne startsiden i SmartLife-appen.
- Trykk på **Me** nederst til høyre.
- Trykk på **Home Management**.
- Velg hjemmet du vil dele.
- Trykk på **Add Member**.
- Velg en rolle for personen, for eksempel **Common Member**.
- Velg hvordan invitasjonen skal sendes, for eksempel via SMS, e-post eller en annen konto i SmartLife-appen.
- Mottakeren får en invitasjon til hjemmet i SmartLife-appen.

Omfang av delingen. Når du inviterer til hele hjemmet, kan personen få tilgang til flere enheter i SmartLife-appen. Velg enhetsdeling hvis du bare vil dele ringeklokken.

20 · Tilbakestilling

Tilbakestill ringeklokken

Du kan tilbakestille ringeklokken hvis paringen mislykkes, indikatoren ikke blinker blått, eller du vil bruke et nytt wifi-nett eller en ny konto. Ved eierskifte kan den tidligere brukeren først måtte fjerne enheten fra sin konto.

Slik tilbakestiller du ringeklokken

- Kontroller at ringeklokken får strøm og at batteriene sitter riktig vei.
- Finn **RESET** på baksiden av ringeklokken.
- Hold **RESET** inne i omtrent fem sekunder.
- Slipp knappen når ringeklokken reagerer eller indikatorlyset endrer seg.
- Vent til ringeklokken er klar for nytt oppsett.

Legg til ringeklokken på nytt i SmartLife-appen etter tilbakestillingen.

Klar for oppsett. Indikatoren blinker blått når ringeklokken er klar. Hvis den ikke gjør det, gjentar du tilbakestillingen og prøver oppsettet nær ruteren.