Qsmart · HILFE ZU IHREM PRODUKT

Videotürklingel

Bedienungsanleitung für die DanGear® 2-MP-WLAN-Videotürklingel mit Bewegungssensor und großem Akku

- Kabellos an der Tür
- Akku mit 4.000 mAh
- WLAN 2,4 GHz



2 MP
1080p-Video

Gegensprechfunktion
Über die App hören und sprechen

Deutsche Bedienungsanleitung · Stand 22.11.2026

Lesen Sie auch die aktuelle Anleitung auf qsmart.dk

Wegweiser durch die Anleitung

Wählen Sie einen Abschnitt. Die Reihenfolge entspricht der Anleitung auf der Website.

01 · Wichtige Hinweise **4**
02 · So funktioniert die Videotürklingel **5**
03 · Speicherkarte und Speicherung **6**
04 · Akku und Laden **7**
05 · Montage und Standortwahl **8**
06 · Innengong hinzufügen **9**
07 · Türklingel mit der App verbinden **11**
08 · SmartLife-App **12**
09 · Anruf beim Klingeln **13**
10 · Liveansicht 14
11 · Aufnahmen abspielen 14
12 · Benachrichtigungen 16
13 · Intelligente Ereigniserkennung 17
14 · Nachtsicht 18
15 · Bewegungserkennung 18
16 · Gegensprechfunktion 20
17 · Verlauf 21
18 · Zugriff teilen 21
19 · Zurücksetzen **23**

Bevor Sie beginnen

Wichtig, bevor Sie beginnen

Wichtig für die korrekte Einrichtung

Die Klingel benötigt stabilen 2,4-GHz-WLAN-Empfang. Schwacher Empfang kann Livebild und Aufnahmen beeinträchtigen oder Meldungen verzögern. Testen Sie die Verbindung daher am Montageort.

Haftungsausschluss

Wir übernehmen keine Haftung für Fehler oder Funktionsausfälle, die auf falsche Einrichtung, unzureichende WLAN-Abdeckung, einen niedrigen Akkustand, Fehler der microSD-Karte oder die Nichtbeachtung dieser Anleitung zurückzuführen sind.

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere DanGear® Videotürklingel mit 2 MP und integriertem Akku entschieden haben. In der SmartLife-App oder Tuya-App können Sie Besucher am Smartphone sehen und ansprechen.

Die Kamera zeigt den Eingang in Full HD (1.920 × 1.080) und hat eine Nachtansicht. Beim Klingeln oder bei Bewegung können Sie eine Meldung erhalten, das Livebild öffnen und den Besucher am Smartphone ansprechen.

Die Klingel verbindet sich mit dem 2,4-GHz-WLAN und hat einen integrierten 4.000-mAh-Akku. Auf einer microSD-Karte bis 128 GB können Sie Aufnahmen lokal speichern.

Innengong, Montagematerial und USB-C-Ladekabel liegen bei.

01 · Wichtige Hinweise

Wichtige Hinweise

Vor dem Einrichten der Türklingel

- **Akku.** Laden Sie den eingebauten 4.000-mAh-Akku, bevor Sie die Klingel einrichten und montieren.
- **Stromversorgung.** Die Türklingel hat einen fest eingebauten Akku. Laden Sie ihn, wenn die Klingel nicht reagiert. Verwenden Sie bei Bedarf die Taste **RESET** wie unten beschrieben.
- **Laden.** Verbinden Sie das Ladekabel mit dem USB-C-Anschluss der Klingel.
- **WLAN.** Verbinden Sie die Klingel mit einem 2,4-GHz-WLAN. Eine Einrichtung über 5 GHz ist nicht möglich.
- **SmartLife-App.** Fügen Sie die Klingel in der App hinzu, um sie am Smartphone zu bedienen.
- **Funkgong für Innenräume.** Ein zusätzlicher Innenraumgong liegt bei. Lösen Sie während der Kopplung keine anderen Funksensoren oder Geräte in der Nähe aus. Andernfalls kann der Gong das falsche Signal speichern und klingeln, obwohl niemand an der Tür geklingelt hat.
- **Test vor der Montage.** Prüfen Sie Livebild, Klingeltaste, Innengong, Ton und Benachrichtigungen, bevor Sie die Klingel befestigen.
- **Standort.** Wählen Sie einen Ort mit stabilem WLAN-Empfang und freier Sicht vor der Kamera.
- **Gegenlicht vermeiden.** Richten Sie die Kamera nicht direkt auf die Sonne, starke Leuchten oder spiegelnde Flächen.
- **Bewegungserkennung.** Eine Straße oder ein Gehweg im Bild kann viele Meldungen auslösen. Passen Sie bei Bedarf die Ausrichtung und die Erkennungsempfindlichkeit in der App an.
- **Speicherkarte.** Setzen Sie eine microSD-Karte ein, wenn Sie Aufnahmen lokal speichern möchten.
- **Benachrichtigungen.** Erlauben Sie der SmartLife-App Benachrichtigungen auf dem Smartphone, um Meldungen beim Klingeln oder bei erkannter Bewegung zu erhalten.
- **Montageort und Privatsphäre.** Richten Sie die Kamera auf Ihren eigenen Eingang. Erfassen Sie Nachbargrundstücke, gemeinschaftlich genutzte Flächen und die Straße

möglichst nicht mit.

- **Feuchtigkeit.** Schließen Sie den Ladeanschluss und alle vorhandenen Abdeckungen sorgfältig. Montieren Sie die Klingel möglichst geschützt.

02 · So funktioniert die Videotürklingel

So funktioniert die Videotürklingel

Mit der Videotürklingel können Sie Besucher in der SmartLife-App sehen und mit ihnen sprechen. Die wichtigsten Funktionen im Überblick.

- **Auflösung.** Die Kamera zeichnet den Eingang in Full HD mit 1.920 × 1.080 Pixeln auf.
- **Nachtsicht.** Die Nachtansicht zeigt Besucher auch bei Dunkelheit.
- **Mitgelieferter Innenraumgong.** Verwenden Sie den Gong, der dieser Türklingel beiliegt. Wie Sie ihn per Funk koppeln, erfahren Sie unter **Innenraumgong hinzufügen**.
- **Beim Klingeln.** Über die SmartLife-App erhalten Sie eine Anrufmeldung und können das Livebild öffnen und mit dem Besucher sprechen.
- **Bewegungserkennung.** Bei erkannter Bewegung am Eingang kann eine Nachricht an Ihr Smartphone gesendet werden.
- **Gegensprechen.** Über Mikrofon und Lautsprecher können Sie in der SmartLife-App hören und sprechen.
- **WLAN.** Die Klingel verbindet sich drahtlos mit einem 2,4-GHz-Netz und wird in der SmartLife-App bedient.
- **Akkubetrieb.** Der integrierte 4.000-mAh-Akku ermöglicht die Montage ohne feste Stromleitung am Eingang.
- **Speicher.** Lokale Aufnahmen lassen sich auf einer microSD-Karte mit bis zu 128 GB speichern.
- **Klingel und Kamera.** Sie hören das Klingeln zu Hause und können das Livebild am Smartphone öffnen.
- **Mehrere Nutzer.** Teilen Sie die Klingel in der SmartLife-App, damit weitere Personen im Haushalt auf das Livebild zugreifen können.

Die folgenden Abschnitte erläutern die Funktionen im Einzelnen.

03 · Speicherkarte und Speicherung

microSD-Karte und Speicherung

Die Klingel kann Aufnahmen lokal auf einer microSD-Karte speichern. Lassen Sie die Karte eingelegt, um diese Clips in der SmartLife-App abzuspielen.

Hinweis. Setzen Sie die microSD-Karte ein, bevor Sie die Klingel einrichten und montieren.

- DanGear® microSD-Karte, 64 GB. Für die lokale Speicherung von Videoclips geeignet.
- DanGear® microSD-Karte, 128 GB. Das ist die größte von der Klingel unterstützte Kapazität.

Hinweis. Wie lange Aufnahmen verfügbar bleiben, hängt von der Cliplänge und der Anzahl der erkannten Bewegungen und Klingelvorgänge ab. Ist die Speicherkarte voll, können die ältesten Clips automatisch überschrieben werden.

microSD-Karte einsetzen

1. Setzen Sie die Karte vor der endgültigen Montage ein, solange der Kartenschlitz zugänglich ist.
2. Schieben Sie die microSD-Karte in den Kartenschlitz auf der linken Seite der Türklingel.
3. Prüfen Sie, ob die Karte fest im Schacht sitzt.
4. Öffnen Sie die Türklingel in der SmartLife-App und prüfen Sie den Kartenstatus unter **Storage Settings**.

microSD-Karte formatieren

Beim Formatieren werden alle Aufnahmen auf der Karte gelöscht. Sichern Sie zuerst die Clips, die Sie behalten möchten, und gehen Sie anschließend wie folgt vor.

1. Öffnen Sie die Klingel in der SmartLife-App.
2. Tippen Sie oben rechts auf die drei Punkte.
3. Tippen Sie auf **Storage Settings**.
4. Tippen Sie auf **Format**.
5. Bestätigen Sie die Formatierung.

Die microSD-Karte ist nun formatiert. Alle zuvor darauf gespeicherten Aufnahmen sind gelöscht.

04 · Akku und Laden

Akku und Laden

Die Türklingel hat einen fest eingebauten Akku mit 4.000 mAh. Laden Sie ihn, bevor Sie die Türklingel zur SmartLife-App hinzufügen. So reicht die Ladung für Einrichtung, Test und Montage.

1. Stecken Sie das mitgelieferte Kabel in die mit **USB** gekennzeichnete Ladebuchse auf der linken Seite der Türklingel.
2. Verbinden Sie das andere Kabelende mit einem geeigneten USB-Netzteil.
3. Während des Ladens leuchtet die Ladeanzeige rot.
4. Sobald der Akku vollständig geladen ist, erlischt die Ladeanzeige.
5. Wenn die Klingel eingeschaltet ist, können Sie sie zurücksetzen und in der SmartLife-App hinzufügen.

Akkubetrieb. Der eingebaute Akku versorgt die Klingel ohne feste Stromleitung. Laden Sie sie bei niedrigem Akkustand und beachten Sie die Anzeige für die vollständige Ladung.

Akkustand

Die SmartLife-App zeigt den Akkustand an. So sehen Sie, wann die Türklingel wieder geladen werden muss.

So prüfen Sie den Akkustand

- Öffnen Sie die Klingel auf der Startseite der SmartLife-App.
- Öffnen Sie das Livebild oder die Einstellungen der Türklingel.
- Lesen Sie den Akkustand in der App ab.

Kurze Akkulaufzeit. Prüfen Sie, wie häufig die Bewegungserkennung die Kamera aufweckt und wie oft Sie das Livebild verwenden. Häufige Aktivierungen erhöhen den Ladebedarf.

05 · Montage und Standortwahl

Montage und Standortwahl

Die Einrichtung dauert meist nur wenige Minuten. Testen Sie die Klingel in der SmartLife-App, bevor Sie sie endgültig befestigen.

- **Türklingel laden.** Laden Sie den Akku vor der Einrichtung und Montage.
- **Zuerst testen.** Fügen Sie die Klingel in der SmartLife-App hinzu. Prüfen Sie WLAN, Livebild, Ton, Klingeltaste, Innengong und Meldungen vor der endgültigen Montage.
- **Ausrichtung.** Richten Sie die Kamera auf Besucher am eigenen Eingang. Vermeiden Sie nach Möglichkeit, Nachbareingänge, gemeinschaftliche Flächen oder öffentliche Straßen zu erfassen.
- **WLAN-Empfang.** Am Eingang muss ein stabiles 2,4-GHz-Signal verfügbar sein. Prüfen Sie das Livebild am vorgesehenen Montageort, bevor Sie die Klingel befestigen.
- **Vorderseite frei halten.** Türrahmen, Pflanzen oder Dekorationen dürfen Kamera, Sensor, Mikrofon, Lautsprecher und Klingeltaste nicht verdecken.
- **microSD-Karte.** Setzen Sie die Karte zur lokalen Aufzeichnung in den Schacht links an der Klingel ein. Prüfen Sie vor der Montage in der SmartLife-App, ob sie erkannt wird.

Montage mit Schrauben

Eine Schraubmontage eignet sich für besonders festen Halt, etwa im Freien oder auf Flächen, auf denen Klebeband schlecht haftet.

1. Wählen Sie die Position neben der Tür.
2. Halten Sie die Halterung an Wand oder Türrahmen und markieren Sie die Schraublöcher.
3. Bohren Sie bei Bedarf an den Markierungen vor.
4. Setzen Sie bei Mauerwerk, Beton oder ähnlichem Untergrund passende Dübel ein. Geeignete Dübel liegen für gängige Anwendungen bei.
5. Befestigen Sie die Halterung mit geeigneten Schrauben. Schrauben liegen bei.
6. Setzen Sie die Klingel in die Halterung.
7. Prüfen Sie vor der Verwendung, ob die Klingel sicher sitzt.

Montage mit doppelseitigem Klebeband

Wenn Sie nicht bohren möchten, können Sie das Klebeband verwenden. Es haftet am besten auf glatten, sauberen und trockenen Flächen.

1. Wählen Sie die Position neben der Tür.
2. Reinigen Sie die Oberfläche, sodass sie trocken, staub- und fettfrei ist.
3. Ziehen Sie die Schutzfolie vom mitgelieferten doppelseitigen Klebeband ab.
4. Bringen Sie das Klebeband auf der ebenen Auflagefläche der Halterung so an, dass es am Untergrund flächig anliegt.
5. Richten Sie die Halterung gerade aus und drücken Sie sie fest gegen die Oberfläche.
6. Setzen Sie die Klingel in die Halterung.
7. Prüfen Sie vor der Verwendung, ob die Klingel sicher sitzt.

Hinweis. Schwaches WLAN kann Livebild und Wiedergabe beeinträchtigen oder Meldungen verzögern. Testen Sie die Klingel am gewünschten Ort vor der endgültigen Montage.

06 · Innengong hinzufügen

Innengong koppeln

Kopplung. Verbinden Sie den mitgelieferten Innengong direkt mit der Videotürklingel. Der Gong benötigt keinen eigenen Geräteeintrag in der SmartLife-App.

Verwenden Sie den mit dieser Türklingel gelieferten Innenraumgong. Andere Modelle der Serie werden mit einem anderen Gong geliefert.

Tasten am Innenraumgong

Der Innenraumgong hat drei Funktionstasten.

- **Taste mit Notensymbol.** Drücken Sie die Taste kurz, um den Klingelton zu wechseln.
- **Lautstärketaste.** Drücken Sie die Taste wiederholt, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.
- **Kopplungstaste.** Halten Sie die Taste etwa drei Sekunden gedrückt, bis die Anzeige blinkt. Jetzt können Sie den Gong mit der Türklingel koppeln.

So koppeln Sie den Innenraumgong mit der Videotürklingel

So koppeln Sie den Innengong mit der Videotürklingel

1. Prüfen Sie, ob der Innengong mit Strom versorgt wird und eingeschaltet ist.
2. Halten Sie die **Kopplungstaste** am Innenraumgong etwa drei Sekunden gedrückt.
3. Sobald die Anzeige blinkt, ist der Gong zur Kopplung bereit.
4. Drücken Sie anschließend einmal die Taste an der Videotürklingel.
5. Wenn der Innenraumgong klingelt, ist die Kopplung abgeschlossen.
6. Drücken Sie erneut auf die Videotürklingel und prüfen Sie, ob der Innengong ertönt.

Tipp. Legen Sie den Innenraumgong zum Koppeln in die Nähe der Türklingel. Nach einem erfolgreichen Probeklingeln können Sie ihn an seinen vorgesehenen Platz bringen.

Wichtige Hinweise zur Kopplung

Beim Koppeln. Der Innengong wartet auf ein Funksignal. Betätigen Sie in dieser Zeit nur die Videotürklingel, mit der er verbunden werden soll.

Sendet währenddessen ein Bewegungssensor oder eine andere Funkklingel, kann sich der Innengong versehentlich mit diesem Gerät koppeln.

So verhindern Sie die Kopplung mit einem falschen Gerät

- Halten Sie den Innenraumgong beim Koppeln in der Nähe der Türklingel.
- Lösen Sie während des Koppelns keine anderen Bewegungssensoren aus.
- Halten Sie die Geräte beim Koppeln bei Bedarf weiter von anderen Funkgeräten entfernt.
- Betätigen Sie nach dem Koppeln die Videotürklingel und prüfen Sie, dass der Innengong nur beim Drücken der vorgesehenen Klingeltaste ertönt.

Hinweis. Klingelt der Innenraumgong ohne Tastendruck an der Tür, hat er möglicherweise ein fremdes Funksignal gespeichert. Wiederholen Sie die Kopplung, ohne währenddessen andere Funkgeräte in der Nähe auszulösen.

Klingelton wählen

Drücken Sie kurz die **Taste mit Notensymbol**, um einen anderen Klingelton zu wählen.

Lautstärke einstellen

Drücken Sie die **Lautstärketaste** wiederholt, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

Innenraumgong laden

Der Innenraumgong hat eine **USB-Ladebuchse**. Reagiert er nicht oder bleibt er stumm, laden Sie ihn und klingeln Sie anschließend erneut zur Probe.

07 · Türklingel mit der App verbinden

Türklingel mit der SmartLife-App verbinden

So fügen Sie die Klingel der SmartLife-App hinzu, um das Livebild zu sehen und Einstellungen zu ändern.

1. Installieren Sie die SmartLife-App auf Ihrem Smartphone, falls sie noch nicht vorhanden ist.
2. Verbinden Sie das Smartphone mit einem **2,4-GHz-WLAN**. Die Klingel kann nicht über ein 5-GHz-Netz eingerichtet werden.
3. Aktivieren Sie **Bluetooth** und die **Standortdienste** auf dem Telefon. Erteilen Sie der SmartLife-App die für die Einrichtung erforderlichen Berechtigungen.
4. Öffnen Sie die SmartLife-App und melden Sie sich an. Erstellen Sie ein Konto, falls Sie noch keines haben.
5. Vergewissern Sie sich, dass der Akku der Türklingel geladen ist.
6. Drücken Sie die Klingeltaste, um die Türklingel zu aktivieren.
7. Drücken Sie einmal die große Klingeltaste, um die Türklingel zu aktivieren. Startet der Einrichtungsmodus nicht, halten Sie **RESET** etwa fünf Sekunden gedrückt, bis die Anzeige schnell blinkt. Die Taste ist mit **R** gekennzeichnet und sitzt links an der Türklingel.
8. Öffnen Sie die SmartLife-App. Tippen Sie oben rechts auf **+** oder wählen Sie **Add Device**.
9. Die SmartLife-App sucht nach Geräten in der Nähe. Sobald die Türklingel erscheint, tippen Sie auf **Add**.
10. Wählen Sie Ihr **2,4-GHz-WLAN** und geben Sie das WLAN-Passwort ein.
11. Bestätigen Sie die Eingaben und warten Sie, bis die SmartLife-App die Verbindung zur Türklingel aufgebaut hat.

12. Nach dem Verbindungsaufbau können Sie Ihrer Türklingel einen Namen und einen Raum zuweisen. Tippen Sie auf **Done**. Die Türklingel erscheint in der SmartLife-App, und Sie können das Livebild öffnen.
13. Den Namen können Sie später in den Einstellungen der Türklingel in der SmartLife-App ändern.

Falls die App die Türklingel nicht findet. Prüfen Sie Bluetooth, Standortdienste und die Berechtigungen der SmartLife-App. Verbinden Sie das Telefon mit einem 2,4-GHz-WLAN und bringen Sie die Türklingel während der Einrichtung in die Nähe des Routers.

08 · SmartLife-App

SmartLife-App

Öffnen Sie die hinzugefügte Klingel in der SmartLife-App. Tippen Sie oben rechts auf die drei Punkte, um die Geräteeinstellungen aufzurufen.

Diese Optionen finden Sie in den Einstellungen

- **Zugriff teilen.** Laden Sie unter **Share Device** eine weitere Person ein.
- **Benachrichtigungen.** Ändern Sie die Einstellungen unter **Message notification Settings**.
- **Intelligente Ereigniserkennung.** Wählen Sie die gewünschten Ereignisarten unter **AI Alert**.
- **Bewegungserkennung.** Schalten Sie den PIR-Sensor unter **PIR Settings** ein oder aus. Die Empfindlichkeit ändern Sie unter **Detection Alarm Settings** → **Alarm Sensitivity Level**.
- **Akkueinstellungen.** Unter **Power Management Settings** sehen Sie den Akkustand und stellen ein, ab welchem Ladestand Sie eine Warnung erhalten.
- **Speicher.** Verwalten Sie die Speicherkarte unter **Storage Settings**.
- **Cloud-Speicher.** Optionen und Bedingungen finden Sie unter **Cloud Storage**.
- **Geräteübersicht.** Öffnen Sie **Device Review**.
- **Offline-Meldung.** Wählen Sie, ob Sie beim Verbindungsverlust der Klingel eine Nachricht erhalten möchten.
- **Türklingel aus der App entfernen.** Tippen Sie auf **Remove Device**, wenn Sie die Klingel aus der SmartLife-App entfernen möchten.

Toneinstellungen. Unter **Audio Settings** meldet dieses Modell **„Device does not support related audio settings“**. Weitere Toneinstellungen sind dort nicht verfügbar.

Die folgenden Abschnitte erklären die Funktionen und ihre Einstellungen.

09 · Anruf beim Klingeln

Klingeln, Anrufe und Nachrichten

Wenn jemand klingelt, kann die SmartLife-App eine Benachrichtigung oder einen eingehenden Anruf anzeigen. Sie können den Anruf annehmen oder ablehnen.

- **Grünes Telefonsymbol.** Nehmen Sie den Anruf an, um mit dem Besucher zu sprechen.
- **Rotes Telefonsymbol.** Damit lehnen Sie einen eingehenden Anruf ab oder beenden ein laufendes Gespräch.

Wenn Sie den Anruf annehmen, sehen Sie das Livebild und können mit der Person vor der Tür sprechen.

So hören Sie Nachrichten ab

- Öffnen Sie die Türklingel in der SmartLife-App.
- Öffnen Sie das Livebild.
- Tippen Sie unten rechts auf den Pfeil.
- Tippen Sie auf **Messages**.

App-Berechtigungen am Smartphone

Funktionieren Benachrichtigungen, Anrufe oder Mikrofon nicht wie erwartet, prüfen Sie die Berechtigungen der SmartLife-App in den Smartphone-Einstellungen.

- **Benachrichtigungen.** Erlauben Sie diese, damit Meldungen der Klingel ankommen.
- **Mikrofon.** Erlauben Sie den Mikrofonzugriff, um über die Klingel zu sprechen.
- **Mobile Daten.** Erlauben Sie mobile Daten, wenn Sie die Klingel auch ohne WLAN am Smartphone nutzen möchten.

Toneinstellungen. Prüfen Sie auch „Nicht stören“, den Lautlosmodus und weitere Einstellungen, die Meldungen stummschalten können.

Anruf beim Klingeln

10 · Liveansicht

Liveansicht

Öffnen Sie das Livebild in der SmartLife-App, um zu sehen, was vor der Tür passiert.

So öffnen Sie das Livebild

- Öffnen Sie die SmartLife-App.
- Öffnen Sie die Klingel auf der Startseite der SmartLife-App.
- Tippen Sie auf **View the device**, falls sich das Livebild nicht automatisch öffnet.

Falls das Livebild auf sich warten lässt. Türklingel und Telefon brauchen jeweils eine Internetverbindung. Ein schwaches Signal kann das Bild verzögern oder verhindern, dass es geöffnet wird.

Anruf beim Klingeln

11 · Aufnahmen abspielen

Aufnahmen abspielen

In der SmartLife-App können Sie ältere Aufnahmen von der microSD-Karte abspielen, beispielsweise um ein bestimmtes Ereignis an einem bestimmten Datum zu finden.

So rufen Sie gespeicherte Aufnahmen auf

- Öffnen Sie die Klingel auf der Startseite der SmartLife-App.
- Tippen Sie auf den Pfeil unten rechts unter dem Livebild, um das Menü am unteren Bildschirmrand zu öffnen.
- Tippen Sie auf **Features** und dann auf **Playback**.

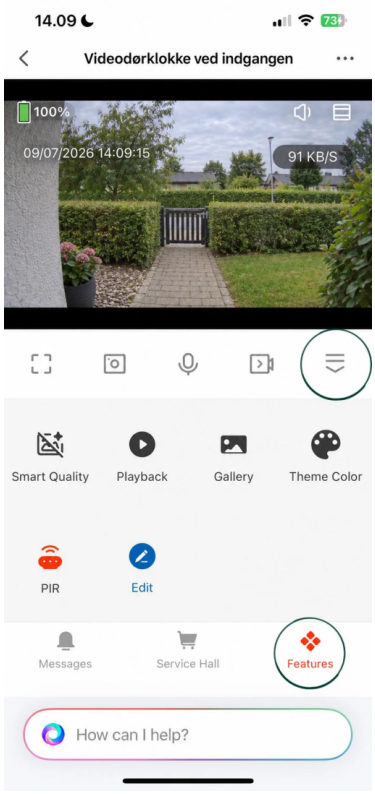

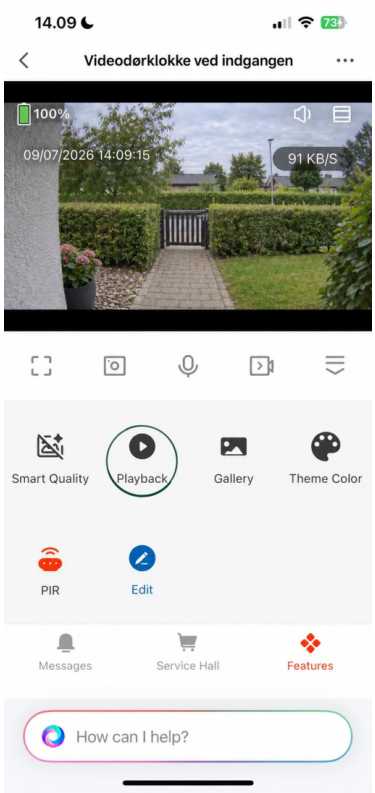

Wählen Sie ein Datum und navigieren Sie in der Aufnahme vor oder zurück, um ein früheres Ereignis zu sehen.

Anruf beim Klingeln

12 · Benachrichtigungen

Benachrichtigungen

Die SmartLife-App kann Sie benachrichtigen, wenn jemand klingelt oder die Klingel vor der Kamera eine Bewegung erkennt.

Die SmartLife-App bietet mehrere Einstellungen für Bewegungserkennung und Benachrichtigungen.

- **Message notification Settings.** Hier ändern Sie die allgemeinen Meldungseinstellungen.
- **Detection Alarm Settings.** Ändern Sie die Empfindlichkeit unter **Alarm Sensitivity Level**.
- **PIR Settings.** Wählen Sie **On**, um den Bewegungssensor einzuschalten, oder **Off**, um ihn auszuschalten.
- **AI Alert.** Wählen Sie, für welche Ereignisarten Sie intelligente Benachrichtigungen erhalten möchten.

Alarm Sensitivity Level

Unter **Detection Alarm Settings** wählen Sie die Empfindlichkeit der Bewegungserkennung.

- **Low Sensitivity.** Reagiert vor allem auf deutliche Bewegungen. Probieren Sie diese Stufe aus, wenn Sie zu viele Meldungen erhalten.
- **Medium.** Die mittlere Einstellung bietet einen Kompromiss zwischen Erkennungsempfindlichkeit und der Anzahl der Meldungen.
- **High.** Erfasst auch kleinere Bewegungen.

PIR Settings

- **On.** Der PIR-Sensor ist eingeschaltet und die Türklingel kann Bewegungen erfassen.
- **Off.** Der PIR-Sensor ist ausgeschaltet. Die Türklingel erfasst keine Bewegungen über PIR.

So passen Sie die Bewegungserkennung an

- Öffnen Sie die Türklingel in der SmartLife-App.
- Tippen Sie oben rechts auf die drei Punkte.

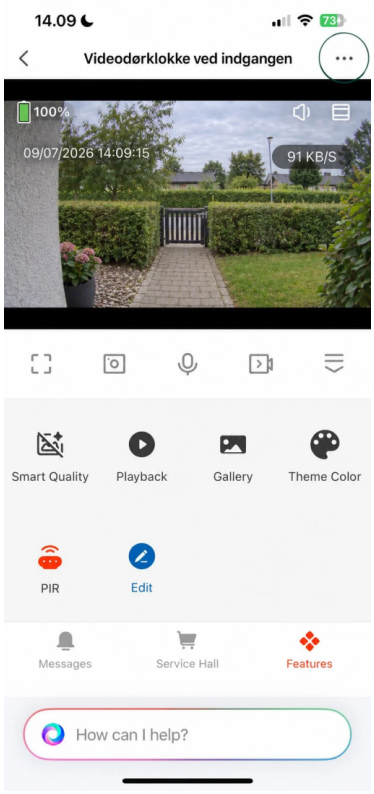

- Öffnen Sie **PIR Settings**, um den PIR-Sensor ein- oder auszuschalten.
- Öffnen Sie **Detection Alarm Settings** → **Alarm Sensitivity Level**, um die Empfindlichkeit anzupassen.
- Ändern Sie die Benachrichtigungen unter **Message notification Settings**.

Tipp. Reagiert die Türklingel schon auf kleinste Bewegungen, senken Sie die Empfindlichkeit unter **Alarm Sensitivity Level**. Erhöhen Sie sie, wenn relevante Bewegungen unbemerkt bleiben.

Anruf beim Klingeln

13 · Intelligente Ereigniserkennung

Intelligente Ereigniserkennung

Prüfen Sie die Konditionen in der SmartLife-App. Werden Ihnen zehn kostenlose Ereignisse pro Tag angeboten, gelten die dort für Ihr Konto angezeigten Bedingungen. Für eine unbegrenzte Ereigniserkennung kann ein Abonnement erforderlich sein.

Unter **AI Alert** wählen Sie, welche Ereignisarten eine intelligente Benachrichtigung auslösen sollen.

So öffnen Sie AI Alert

- Öffnen Sie die Klingel auf der Startseite der SmartLife-App.
- Tippen Sie oben rechts auf die drei Punkte.
- Tippen Sie auf **AI Alert**.

Unter AI Alert werden folgende Ereignisarten angezeigt.

- **Person – Person**
- **Vehicle – Fahrzeug**
- **Pet – Haustier**
- **Package – Paket**
- **Fire – sichtbares Feuer im Kamerabild**

Unter **Custom detection events** können Sie eine eigene Ereignisart hinzufügen.

Anruf beim Klingeln

14 · Nachtsicht

Nachtsicht

Mit der automatischen Nachtsicht können Sie den Bereich vor der Tür auch bei Dunkelheit sehen.

Der Lichtsensor ermittelt die Helligkeit am Eingang. Reicht das Licht nicht mehr aus, wechselt die Kamera automatisch in den Nachtmodus.

Hinweis. Dieses Modell hat in der SmartLife-App keinen eigenen Menüpunkt **Video Settings**. Die Nachtsicht schaltet sich automatisch ein.

Anruf beim Klingeln

15 · Bewegungserkennung

Bewegungserkennung

Die Türklingel kann Bewegungen erkennen und Meldungen an die SmartLife-App senden. Die Einstellungen finden Sie unter **PIR Settings** und **Detection Alarm Settings**. Mit **AI Alert** können Sie einzelne Ereignisarten auswählen. **Welche Optionen ein Abonnement erfordern, sehen Sie in der App.**

So ändern Sie die Bewegungserkennung

- Öffnen Sie die Klingel auf der Startseite der SmartLife-App.
- Tippen Sie oben rechts auf die drei Punkte.

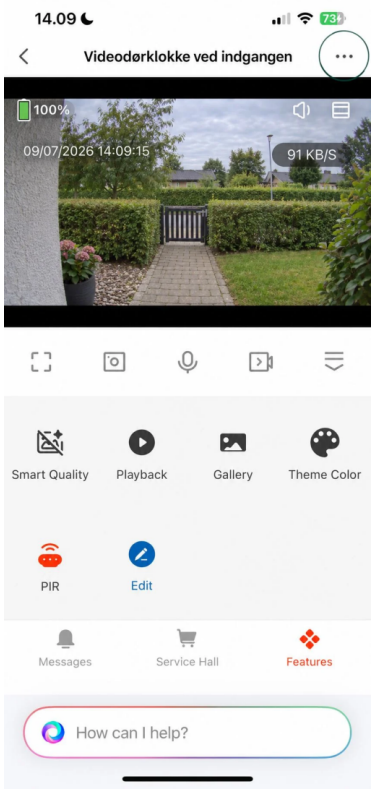

- Öffnen Sie **PIR Settings**. Schalten Sie die Bewegungserkennung mit **On** ein oder mit **Off** aus.
- Tippen Sie auf **Detection Alarm Settings** → **Alarm Sensitivity Level**, um die Empfindlichkeit zu ändern.

Folgende Optionen stehen für die Bewegungserkennung zur Verfügung.

- **PIR Settings.** Mit **On** schalten Sie die PIR-Erkennung ein, mit **Off** schalten Sie sie aus.
- **Alarm Sensitivity Level.** Wählen Sie **Low Sensitivity**, **Medium** oder **High**. Eine höhere Stufe erfasst kleinere Bewegungen. Eine niedrigere Stufe kann unnötige Meldungen verringern.
- **AI Alert.** Hier erscheinen **Person** (Person), **Vehicle** (Fahrzeug), **Pet** (Haustier), **Package** (Paket) und **Fire** (sichtbares Feuer im Kamerabild). Über **Custom detection events** legen Sie eigene Ereignisarten an.

Tipp. Wenn Sie zu viele Bewegungsmeldungen erhalten, senken Sie zunächst die Empfindlichkeit unter **Alarm Sensitivity Level**. Setzen Sie **PIR Settings** auf **Off**, wird die PIR-Erkennung ganz ausgeschaltet.

Prüfen Sie die Konditionen in der SmartLife-App. Werden Ihnen zehn kostenlose Ereignisse pro Tag angeboten, gelten die dort für Ihr Konto angezeigten Bedingungen. Für eine unbegrenzte Ereigniserkennung kann ein Abonnement erforderlich sein.

Anruf beim Klingeln

16 · Gegensprechfunktion

Gegensprechfunktion

Über das eingebaute Mikrofon und den Lautsprecher sprechen Sie in der SmartLife-App mit der Person vor der Tür.

So verwenden Sie die Gegensprechfunktion

- Öffnen Sie die Klingel auf der Startseite der SmartLife-App.
- Öffnen Sie das Livebild oder nehmen Sie den Anruf an, wenn jemand klingelt.
- Halten Sie beim Sprechen die **Mikrofontaste** in der SmartLife-App gedrückt.

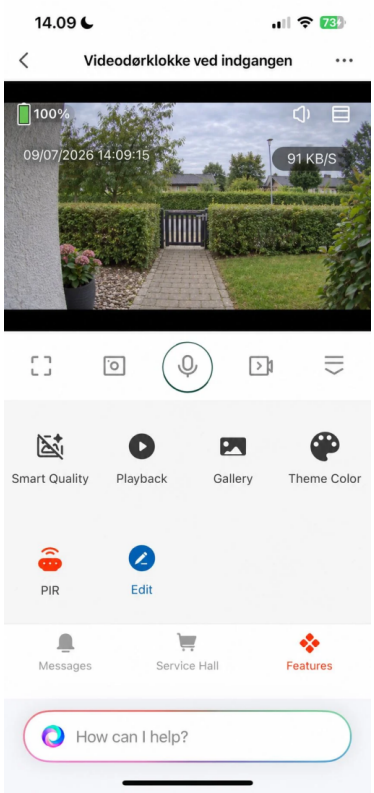

- Lassen Sie die Mikrofontaste los, wenn Sie fertig gesprochen haben.
- Das Mikrofon der Türklingel überträgt die Stimme Ihres Besuchs an die SmartLife-App.

Hinweis. Unter **Audio Settings** in der SmartLife-App erscheint **„Device does not support related audio settings“**. Bei diesem Modell lassen sich Sprechmodus und Gerätelautstärke in diesem Menü nicht ändern.

Tonqualität. Wind und Verkehrslärm können das Gespräch stören. Damit Sie an der Tür zu hören sind, benötigt die SmartLife-App Zugriff auf das Mikrofon Ihres Telefons.

Anruf beim Klingeln

17 · Verlauf

Verlauf und Ereignisse

In der SmartLife-App sehen Sie die Ereignisse und Meldungen der Klingel, etwa bei einer erkannten Bewegung am Eingang.

- Öffnen Sie die Klingel auf der Startseite der SmartLife-App.
- Öffnen Sie die Geräteseite der Klingel, um das Livebild anzusehen.
- Tippen Sie unten rechts auf den Pfeil, um weitere Funktionen einzublenden.
- Tippen Sie auf **Messages**, um frühere Ereignisse und Meldungen mit Datum und Uhrzeit zu sehen.

Hinweis zu Aufnahmen. Eine frühere Meldung kann auch ohne zugehöriges Video im Verlauf stehen. Zur Wiedergabe muss die Aufnahme auf der microSD-Karte oder in einem aktivierten Cloud-Dienst gespeichert sein.

Anruf beim Klingeln

18 · Zugriff teilen

Zugriff in der SmartLife-App teilen

Sollen mehrere Personen sehen können, wer klingelt? Teilen Sie den Zugriff in der SmartLife-App, damit andere Haushaltsmitglieder das Livebild auf ihrem eigenen Smartphone öffnen können.

Nur die Türklingel freigeben

So geben Sie die Türklingel frei

- Öffnen Sie die Klingel auf der Startseite der SmartLife-App.
- Tippen Sie oben rechts auf die drei Punkte.
- Tippen Sie auf **Share Device**.
- Wählen Sie die Freigabemethode, etwa SMS, E-Mail oder ein anderes Konto der SmartLife-App.
- Die eingeladene Person erhält eine Einladung und benötigt die SmartLife-App, um auf die Klingel zuzugreifen.

Auf dem Smartphone des Empfängers. Installieren Sie die SmartLife-App, um die freigegebene Klingel aufzurufen und zu bedienen.

Das gesamte Zuhause in der SmartLife-App freigeben

So laden Sie eine Person in der SmartLife-App zu Ihrem gesamten Zuhause und seinen Geräten ein.

- Öffnen Sie die Startseite der SmartLife-App.
- Tippen Sie unten rechts auf **Me**.
- Tippen Sie auf **Home Management**.
- Wählen Sie das Zuhause aus, das Sie freigeben möchten.
- Tippen Sie auf **Add Member**.
- Wählen Sie eine Rolle für die Person, etwa **Common Member**.
- Wählen Sie den Versandweg für die Einladung, etwa SMS, E-Mail oder ein anderes Konto der SmartLife-App.
- Die Person erhält eine Einladung zu Ihrem Zuhause in der SmartLife-App.

Umfang der Freigabe. Eine Einladung zum gesamten Zuhause kann Zugriff auf weitere Geräte in der SmartLife-App geben. Verwenden Sie die Gerätefreigabe, wenn Sie nur die Klingel teilen möchten.

19 · Zurücksetzen

Türklingel zurücksetzen

Sie können die Türklingel zurücksetzen, wenn sie sich nicht mit der SmartLife-App verbindet oder nicht in den Einrichtungsmodus wechselt. Das kann auch beim Wechsel des Nutzers oder des WLANs erforderlich sein.

So setzen Sie die Türklingel zurück

- Vergewissern Sie sich, dass der Akku der Türklingel geladen ist.
- Suchen Sie links oben an der Seite der Türklingel die kleine Taste **RESET**. Sie ist mit **R** gekennzeichnet.
- Halten Sie **RESET** etwa fünf Sekunden lang gedrückt.
- Lassen Sie die Taste los, sobald die Türklingel reagiert oder die Anzeige schnell blinkt.
- Warten Sie, bis die Klingel wieder zur Einrichtung bereit ist.

Fügen Sie die Klingel nach dem Zurücksetzen erneut in der SmartLife-App hinzu.

Falls der Einrichtungsmodus nach dem Zurücksetzen nicht startet. Prüfen Sie den Akkustand und bringen Sie die Türklingel während der Einrichtung näher an den Router.