Qsmart · HJELP MED PRODUKTET DITT

Videoringeklokke

Bruksanvisning for DanGear® 2 MP trådløs videoringeklokke med wifi, bevegelsessensor og stort batteri

- Trådløst ved døren
- Batteri på 4.000 mAh
- Wifi 2,4 GHz



2 MP
1080p-video

Toveis tale
Lytt og snakk via appen

Norsk bruksanvisning · Versjon 22.11.2026

Les også den oppdaterte veiledningen på qsmart.dk

Finn frem i veiledningen

Velg et avsnitt. Rekkefølgen er den samme som i veiledningen på nettstedet.

01 · Viktig å vite **4**
02 · Slik fungerer videoringeklokken **4**
03 · Minnekort og lagring **5**
04 · Batteri og lading **6**
05 · Montering og plassering **7**
06 · Legg til inneklokken **8**
07 · Koble ringeklokken til appen **10**
08 · SmartLife-appen **11**
09 · Anrop når noen ringer på **12**
10 · Direktevisning 12
11 · Spill av opptak 13
12 · Varsler 15
13 · Smart hendelsesgjenkjenning 16
14 · Nattsyn 17
15 · Bevegelsesregistrering 17
16 · Toveis tale 19
17 · Historikk 20
18 · Del tilgang 20
19 · Tilbakestilling **22**

Før du begynner

Viktig før du begynner

Viktig ved oppsett

Ringeklokken trenger stabil wifi-dekning på 2,4 GHz. Svakt signal kan forstyrre direktesending og opptak eller forsinke varsler. Test derfor på stedet før du monterer den.

Ansvarsfraskrivelse

Vi påtar oss ikke ansvar for feil eller manglende funksjon som skyldes feil oppsett, utilstrekkelig wifi-dekning, lavt batterinivå, feil på microSD-kortet eller avvik fra denne bruksanvisningen.

Takk for at du har valgt vår DanGear®-videoringeklokke på 2 MP med innebygd batteri. I SmartLife-appen eller Tuya-appen kan du se og snakke med den besøkende fra mobilen.

Kameraet viser inngangen i Full HD (1 920 × 1 080) og har nattmodus. Ved ringetrykk eller bevegelse kan du få et varsel, åpne direktesendingen og snakke med den besøkende fra mobilen.

Ringeklokken kobles til wifi på 2,4 GHz og har et innebygd, oppladbart batteri på 4 000 mAh. Med et microSD-kort på opptil 128 GB kan du lagre opptak lokalt.

Inneklokke, monteringsutstyr og USB-C-ladekabel følger med.

01 · Viktig å vite

Viktig å vite

Før du setter opp ringeklokken

- **Batteri.** Lad det innebygde batteriet på 4 000 mAh før du setter opp og monterer ringeklokken.
- **Strøm.** Dørklokken har innebygd batteri. Lad den hvis den ikke reagerer. Bruk eventuelt **RESET**-knappen som beskrevet lenger ned.
- **Lading.** Koble ladekabelen til USB-C-porten på ringeklokken.
- **Wifi.** Koble ringeklokken til wifi på 2,4 GHz. Den kan ikke settes opp på et 5 GHz-nett.
- **SmartLife-appen.** Legg til ringeklokken i appen for å styre den fra mobilen.
- **Trådløs inneklokke.** En ekstra inneklokke følger med. Unngå å utløse andre trådløse sensorer eller enheter i nærheten under sammenkoblingen. Ellers kan inneklokken lære feil signal og ringe uten at noen har trykket på dørklokken.
- **Test før montering.** Prøv direktesending, ringeknapp, inneklokke, lyd og varsler før du fester ringeklokken.
- **Plassering.** Velg et sted med stabil wifi-dekning og fritt synsfelt foran kameraet.
- **Unngå motlys.** Ikke rett kameraet mot solen, sterke lamper eller reflekterende flater.
- **Bevegelsesdeteksjon.** En vei eller et fortau i bildet kan føre til mange varsler. Juster retningen og bevegelsesfølsomheten i appen ved behov.
- **Minnekort.** Sett inn et microSD-kort hvis du vil lagre opptak lokalt.
- **Varsler.** Tillat varsler fra SmartLife-appen på mobilen for å få beskjed når noen ringer på eller det registreres bevegelse.
- **Plassering og personvern.** Rett kameraet mot din egen inngang. Begrens hvor mye av naboenes eiendom, fellesarealer og veien som kommer med i bildet.
- **Fukt.** Lukk dekselet over ladeporten og eventuelle andre deksler ordentlig. Monter ringeklokken mest mulig skjermet.

02 · Slik fungerer videoringeklokken

Slik fungerer videoringeklokken

Med videoringeklokken kan du se og snakke med den besøkende i SmartLife-appen. Her er de viktigste funksjonene.

- **Oppløsning.** Kameraet tar opp inngangspartiet i Full HD, 1 920 × 1 080 piksler.
- **Nattsyn.** Nattmodusen lar deg se den besøkende også etter mørkets frembrudd.
- **Inneklokken som følger med.** Bruk inneklokken som følger med denne modellen. Den kobles trådløst til dørklokken som beskrevet under **Legg til inneklokken**.
- **Når noen ringer på.** Du får et anropsvarsel i SmartLife-appen og kan åpne direktesendingen og snakke med den besøkende.
- **Bevegelsesdeteksjon.** Ved bevegelse foran inngangen kan det sendes et varsel til mobilen.
- **Toveislyd.** Med mikrofonen og høyttaleren kan du både lytte og snakke i SmartLife-appen.
- **Wifi.** Ringeklokken kobles trådløst til et 2,4 GHz-nett og styres i SmartLife-appen.
- **Batteridrift.** Det innebygde, oppladbare batteriet på 4 000 mAh gjør at ringeklokken kan monteres uten fast strømkabel.
- **Lagring.** Lagre lokale opptak på et microSD-kort på opptil 128 GB.
- **Ringeklokke og kamera.** Hør ringingen hjemme og åpne direktesendingen på mobilen.
- **Flere brukere.** Del ringeklokken i SmartLife-appen slik at andre i husstanden får tilgang til direktesendingen.

De neste avsnittene forklarer funksjonene nærmere.

03 · Minnekort og lagring

MicroSD-kort og lagring

Ringeklokken kan lagre klipp lokalt på microSD-kort. La kortet sitte i når du spiller av opptakene i SmartLife-appen.

Merk. Sett inn microSD-kortet før du setter opp og monterer ringeklokken.

- DanGear® microSD-kort, 64 GB. Egnet til lokal lagring av videoklipp.
- DanGear® microSD-kort, 128 GB. Dette er den største kapasiteten ringeklokken

støtter.

Merk. Hvor langt tilbake du kan se opptak, avhenger av lengden på klippene og hvor ofte noen beveger seg foran kameraet eller ringer på. Når kortet er fullt, kan de eldste klippene overskrives automatisk.

Sett inn microSD-kortet

1. Sett inn kortet før sluttmonteringen, mens kortsporet er lett tilgjengelig.
2. Sett microSD-kortet i sporet på venstre side av dørklokken.
3. Kontroller at kortet sitter fast i kortsporet.
4. Åpne dørklokken i SmartLife-appen og sjekk kortstatusen under **Storage Settings**.

Formater microSD-kortet

Ved formatering slettes alle opptakene på kortet. Ta først vare på klippene du vil beholde, og gjør deretter følgende.

1. Åpne ringeklokken i SmartLife-appen.
2. Trykk på de tre prikkene øverst til høyre.
3. Trykk på **Storage Settings**.
4. Trykk på **Format**.
5. Bekreft formateringen.

MicroSD-kortet er nå formatert, og alle tidligere opptak på kortet er slettet.

04 · Batteri og lading

Batteri og lading

Dørklokken har et innebygd, oppladbart batteri på 4 000 mAh. Lad det før du legger til dørklokken i SmartLife-appen, så du har nok strøm til oppsett, test og montering.

1. Koble den medfølgende kabelen til ladeporten merket **USB** på venstre side av dørklokken.
2. Koble den andre enden av kabelen til en egnet USB-strømadapter.
3. Ladeindikatoren lyser rødt under lading.

4. Når batteriet er fulladet, slukker ladeindikatoren.
5. Når ringeklokken er slått på, kan du tilbakestille den og legge den til i SmartLife-appen.

Batteridrift. Ringeklokken drives av det innebygde batteriet og trenger ingen fast strømkabel. Lad den ved lavt nivå og følg indikasjonen for full lading.

Batterinivå

I SmartLife-appen ser du batterinivået og når det er på tide å lade dørklokken.

Slik sjekker du batterinivået

- Åpne ringeklokken på startsiden i SmartLife-appen.
- Åpne direktevisningen eller dørklokkens innstillinger.
- Sjekk batterinivået i appen.

Kort batteritid. Sjekk hvor ofte bevegelsesdeteksjonen vekker kameraet, og hvor mye du bruker direktesendingen. Hyppige aktiveringer kan gjøre at batteriet må lades oftere.

05 · Montering og plassering

Montering og plassering

Oppsettet tar som regel bare noen minutter. Test ringeklokken i SmartLife-appen før du fester den permanent.

- **Lad dørklokken.** Lad batteriet før oppsett og montering.
- **Test først.** Legg til ringeklokken i SmartLife-appen. Sjekk wifi, direktesending, lyd, ringeknapp, inneklokke og varsler før endelig montering.
- **Kameraretning.** Rett kameraet slik at du ser den som står ved din egen dør. Unngå så langt det er mulig å få med naboens inngang, fellesarealer eller offentlig vei.
- **Wifi-signal.** Du trenger stabil dekning på 2,4 GHz ved døren. Test direktesendingen på monteringsstedet før du fester ringeklokken.
- **Hold forsiden fri.** Dørkarm, planter og pynt må ikke dekke kameraet, sensoren, mikrofonen, høyttaleren eller ringeknappen.
- **MicroSD-kort.** For lokale opptak setter du kortet i sporet på venstre side av ringeklokken. Sjekk at SmartLife-appen finner kortet før montering.

Montering med skruer

Skruemontering passer når ringeklokken må sitte ekstra stødig, for eksempel ute eller på en flate der tape fester dårlig.

1. Velg plasseringen ved døren.
2. Hold festet mot veggen eller dørkarmen og marker skruehullene.
3. Bor ved markeringene hvis underlaget krever det.
4. Sett inn de medfølgende pluggene hvis de passer underlaget, for eksempel ved montering i mur eller betong.
5. Skru fast festet med egnede skruer. Skruer følger med.
6. Sett ringeklokken i festet.
7. Kontroller at ringeklokken sitter stødig før du tar den i bruk.

Montering med dobbeltsidig tape

Vil du unngå å bore, kan du bruke tape. Den fester best på en glatt, ren og tørr flate.

1. Velg plasseringen ved døren.
2. Rengjør flaten slik at den er tørr og fri for støv og fett.
3. Trekk av beskyttelsesfolien fra den medfølgende dobbeltsidige tapen.
4. Fest tapen på den flate kontaktflaten på festet, slik at den får god kontakt med underlaget.
5. Rett inn festet og trykk det godt mot underlaget.
6. Sett ringeklokken i festet.
7. Kontroller at ringeklokken sitter stødig før du tar den i bruk.

Merk. Svak wifi-dekning kan forstyrre direktesending og avspilling eller forsinke varsler. Test ringeklokken på det valgte stedet før du monterer den permanent.

06 · Legg til inneklokken

Par inneklokken

Paring. Koble den medfølgende inneklokken direkte til videoringeklokken. Inneklokken trenger ingen egen enhet i SmartLife-appen.

Bruk inneklokken som følger med akkurat denne modellen. Andre dørklokker i serien leveres med en annen type inneklokke.

Knappene på inneklokken

Inneklokken har tre funksjonsknapper.

- **Knappen med notesymbolet.** Trykk kort for å bytte ringetone.
- **Volumknapp.** Trykk flere ganger til du får ønsket lydstyrke.
- **Paringsknapp.** Hold knappen inne i omtrent tre sekunder til indikatorlyset blinker. Nå kan du koble inneklokken til dørklokken.

Slik kobler du inneklokken til videodørklokken

Slik parer du inneklokken med videoringeklokken

1. Sjekk at inneklokken har strøm og er slått på.
2. Hold **paringsknappen** på inneklokken inne i omtrent tre sekunder.
3. Når indikatorlyset blinker, er inneklokken klar for sammenkobling.
4. Trykk deretter én gang på knappen på videoringeklokken.
5. Når inneklokken ringer, er sammenkoblingen gjennomført.
6. Trykk på videoringeklokken igjen og kontroller at inneklokken ringer.

Tips. Ha inneklokken nær dørklokken under sammenkoblingen. Etter en prøveringing kan du flytte inneklokken dit du vil ha den.

Viktig ved paring

Ved paring. Inneklokken venter på et radiosignal. Aktiver bare videoringeklokken den skal pares med.

Hvis en bevegelsessensor eller en annen trådløs ringeklokke sender samtidig, kan inneklokken i stedet bli paret med den enheten.

Slik unngår du å pare feil enhet

- Plasser inneklokken nær dørklokken under sammenkoblingen.
- Unngå å aktivere andre bevegelsessensorer mens du parer enhetene.
- Flytt om nødvendig enhetene lenger unna annet trådløst utstyr mens du parer dem.
- Trykk på videoringeklokken etter paringen og kontroller at inneklokken bare ringer når

du trykker på den tiltenkte knappen.

Merk. Hvis inneklokken ringer av seg selv, kan den ha blitt koblet til en annen enhet. Gjenta sammenkoblingen uten å utløse andre trådløse enheter i nærheten.

Velg ringetone

Trykk kort på **knappen med notesymbolet** for å velge en annen ringetone.

Juster volumet

Trykk på **volumknappen** flere ganger til du får ønsket lydstyrke.

Lade inneklokken

Inneklokken har en **USB-ladeport**. Hvis den ikke reagerer eller ringer, kan du lade den og prøve på nytt.

07 · Koble ringeklokken til appen

Koble ringeklokken til SmartLife-appen

Slik legger du til ringeklokken i SmartLife-appen for å se direktesendingen og endre innstillingene.

1. Installer SmartLife-appen på mobilen hvis du ikke allerede har den.
2. Koble mobilen til et **wifi-nett på 2,4 GHz**. Ringeklokken kan ikke settes opp på et 5 GHz-nett.
3. Slå på **Bluetooth** og **posisjonstjenester** på telefonen. Gi SmartLife-appen tillatelsene den trenger under oppsettet.
4. Åpne SmartLife-appen og logg inn. Opprett en konto hvis du ikke allerede har en.
5. Sjekk at dørklokken er ladet.
6. Trykk på ringeknappen for å vekke dørklokken.
7. Vekk dørklokken ved å trykke én gang på den store ringeknappen. Hvis den ikke går i oppsettsmodus, holder du **RESET**-knappen inne i omtrent fem sekunder til indikatorlyset blinker raskt. Knappen er merket **R** og sitter på venstre side av dørklokken.
8. Åpne SmartLife-appen. Trykk på **+** øverst til høyre eller velg **Add Device**.
9. SmartLife-appen søker etter enheter i nærheten. Trykk på **Add** når dørklokken dukker opp.

10. Velg **2,4 GHz-nettverket** ditt og skriv inn wifi-passordet.
11. Bekreft og vent mens SmartLife-appen kobler til dørklokken.
12. Når forbindelsen er klar, kan du gi dørklokken et navn og velge rom. Trykk på **Done**. Nå vises dørklokken i SmartLife-appen, og du kan åpne direktebildet.
13. Du kan endre navnet senere i dørklokkens innstillinger i SmartLife-appen.

Hvis appen ikke finner dørklokken. Sjekk at Bluetooth og posisjonstjenester er slått på, og at SmartLife-appen har nødvendige tillatelser. Koble telefonen til et 2,4 GHz-nettverk og hold dørklokken nær ruteren under oppsettet.

08 · SmartLife-appen

SmartLife-appen

Når ringeklokken er lagt til, åpner du den i SmartLife-appen. Trykk på de tre prikkene øverst til høyre for å se enhetsinnstillingene.

Dette kan du endre i innstillingene

- **Del tilgang.** Inviter en annen bruker under **Share Device**.
- **Varsler.** Endre meldingsinnstillinger under **Message notification Settings**.
- **Smart hendelsesgjenkjenning.** Velg hvilke hendelsestyper du vil fange opp under **AI Alert**.
- **Bevegelsesregistrering.** Slå PIR-sensoren på eller av under **PIR Settings**. Juster følsomheten under **Detection Alarm Settings** → **Alarm Sensitivity Level**.
- **Batteriinnstillinger.** Under **Power Management Settings** ser du batteristatus og velger ved hvilket nivå du vil bli varslet.
- **Lagring.** Administrer minnekortet under **Storage Settings**.
- **Skylagring.** Se alternativer og vilkår under **Cloud Storage**.
- **Enhetsoversikt.** Åpne **Device Review**.
- **Frakoblingsvarsel.** Velg om du vil få beskjed når ringeklokken mister forbindelsen.
- **Fjern ringeklokken fra appen.** Trykk på **Remove Device** hvis du vil fjerne den fra SmartLife-appen.

Lydinnstillinger. Under **Audio Settings** viser denne modellen meldingen **“Device does**

not support related audio settings". Du kan ikke endre flere lydinnstillinger her.

Slik bruker du funksjonene og endrer innstillingene.

09 · Anrop når noen ringer på

Ringetrykk, anrop og meldinger

Når noen ringer på, kan SmartLife-appen vise et varsel eller et innkommende anrop. Du kan svare på eller avvise anropet.

- **Grønn telefonknapp.** Svar på anropet for å snakke med den besøkende.
- **Rød telefonknapp.** Avvis et innkommende anrop eller avslutt en pågående samtale.

Når du svarer, ser du direktebildet og kan snakke med personen ved døren.

Slik lytter du til meldinger

- Åpne ringeklokken i SmartLife-appen.
- Åpne direktesendingen.
- Trykk på pilen nederst til høyre.
- Trykk på **Messages**.

Apptillatelser på mobilen

Fungerer ikke varsler, anrop eller mikrofon som forventet? Kontroller at SmartLife-appen har riktige tillatelser i mobilens innstillinger.

- **Varsler.** Tillat disse for å få meldinger fra ringeklokken.
- **Mikrofon.** Tillat mikrofontilgang for å snakke gjennom ringeklokken.
- **Mobildata.** Tillat mobildata hvis du vil bruke ringeklokken fra mobilen uten wifi.

Lydinnstillinger. Kontroller også Ikke forstyrr, lydløs modus og andre innstillinger som kan dempe varsler.

Anrop når noen ringer på

10 · Direktevisning

Direktevisning

Åpne direktebildet i SmartLife-appen for å se hva som skjer ved døren.

Slik åpner du direktebildet

- Åpne SmartLife-appen.
- Åpne ringeklokken på startsiden i SmartLife-appen.
- Trykk på **View the device** hvis direktebildet ikke åpnes automatisk.

Hvis direktebildet lar vente på seg. Både dørklokken og telefonen trenger internettforbindelse. Svakt signal kan forsinke eller hindre visningen.

Anrop når noen ringer på

11 · Spill av opptak

Spill av opptak

I SmartLife-appen kan du spille av tidligere opptak fra microSD-kortet, for eksempel for å finne en bestemt hendelse på en gitt dato.

Slik ser du lagrede opptak

- Åpne ringeklokken på startsiden i SmartLife-appen.
- Trykk på pilen nederst til høyre under direktebildet for å åpne menyen nederst på skjermen.
- Trykk på **Features** og velg **Playback**.

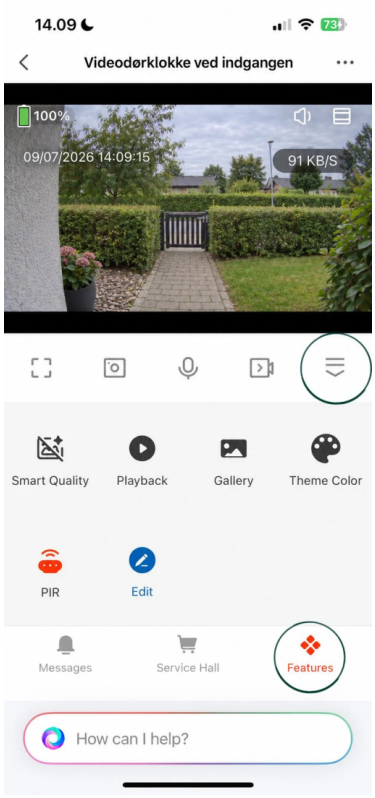

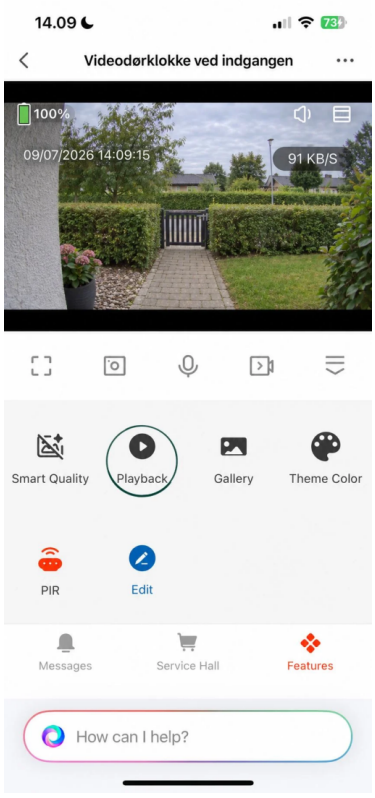

Velg en dato og gå frem eller tilbake i opptakene for å se en tidligere hendelse.

Anrop når noen ringer på

12 · Varsler

Varsler

SmartLife-appen kan varsle deg når noen ringer på eller ringeklokken registrerer bevegelse foran kameraet.

SmartLife-appen har flere innstillinger for bevegelse og varsler.

- **Message notification Settings.** Her endrer du de generelle meldingsinnstillingene.
- **Detection Alarm Settings.** Juster følsomheten under **Alarm Sensitivity Level**.
- **PIR Settings.** Velg **On** for å aktivere bevegelsessensoren eller **Off** for å slå den av.
- **AI Alert.** Velg hvilke hendelser du vil få smarte varsler om.

Alarm Sensitivity Level

Under **Detection Alarm Settings** velger du hvor følsom bevegelsesregistreringen skal være.

- **Low Sensitivity.** Reagerer først og fremst på tydelige bevegelser. Prøv dette nivået hvis du får for mange varsler.
- **Medium.** Et mellomnivå som balanserer følsomhet og antall varsler.
- **High.** Registrerer også mindre bevegelser.

PIR Settings

- **On.** PIR-sensoren er aktiv, og dørklokken kan registrere bevegelse.
- **Off.** PIR-sensoren er slått av. Dørklokken registrerer ingen bevegelser via PIR.

Slik endrer du innstillingene for bevegelsesregistrering

- Åpne ringeklokken i SmartLife-appen.
- Trykk på de tre prikkene øverst til høyre.

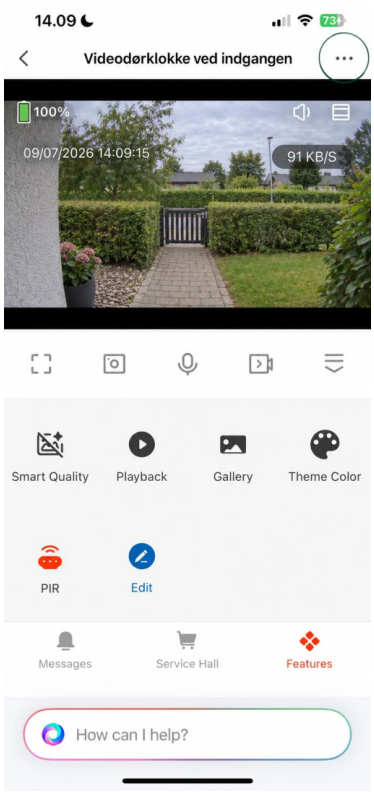

- Åpne **PIR Settings** for å slå PIR-sensoren av eller på.
- Åpne **Detection Alarm Settings** → **Alarm Sensitivity Level** for å endre følsomheten.
- Endre varselinnstillingene under **Message notification Settings**.

Tips. Hvis du får varsler for små bevegelser, senker du følsomheten under **Alarm Sensitivity Level**. Øk den hvis dørklokken går glipp av bevegelser du vil fange opp.

Anrop når noen ringer på

13 · Smart hendelsesgjenkjenning

Smart hendelsesgjenkjenning

Sjekk vilkårene i SmartLife-appen. Hvis du tilbys ti kostnadsfrie hendelser om dagen, gjelder tilbudet slik det vises for kontoen din. Ubegrenset hendelsesgjenkjenning kan kreve abonnement.

Velg under **AI Alert** hvilke typer hendelser du vil få smarte varsler om.

Slik åpner du AI Alert

- Åpne ringeklokken på startsiden i SmartLife-appen.
- Trykk på de tre prikkene øverst til høyre.

- Trykk på **AI Alert**.

Disse hendelsestypene vises under AI Alert.

- **Person – person**
- **Vehicle – kjøretøy**
- **Pet – kjæledyr**
- **Package – pakke**
- **Fire – synlige flammer i kamerabildet**

Under **Custom detection events** kan du legge til en egendefinert hendelsestype.

Anrop når noen ringer på

14 · Nattsyn

Nattsyn

Dørklokken har automatisk nattsyn, så du kan se området foran døren også når det er mørkt.

Lyssensoren registrerer hvor lyst det er ved døren. Når lyset blir for svakt, skifter kameraet automatisk til nattsyn.

Merk. Denne modellen har ingen egen meny for **Video Settings** i SmartLife-appen. Nattsynet slås på automatisk.

Anrop når noen ringer på

15 · Bevegelsesregistrering

Bevegelsesregistrering

Dørklokken kan registrere bevegelser og sende varsler til SmartLife-appen. Innstillingene ligger under **PIR Settings** og **Detection Alarm Settings**. Med **AI Alert** kan du velge bestemte hendelsestyper. **Sjekk i appen hvilke funksjoner som krever abonnement.**

Slik endrer du bevegelsesdeteksjonen

- Åpne ringeklokken på startsiden i SmartLife-appen.
- Trykk på de tre prikkene øverst til høyre.

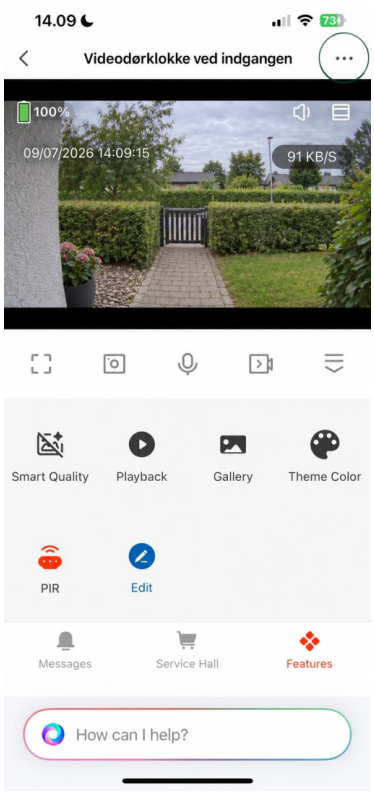

- Åpne **PIR Settings**. Slå på bevegelsesregistreringen med **On** eller slå den av med **Off**.
- Trykk på **Detection Alarm Settings** → **Alarm Sensitivity Level** for å endre følsomheten.

Disse valgene styrer bevegelsesregistreringen.

- **PIR Settings.** Velg **On** for å slå PIR-sensoren på eller **Off** for å slå den av.
- **Alarm Sensitivity Level.** Velg **Low Sensitivity**, **Medium** eller **High**. Et høyere nivå fanger opp mindre bevegelser. Et lavere nivå kan gi færre unødvendige varsler.
- **AI Alert.** Her vises **Person** (person), **Vehicle** (kjøretøy), **Pet** (kjæledyr), **Package** (pakke) og **Fire** (synlige flammer i kamerabildet). Du kan også velge **Custom detection events** for egendefinerte hendelser.

Tips. Får du for mange bevegelsesvarsler, senk først følsomheten under **Alarm Sensitivity Level**. Setter du **PIR Settings** til **Off**, slås PIR-registreringen helt av.

Sjekk vilkårene i SmartLife-appen. Hvis du tilbys ti kostnadsfrie hendelser om dagen, gjelder tilbudet slik det vises for kontoen din. Ubegrenset hendelsesgjenkjenning kan kreve abonnement.

Anrop når noen ringer på

16 · Toveis tale

Toveis tale

Med den innebygde mikrofonen og høyttaleren kan du snakke med den besøkende direkte i SmartLife-appen.

Slik bruker du toveislyd

- Åpne ringeklokken på startsiden i SmartLife-appen.
- Åpne direktebildet eller svar på anropet når noen ringer på.
- Hold **mikrofonknappen** i SmartLife-appen inne mens du snakker.

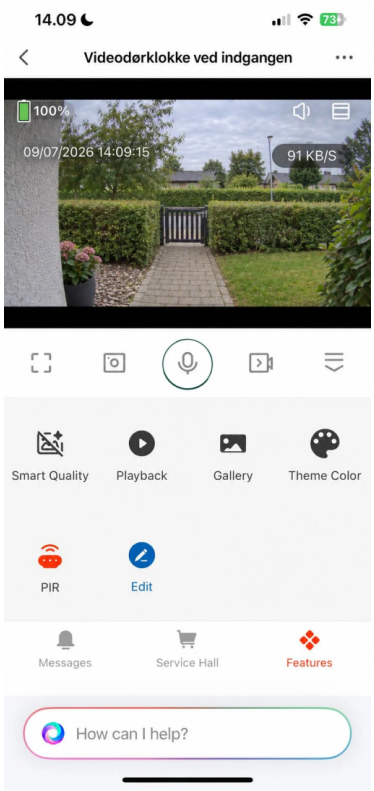

- Slipp mikrofonknappen når du er ferdig med å snakke.
- Dørklokkens mikrofon fanger opp stemmen til den besøkende, slik at du hører den i SmartLife-appen.

Merk. Under **Audio Settings** i SmartLife-appen vises meldingen **“Device does not support related audio settings”**. Denne modellen støtter ikke endring av samtalemodus eller enhetsvolum i den menyen.

Lydkvalitet. Vind og trafikkstøy kan gjøre den besøkende vanskelig å høre. For at

stemmen din skal høres ved døren, må SmartLife-appen ha tilgang til telefonens mikrofon.

Anrop når noen ringer på

17 · Historikk

Historikk og hendelser

I SmartLife-appen vises hendelser og varsler fra ringeklokken, for eksempel registrert bevegelse ved inngangen.

- Åpne ringeklokken på startsiden i SmartLife-appen.
- Åpne ringeklokkens side for å se direktesendingen.
- Trykk på pilen nederst til høyre for å vise flere funksjoner.
- Trykk på **Messages** for å se tidligere hendelser og varsler med dato og klokkeslett.

Om opptak. Et tidligere varsel kan være synlig selv om det ikke finnes noe videoopptak. For å spille av en hendelse må den være lagret på microSD-kortet eller i en aktivert skytjeneste.

Anrop når noen ringer på

18 · Del tilgang

Del tilgang i SmartLife-appen

Vil dere være flere som ser hvem som ringer på? Del tilgangen til ringeklokken i SmartLife-appen slik at andre i husstanden kan åpne direktesendingen på sin egen mobil.

Del bare ringeklokken

Slik deler du tilgang til ringeklokken

- Åpne ringeklokken på startsiden i SmartLife-appen.
- Trykk på de tre prikkene øverst til høyre.
- Trykk på **Share Device**.
- Velg hvordan du vil dele tilgangen, for eksempel via SMS, e-post eller en annen konto i SmartLife-appen.
- Mottakeren får en invitasjon og trenger SmartLife-appen for å bruke tilgangen.

På mottakerens mobil. Installer SmartLife-appen for å åpne og bruke den delte ringeklokken.

Del hele hjemmet i SmartLife-appen

Slik inviterer du noen til hele hjemmet og enhetene som hører til i SmartLife-appen.

- Åpne startsiden i SmartLife-appen.
- Trykk på **Me** nederst til høyre.
- Trykk på **Home Management**.
- Velg hjemmet du vil dele.
- Trykk på **Add Member**.
- Velg en rolle for personen, for eksempel **Common Member**.
- Velg hvordan invitasjonen skal sendes, for eksempel via SMS, e-post eller en annen konto i SmartLife-appen.
- Mottakeren får en invitasjon til hjemmet i SmartLife-appen.

Omfang av delingen. Når du inviterer til hele hjemmet, kan personen få tilgang til flere enheter i SmartLife-appen. Velg enhetsdeling hvis du bare vil dele ringeklokken.

19 · Tilbakestilling

Tilbakestill ringeklokken

Hvis dørklokken ikke kobler til SmartLife-appen eller ikke går i oppsettsmodus, kan du tilbakestille den. Det kan også være nødvendig ved bytte av bruker eller wifi.

Slik tilbakestiller du ringeklokken

- Sjekk at dørklokken er ladet.
- Finn den lille **RESET**-knappen høyt oppe på venstre side av dørklokken. Den er merket **R**.
- Hold **RESET** inne i omtrent fem sekunder.
- Slipp knappen når dørklokken reagerer eller indikatoren begynner å blinke raskt.
- Vent til ringeklokken er klar for nytt oppsett.

Legg til ringeklokken på nytt i SmartLife-appen etter tilbakestillingen.

Hvis oppsettsmodus ikke starter etter tilbakestillingen. Sjekk at batteriet er ladet, og flytt dørklokken nærmere ruteren under oppsettet.