Qsmart · HJÄLP MED DIN PRODUKT

Qtracker Drive OBD

Bruksanvisning – Qtracker Drive OBD 4G GPS-spårare med OBD-anslutning

- SIM-kort krävs
- Ström från fordonet
- Qtracker-appen



GPS
Position i appen

12–36 V DC
Ström från OBD-uttaget

Svensk bruksanvisning · Version 22.11.2026

Läs även den uppdaterade guiden på qsmart.dk

Hitta i guiden

Välj ett avsnitt. Ordningen är densamma som i guiden på webbplatsen.

01 · Kom i gång **4**
02 · Aktivera SIM-kortet **4**
03 · Sätt i SIM-kortet **4**
04 · Montering i OBD-uttaget **5**
05 · Anslutning och första GPS-position **7**
06 · Öppna Qtracker-appen och logga in **8**
07 · Lägg till Drive OBD på kontot **10**
08 · Översikt och navigering **10**
09 · Anpassa översikten **11**
10 · Position på kartan **12**
11 · Rutthistorik och uppspelning **13**
12 · Anslutning och positionskällor **14**
13 · Larm och meddelanden **16**
14 · Skapa en trygghetszon **16**
15 · Hastighetslarm **18**
16 · Aviseringar på telefonen **19**
17 · Händelser och larmhistorik **20**
18 · Inställningar och status för ändringar **21**
19 · Namn, IMEI och enhetsuppgifter **22**
20 · Flera spårare och delad åtkomst **23**
21 · Konto, lösenord och utseende **24**
22 · Ström- och batteristatus **26**
23 · Montering och placering **26**
24 · Daglig användning och hjälp i Qtracker-appen **26**

Innan du börjar

Viktigt innan du börjar

Bra att veta innan du börjar

Aktivera SIM-kortet och sätt i det medan trackern är avstängd. Anslut trackern till ett passande OBD-uttag i fordonet. Lägg till Drive OBD med **IMEI-numret**, kontrollera den första positionen och testa de funktioner du vill använda.

Tack för att du har valt Qtracker Drive OBD, en 4G-GPS-tracker med OBD-anslutning. Här ser du hur du kommer igång och använder den till vardags med **Qtracker-appen**.

Följ Drive OBD på kartan, se tidigare turer, skapa trygghetszoner och välj vilka aviseringar du vill ha. Guiden visar hur du kommer igång och var du hittar funktionerna.

Bilderna visar Qtracker-appen version 1.8.28 med ljust tema, danska menytexter och exempeldata. Tryck på en bild för att förstora den.

01 · Kom i gång

Med **Qtracker Drive OBD** kan du se bilens position, resor och händelser i **Qtracker-appen**. OBD-uttaget håller trackern på plats och förser den med ström.

1. Kontrollera att SIM-kortet är aktiverat och att din Qtracker-tjänst är klar att användas.
2. Sätt i SIM-kortet medan spåraren är avstängd och frånkopplad från fordonets ström.
3. Sätt i Drive OBD i ett passande OBD-uttag i fordonet.
4. Logga in i Qtracker-appen med din e-postadress och ditt lösenord.
5. Lägg till spåraren med **IMEI-numret** på etiketten.
6. Kontrollera den första positionen, välj aviseringar och prova de funktioner du vill använda.

Spara IMEI-numret tillsammans med uppgifterna om SIM-kortet. IMEI används när du lägger till spåraren. Du loggar in med din e-postadress.

02 · Aktivera SIM-kortet

För Qtracker Drive OBD behöver SIM-kortet vara aktivt innan det sätts i spåraren. De appfunktioner som ingår i Qsmarts danska erbjudande kräver ett aktivt Qsmart-abonnemang och rätt kopplad enhet. Kontakta oss före köp om tjänsten för användning i Sverige.

1. Har du ett bekräftat Qsmart-abonnemang, öppna ditt kundkonto hos Qsmart.
2. Öppna hanteringen av SIM-kort och använd uppgifterna som hör till ditt kort.
3. Kontrollera att **GPS-abonnemanget** stämmer med avtalet och slutför aktiveringen.
4. Vänta på bekräftelsen att SIM-kortet är aktivt innan du fortsätter.

SIM-kortet behöver aktiv mobildata och PIN-kontrollen ska vara avstängd. Spara de uppgifter som hör till ditt abonnemang för framtida ändringar.

03 · Sätt i SIM-kortet

1. Koppla från spåraren från fordonets ström och kontrollera att den är avstängd innan du öppnar SIM-hållaren.

2. Använd ett aktiverat **micro-SIM** med avstängd PIN-kod för denna modell.
3. Skjut hållaren mot **OPEN**, lyft den och placera kortet i den riktning som visas.
4. Kontrollera att kortet ligger plant och åt rätt håll. Stäng hållaren och skjut den till **LOCK**.
5. Stäng locket innan du slår på eller ansluter spåraren.

Kontrollera att mobildata är aktiverat för kortet. Stäng alltid av enheten innan du sätter i eller tar ut SIM-kortet.

04 · Montering i OBD-uttaget

Qtracker Drive OBD får ström direkt från fordonets **OBD-uttag**. Använd ett passande uttag med en spänning på **12–36 V likström**.

1. Leta upp bilens OBD-uttag. Det sitter ofta under instrumentpanelen. I bilens instruktionsbok ser du var du hittar det.
2. Sätt i det aktiverade SIM-kortet när trackern är avstängd och urkopplad.
3. För in trackern rakt i OBD-uttaget tills den sitter stadigt.
4. Kontrollera att enheten inte kommer i vägen för pedaler, knän eller rörliga delar.
5. Öppna Qtracker-appen och kontrollera anslutningen och positionen.

Drive OBD har ett inbyggt batteri på 55 mAh. Låt trackern sitta i bilens OBD-uttag under användning. Du behöver ingen separat USB-laddkabel.

Knappar och menyer i den engelska appen
Bilderna visar den danska appen med exempeldata. Du kan byta till engelska via flaggan i appen. Här ser du vad knapparna och menyerna heter på båda språken.

På bilden	I den engelska appen
Batteri	Battery
Forbindelse	Connection
Log ind	Sign in
Opret konto	Create account

På bilden	I den engelska appen
Glemt kodeord	Forgot password
Tilføj enhed	Add device
Overblik	Overview
Tilpas Overblik	Customize overview
Tilføj til overblik	Add to overview
Færdig	Done
Position	Position
Forbindelse og kvalitet	Connection and quality
GPS-sikkerhedszoner	GPS safety zones
Vælg kortets centrum	Choose map centre
Hastighedsalarm	Speed alert
Hændelser	Events
Indstillinger	Settings
Enhed og SIM	Device and SIM
Mine enheder	My devices
Min profil	My profile
App-indstillinger	App settings
Hjælp	Help



Batteriuppgifter för Drive OBD. Skärmbild med exempeldata.

05 · Anslutning och första GPS-position

Anslut Drive OBD till fordonet och starta enheten med ett aktivt SIM-kort. När enheten är korrekt kopplad till ett aktivt Qsmart SIM-abonnemang kan du kontrollera anslutningen i Qtracker-appen.

1. Välj Drive OBD högst upp i Qtracker-appen.
2. Öppna **Position** och leta upp markören på kartan.
3. Läs av tiden vid **Seneste position (senaste position)**.
4. Ställ fordonet eller lägg spåraren utomhus vid första inställningen så att GPS-antennen får bra mottagning.
5. Öppna **Mere → Indstillinger → Forbindelse** (Mer → Inställningar → Anslutning) för att se rapporterad mobilanslutning och GPS-status.



Anslutning och GPS-status för Drive OBD. Skärmbild med exempeldata.

06 · Öppna Qtracker-appen och logga in

Använd Qtracker-appen för Android eller öppna Qtracker i webbläsaren på telefon, surfplatta eller dator. Du använder samma konto på alla enheterna.

1. Öppna Qtracker-appen.
2. Ny användare? Tryck på **Opret konto (skapa konto)**, fyll i fälten och följ anvisningarna för att bekräfta kontot.
3. Har du redan ett konto, ange e-postadress och lösenord och tryck på **Log ind (logga in)**.
4. Välj **Glemt adgangskode (glömt lösenord)** på inloggningssidan om du behöver ett nytt lösenord.

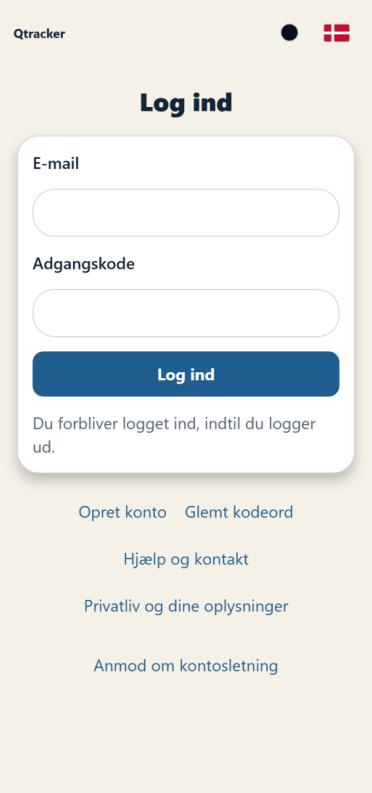

Logga in i Qtracker-appen. Skärmbild med exempeldata.



Skapa ditt Qtracker-konto. Skärmbild med exempeldata.

07 · Lägg till Drive OBD på kontot

1. Öppna **Mere → Enheder** (Mer → Enheter).
2. Tryck på **Tilføj enhed (lägg till enhet)**.
3. Skriv in **IMEI-numret** exakt som det står på enhetens etikett.
4. Tryck på **Tilføj enhed (lägg till enhet)** och följ bekräftelsen på skärmen.
5. Välj Drive OBD i listan för att öppna översikten.

Har du flera spårare väljer du den du vill använda via namnet högst upp i Qtracker-appen. Kontrollera namnet innan du ändrar inställningar.

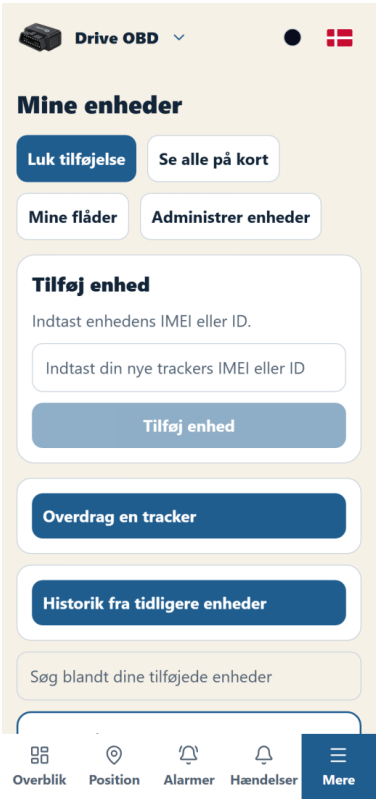

Lägg till Drive OBD med IMEI-numret. Skärmbild med exempeldata.

08 · Översikt och navigering

Under **Overblik (översikt)** finns den valda spårarens viktigaste uppgifter och genvägar.

- **Overblik (översikt)** – batteri, anslutning och vanliga genvägar.
- **Position** – karta, senaste position, rutthistorik och positionsinställningar.
- **Alarmer (larm)** – trygghetszoner, hastighet, rörelse och dina aviseringar.

- **Hændelser (händelser)** – händelser som spåraren har registrerat.
- **Mere (mer)** – inställningar, enheter, fordonsflottor och konto.

Tryck på en genväg för att öppna funktionen. Bakåtpilen på en undersida tar dig tillbaka till föregående vy.

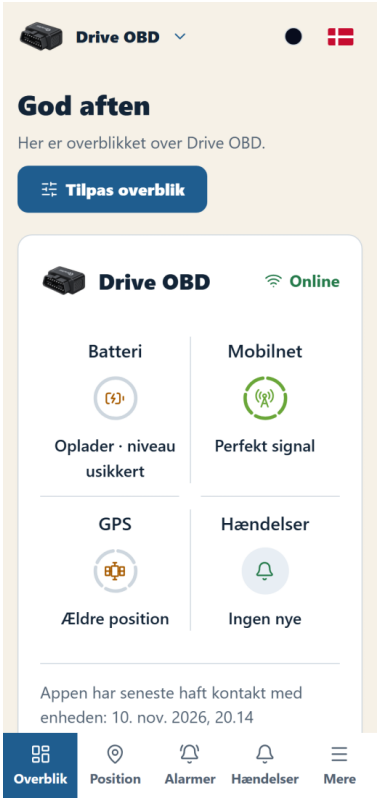

Översikt över Drive OBD. Skärmbild med exempeldata.

09 · Anpassa översikten

1. Öppna **Overblik (översikt)** och tryck på **Tilpas overblik (anpassa översikten)** högst upp.
2. Välj vilka fält och genvägar du vill ha på startsidan.
3. Använd översiktens kontroller för att ändra ordningen.
4. Avsluta med knappen som visas för att spara översikten.

Du kan till exempel samla position, batteri och rutthistorik på startsidan.



Anpassa översiktens fält och genvägar. Skärmbild med exempeldata.

10 · Position på kartan

1. Tryck på **Position** i menyn längst ner.
2. Markören visar Drive OBD på kartan. Dra med fingret för att flytta kartan. Zooma med **+** och **−**.
3. Byt kartvy med knappen för karttyp.
4. Läs av tiden vid **Seneste position (senaste position)** så ser du när punkten registrerades.
5. Välj **Google Maps** för att öppna platsen i den karttjänsten.

Kartan uppdateras när Drive OBD rapporterar en ny position. På sidan ser du också rapporterad hastighet och dagens körsträcka.

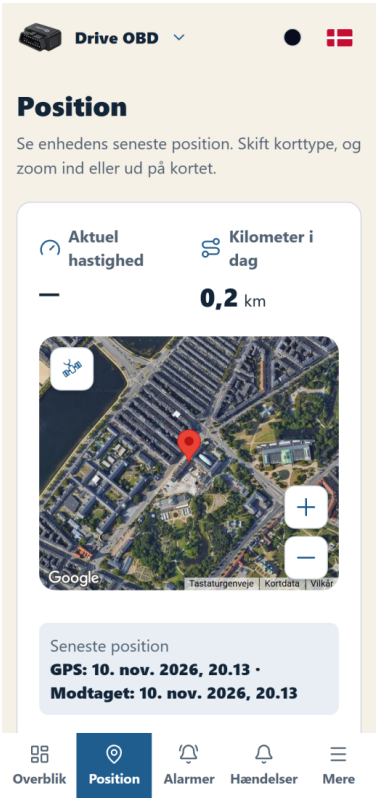

Drive OBD på positionskartan. Skärmbild med exempeldata.

11 · Rutthistorik och uppspelning

1. Öppna **Position → Positionshistorik**. Du kan även välja genvägen **Rutehistorik (rutthistorik)** i översikten.
2. Välj datum, eller använd **Forrige (föregående)**, **I dag** och **Næste (nästa)**.
3. Tryck på **Afspil (spela upp)** för att följa den registrerade rutten.
4. Välj uppspelningshastighet. **1×** följer den registrerade tiden. Med högre hastighet går du igenom turen snabbare.
5. Dra i tidslinjen eller använd **Tilbage (bakåt)** och **Frem (framåt)** för att granska en viss position.
6. Välj **Genstart (börja om)** för att spela upp rutten från början.

Här ser du sträcka, aktiv tid och uppgifter om vald punkt. Välj **Vis hele historikken (visa hela historiken)** för att se mer.

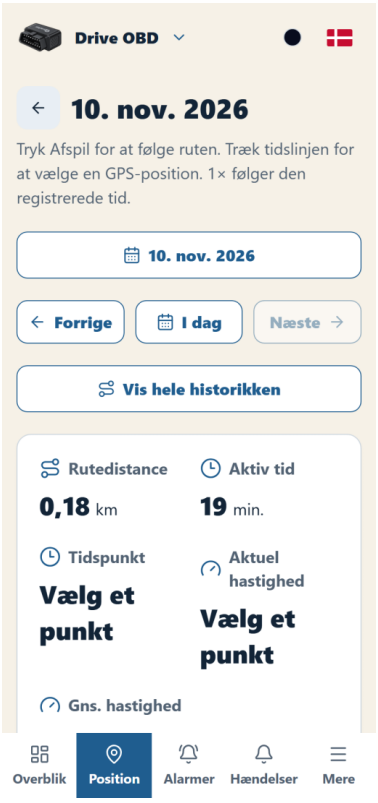

Välj datum och spela upp rutthistoriken för Drive OBD. Skärmbild med exempeldata.

12 · Anslutning och positionskällor

1. Öppna **Position → Forbindelse og kvalitet** (Position → Anslutning och kvalitet).
2. Kontrollera tiderna för senaste kontakt och senaste position.
3. Fler uppgifter om mobilnät och satelliter finns under **Mere → Indstillinger → Forbindelse** (Mer → Inställningar → Anslutning).
4. Tryck på **Opdatér status (uppdatera status)** för att hämta de senaste tillgängliga uppgifterna.



Anslutning och kvalitet för Drive OBD. Skärmbild med exempeldata.
Under **Position → Positionskilder** (Position → Positionskällor) ser du vilka källor Qtracker-appen visar för spåraren. Läs alltid GPS-punkten tillsammans med tidpunkten när du följer enheten på kartan.



Positionskällor för Drive OBD. Skärmbild med exempeldata.

13 · Larm och meddelanden

Öppna **Alarmer (larm)** för att anpassa spårarens aviseringar.

1. Välj **Sikkerhedszoner (trygghetszoner)** för meddelanden vid ankomst eller när zonen lämnas.
2. Välj **Hastighedsalarm (hastighetslarm)** för att ställa in och spara hastighetsgränsen.
3. Öppna **Notifikationer (aviseringar)** och välj händelser och meddelandekanaler.

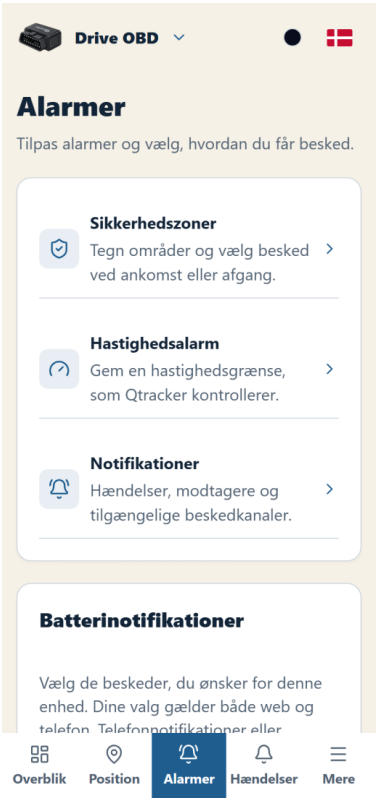

Larm och meddelanden för Drive OBD. Skärmbild med exempeldata.

14 · Skapa en trygghetszon

En trygghetszon är ett område på kartan. Du kan få en avisering när spåraren kommer dit, lämnar zonen eller vid båda händelserna. Du kan till exempel märka ut hemmet, arbetsplatsen eller en parkering.

1. Öppna **Alarmer → Sikkerhedszoner** (Larm → Trygghetszoner).
2. Tryck på **Tilføj område (lägg till område)**.

3. Välj områdets mittpunkt på kartan och ge zonen ett tydligt namn.
4. Justera **Radius (radie)** tills cirkeln täcker önskat område.
5. Välj **Ved ankomst (vid ankomst)**, **Ved afgang (när zonen lämnas)** eller **Begge dele (båda)**.
6. Markera **Området er aktivt (området är aktivt)** och tryck på **Gem zone (spara zon)**.

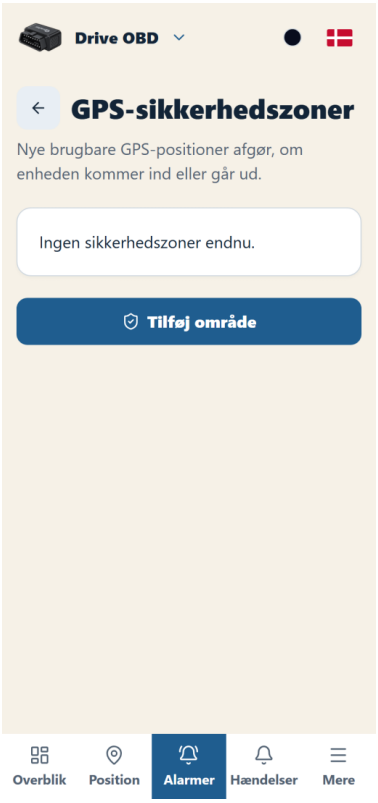

Översikt över trygghetszoner. Skärmbild med exempeldata.

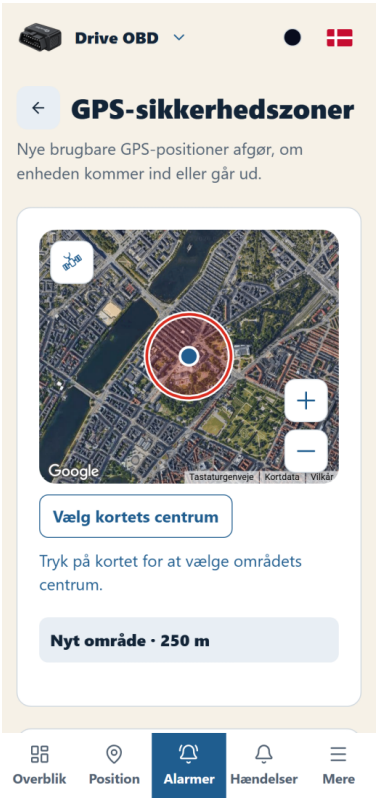

Välj område och radie för en trygghetszon. Skärmbild med exempeldata.
Du kan ändra zonen senare genom att öppna den i översikten. Välj också vilka zonmeddelanden du vill ha under **Notifikationer (aviseringar)**.

15 · Hastighetslarm

Få en avisering när en registrerad GPS-hastighet överskrider din valda gräns.

1. Öppna **Alarmer → Hastighedsalarm** (Larm → Hastighetslarm).
2. Slå på **Aktiveret (aktiverat)**.
3. Ange hastighetsgränsen i km/h och tryck på **Gem (spara)**.
4. Välj hastighetsmeddelanden under **Notifikationer (aviseringar)**.



Hastighetslarm för Drive OBD. Skärmbild med exempeldata.

16 · Aviseringar på telefonen

1. Öppna **Alarmer → Notifikationer** (Larm → Aviseringar).
2. Välj vilka händelser du vill få besked om, till exempel hastighet, inträde i eller utträde ur en zon, låg batterinivå eller anslutning.
3. Tryck på **Gem notifikationsvalg (spara aviseringsval)**.
4. Tillåt aviseringar från Qtracker-appen när telefonen frågar. På Android kan du även ändra behörigheten i telefonens appinställningar.
5. Se status och aktivering på aviseringssidan. Använder du Qtracker i webbläsaren, aktivera webbläsaraviseringar med funktionen på sidan.
6. Prova en av de valda händelserna och kontrollera hur aviseringen visas på telefonen.

Aviseringsvalen avgör vilka meddelanden du får. Själva zonen eller larmet ställer du in på dess egen sida.

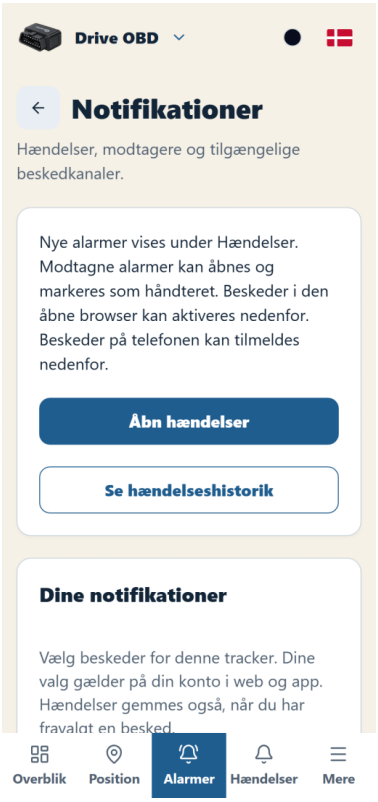

Välj aviseringar. Skärmbild med exempeldata.

17 · Händelser och larmhistorik

1. Tryck på **Hændelser (händelser)** i menyn längst ner.
2. Öppna en händelse för att läsa tidpunkt och detaljer.
3. Använd filtren eller historikvalen på sidan för att hitta äldre händelser.
4. Om din behörighet tillåter det kan du markera ett larm som hanterat efter uppföljning.

Händelseöversikten samlar spårarens registreringar så att du kan följa upp meddelandena du får.



Händelser för vald spårare. Skärmbild med exempeldata.

18 · Inställningar och status för ändringar

Öppna **Mere → Indstillinger** (Mer → Inställningar) och välj den kategori du behöver.



Inställningar för Drive OBD. Skärmbild med exempeldata.

1. Öppna **Aktuelle indstillinger (aktuella inställningar)** för att läsa av spåraren.
2. Välj inställning under **Hent fra trackeren (hämta från spåraren)** eller använd sidans knapp för avläsning.
3. Tryck på **Hent valgte indstilling (hämta vald inställning)** eller **Aflæs indstilling (läs av inställning)**, beroende på vilken knapp som visas.
4. Läs av värdet och tidpunkten för avläsningen.

Ändra värdet på inställningens sida och välj den knapp som sparar eller bekräftar. **Bekræftet (bekräftad)** betyder att värdet har lästs av från spåraren.



Aktuella inställningar för Drive OBD. Skärmbild med exempeldata.

19 · Namn, IMEI och enhetsuppgifter

1. Öppna **Mere → Indstillinger → Enhed og SIM** (Mer → Inställningar → Enhet och SIM).
2. Gå till **Trackerens navn (spårarens namn)** och skriv ett tydligt namn, till exempel ”Bilen” eller ”Släpet”.
3. Tryck på **Gem navn (spara namn)**.

4. På samma sida finns **IMEI-numret**, modellen, SIM-uppgifterna och appversionen.

Ett tydligt namn gör det lättare att välja rätt spårare om du har flera på samma konto.

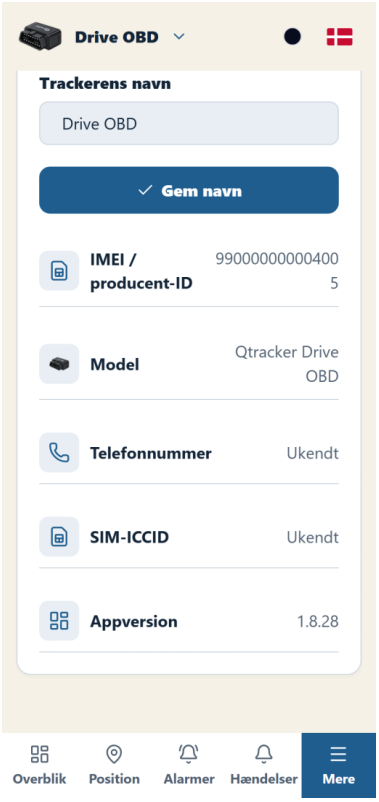

Spårarens namn, identifiering och appversion. Skärmbild med exempeldata.

20 · Flera spårare och delad åtkomst

1. Se dina spårare under **Mere → Enheder** (Mer → Enheter).
2. Välj en spårare för att öppna den. Med **Se alle på kort (visa alla på kartan)** får du en samlad vy.
3. Välj **Tilføj enhed (lägg till enhet)** för att koppla ännu en spårare till kontot.
4. Under **Mere → Konto** (Mer → Konto) ser du den valda enhetens grupp och **Del adgang (dela åtkomst)**. Välj mottagare och behörighet för inbjudan.
5. Kontrollera behörigheten för att visa och eventuellt hantera larm. Följ sedan stegen för inbjudan. Mottagaren godkänner den i sitt eget konto.

Under **Mere → Flåder** (Mer → Fordonsflottor) hittar du de flottor som kontot har åtkomst till och kan arbeta med flera enheter tillsammans.

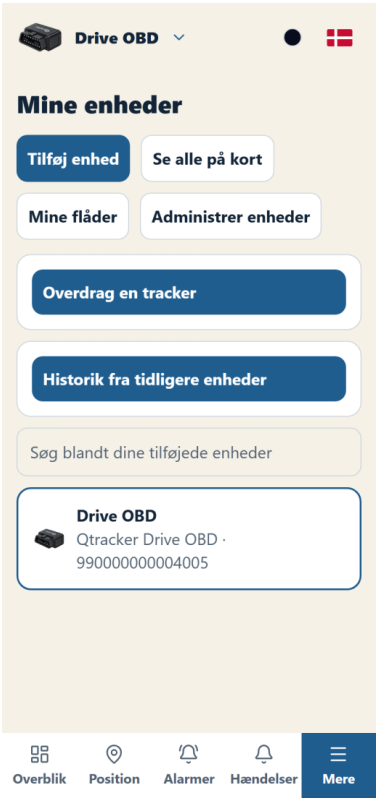

Mina enheter och genvägar till fler spårare. Skärmbild med exempeldata.

21 · Konto, lösenord och utseende

1. Öppna **Mere → Konto** (Mer → Konto) för att se **Min profil**.
2. Ändra namn eller telefonnummer vid behov och tryck på **Gem profil (spara profil)**.
3. Välj **Skift adgangskode (byt lösenord)** när du vill ändra ditt lösenord.
4. Med temaknappen högst upp i Qtracker-appen växlar du mellan ljust och mörkt utseende. Flaggknappen byter språk.
5. Välj tidszon under **Mere → Indstillinger → App-indstillinger** (Mer → Inställningar → Appinställningar). Det automatiska valet följer din enhet.

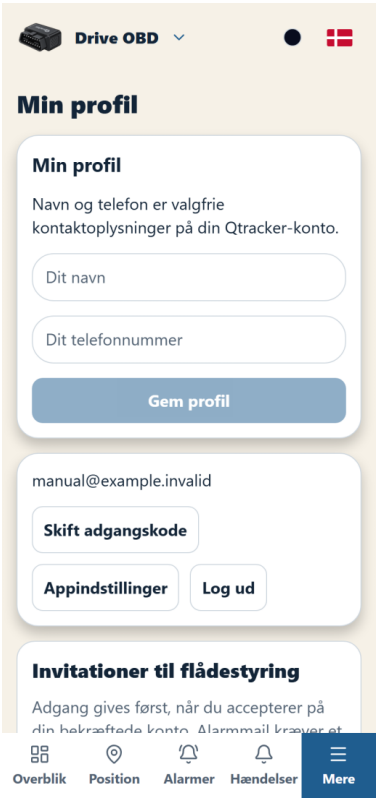

Konto och profil i Qtracker-appen. Skärmbild med exempeldata.

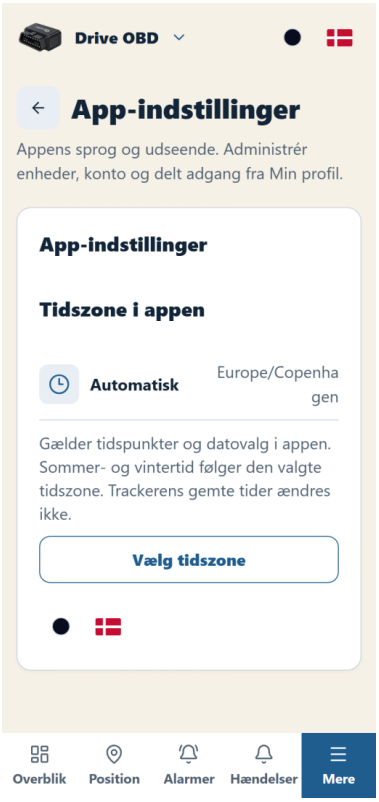

Appinställningar och tidszon. Skärmbild med exempeldata.

22 · Ström- och batteristatus

Öppna **Mere → Indstillinger → Batteri og opladning** (Mer → Inställningar → Batteri och laddning) för att se batteriuppgifterna som spåraren rapporterat.

1. Läs av **Rapporteret batteri (rapporterad batterinivå)** tillsammans med tidpunkten.
2. Tryck på **Opdatér status (uppdatera status)** för att hämta de senaste uppgifterna.

Vid vanlig användning får Drive OBD ström från bilens OBD-uttag. I Qtracker-appen kan du kontrollera anslutningen och se när trackern senast hörde av sig.

23 · Montering och placering

1. Kontrollera att Drive OBD sitter stadigt i bilens OBD-uttag.
2. Se till att det finns plats runt uttaget och trackern så att föraren kan röra benen och använda pedalerna fritt.
3. Kontrollera positionen i Qtracker-appen efter monteringen.
4. Kontrollera anslutningen både under färd och efter parkering.
5. Testa de valda zonerna och hastighetsaviseringarna på en vanlig resa.

24 · Daglig användning och hjälp i Qtracker-appen

1. Välj rätt spårare högst upp och öppna **Overblik (översikt)**.
2. Öppna **Position** och kontrollera tiden för senaste positionen.
3. Kontrollera spårarens ström- och anslutningsstatus.
4. Kontrollera nya händelser och anpassa zoner och aviseringar när dina behov ändras.
5. Under **Mere → Indstillinger → Hjælp** (Mer → Inställningar → Hjälp) finns hjälp med åtkomst, aviseringar, trygghetszoner och sparade ändringar.



Hjälp direkt i Qtracker-appen. Skärmbild med exempeldata.