QSMART · HJÆLP TIL DIT PRODUKT

Qtracker Drive Pro

Brugsanvisning til Qtracker Drive Pro 4G GPS tracker til fast strømtilslutning

- SIM-kort kræves
- Strøm fra køretøjet
- Qtracker appen



GPS
Position i appen

9–90 V DC
Fast strømtilslutning

Dansk brugsanvisning · Revision 10.11.2026

Læs også den opdaterede guide på qsmart.dk

Find rundt i guiden

Vælg et afsnit. Rækkefølgen følger guiden på hjemmesiden.

01 · Kom godt i gang **4**
02 · Aktivering af SIM-kort **4**
03 · Isætning af SIM-kort **4**
04 · Tilslutning til køretøjets strøm **5**
05 · Forbindelse og første GPS-position **6**
06 · Åbn Qtracker appen og log ind **7**
07 · Tilføj Drive Pro til din konto **9**
08 · Overblik og navigation **9**
09 · Tilpas overblikket **10**
10 · Position på kortet **11**
11 · Rutehistorik og afspilning **12**
12 · Positionsinterval **13**
13 · Ekstra positioner ved sving **14**
14 · Aktivitet, GPS-dvale og armering **14**
15 · Forbindelse og positionskilder **15**
16 · Alarmer og beskeder **17**
17 · Opret en sikkerhedszone **17**
18 · Hastighedsalarm **19**
19 · Bevægelse og vibrationsalarm **20**
20 · Notifikationer på telefonen **21**
21 · Hændelser og alarmhistorik **22**
22 · Indstillinger og status for ændringer **23**
23 · Navn, IMEI og enhedsoplysninger **24**
24 · Flere trackere og fælles adgang **25**
25 · Konto, adgangskode og udseende **26**
26 · Strøm- og batteristatus **28**
27 · Montering og placering **28**
28 · Genstart af trackeren **28**
29 · Daglig brug og hjælp i Qtracker appen **29**

Før du starter

Vigtigt før du starter

Godt at vide før du starter

Aktivér SIM-kortet, og sæt det i den slukkede tracker. Tilslut trackeren korrekt til køretøjets strøm. Tilføj Drive Pro med **IMEI-nummeret**, kontrollér den første position, og afprøv de ønskede funktioner.

Tak for købet af Qtracker Drive Pro 4G GPS tracker til fast strømtilslutning. Her får du hjælp til opsætning og daglig brug med **Qtracker appen**.

Følg positioner på kortet, gennemgå ture i historikken, opret sikkerhedszoner og vælg de beskeder, der passer til din hverdag. Guiden fører dig gennem opsætningen og de relevante menuer for Drive Pro.

Billederne viser Qtracker appen version 1.8.28 i lyst design med eksempeldata. Tryk på et billede for at åbne det større.

01 · Kom godt i gang

Med **Qtracker Drive Pro** kan du følge positioner, ture og hændelser i **Qtracker appen**. Den faste strømtilslutning giver en praktisk løsning til den daglige brug i bilen, varevognen eller andre køretøjer.

1. Aktivér SIM-kortet fra den medfølgende Qsmart startpakke.
2. Sæt SIM-kortet i, mens trackeren er slukket og taget fra køretøjets strøm.
3. Tilslut Drive Pro til køretøjets strøm efter ledningsmærkningen og installationsvejledningen.
4. Log ind i Qtracker appen med din e-mailadresse og adgangskode.
5. Tilføj trackeren med dens **IMEI-nummer** fra mærkaten.
6. Se den første position, vælg notifikationer, og afprøv de ønskede funktioner.

Gem IMEI-nummeret sammen med SIM-kortets oplysninger. IMEI bruges til at tilføje trackeren; din e-mailadresse bruges til at logge ind.

02 · Aktivering af SIM-kort

Der følger en Qsmart SIM-kort startpakke med Drive Pro. Aktivér kortet, inden du sætter det i trackeren.

1. Åbn Min konto på Qsmart.dk.
2. Åbn administrationen af dit SIM-kort, og følg aktiveringen med oplysningerne fra startpakken.
3. Vælg **GPS-abonnementet**, og gennemfør aktiveringen.
4. Når aktiveringen er gennemført, er SIM-kortet klar til opsætningen.

SIM-kortet skal have aktiv mobildata og være uden PIN-kode. Brug oplysningerne fra startpakken, når du administrerer abonnementet.

03 · Isætning af SIM-kort

1. Tag trackeren fra køretøjets strøm, og sørg for, at enheden er slukket, inden du åbner SIM-holderen.

2. Brug det aktiverede SIM-kort uden PIN-kode. Vælg den kortstørrelse, der passer til holderen.
3. Skub holderen i retningen **OPEN**, løft den, og læg kortet i den viste retning.
4. Kontrollér, at kortet ligger korrekt og plant. Luk holderen, og skub til **LOCK**.
5. Luk dækslet, før du tænder eller tilslutter trackeren.

Aktivér mobildata på SIM-kortet gennem startpakkens opsætning. Sluk altid enheden, før SIM-kortet flyttes.

04 · Tilslutning til køretøjets strøm

Qtracker Drive Pro forsynes fra køretøjet med **9–90 V DC**. Lad en person med kendskab til køretøjets elinstallation udføre den faste tilslutning.

1. Sluk køretøjet, og klargør installationen, før du arbejder med ledningerne.
2. Brug trackerens ledningsmærkning og medfølgende ledningsdiagram til at identificere plus, stel og eventuelle signalforbindelser.
3. Tilslut den sikrede forsyning til køretøjet, og fastgør ledningerne, så de er beskyttet og sidder stabilt.
4. Tilslut og tænd trackeren efter installationsanvisningen.
5. Kontrollér strøm og mobilforbindelse, og åbn Qtracker appen for at se den første position.

Det interne batteri på 150 mAh indgår i trackeren. Den daglige drift sker med strøm fra køretøjet.



Strøm- og batterioplysninger for Drive Pro. Skærmbillede med eksempeldata.

05 · Forbindelse og første GPS-position

Når Drive Pro er tændt og tilsluttet køretøjet med et aktiveret SIM-kort, åbner du Qtracker appen for at følge forbindelsen.

1. Vælg Drive Pro øverst i Qtracker appen.
2. Åbn **Position**, og se markøren på kortet.
3. Se tidspunktet ved **Seneste position**.
4. Placér køretøjet eller trackeren udendørs under den første opsætning, så GPS-antennen får god modtagelse.
5. Åbn **Mere → Indstillinger → Forbindelse** for at se den rapporterede mobilforbindelse og GPS-status.




Forbindelse og GPS-status for Drive Pro. Skærmbillede med eksempeldata.

06 · Åbn Qtracker appen og log ind

Brug den aktuelle Qtracker Android app på telefonen, eller åbn Qtracker appen i browseren på telefon, tablet eller computer. Du bruger samme konto på dine enheder.

1. Åbn Qtracker appen.
2. Tryk **Opret konto**, hvis du er ny bruger, og udfyld de viste felter. Følg bekræftelsen af din konto.
3. Har du allerede en konto, indtaster du din e-mailadresse og adgangskode og trykker **Log ind**.
4. Brug **Glemt adgangskode** på login-skærmen, hvis du vil oprette en ny adgangskode.

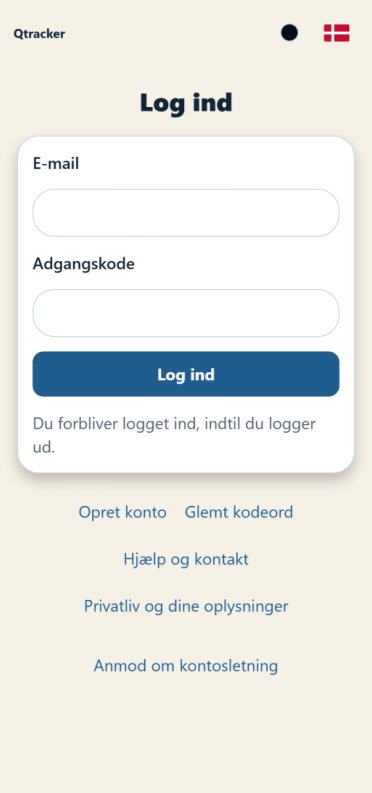

Log ind i Qtracker appen. Skærmbillede med eksempeldata.




Opret din Qtracker-konto. Skærmbillede med eksempeldata.

07 · Tilføj Drive Pro til din konto

1. Åbn **Mere → Enheder**.
2. Tryk **Tilføj enhed**.
3. Indtast enhedens **IMEI-nummer** præcis som på mærkaten.
4. Tryk **Tilføj enhed**, og følg den viste bekræftelse.
5. Vælg Drive Pro på listen for at åbne dens overblik.

Har du flere trackere, vælger du den ønskede enhed via navnet øverst i Qtracker appen. Kontrollér altid navnet, inden du ændrer indstillinger.

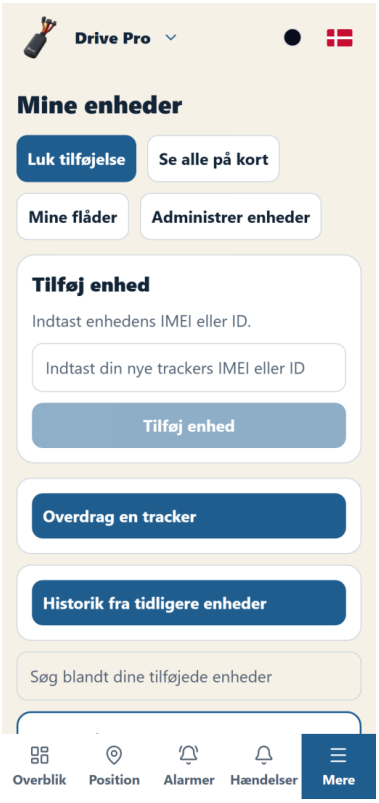

Tilføj Drive Pro med IMEI-nummer. Skærmbillede med eksempeldata.


08 · Overblik og navigation

Overblik samler de vigtigste oplysninger og genveje for den valgte tracker.

- **Overblik:** batteri, forbindelse og genveje til daglig brug.
- **Position:** kort, seneste position, rutehistorik og positionsindstillinger.
- **Alarmer:** sikkerhedszoner, hastighed, bevægelse og dine beskeder.

- **Hændelser:** trackerens registrerede hændelser.
- **Mere:** indstillinger, enheder, flåder og konto.

Tryk på en genvej for at gå direkte til funktionen. Pil tilbage på en underside tager dig tilbage til den foregående visning.

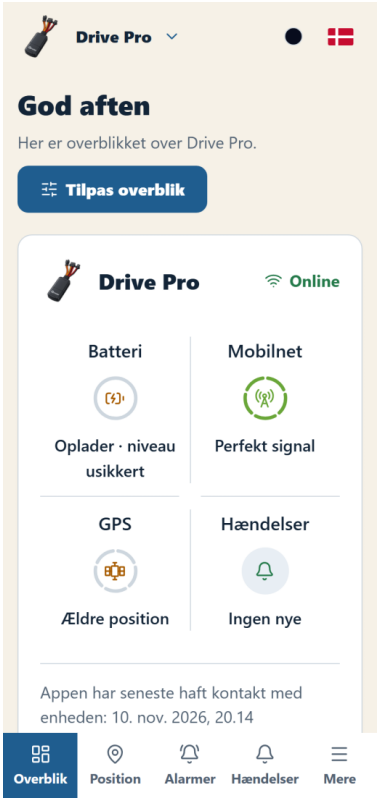

Overblik over Drive Pro. Skærmbillede med eksempeldata.

09 · Tilpas overblikket

1. Åbn **Overblik**, og tryk på **Tilpas overblik** øverst.
2. Vælg de felter og genveje, du gerne vil have på forsiden.
3. Tilpas rækkefølgen med funktionerne i oversigten.
4. Afslut med den viste knap, så dit overblik er klar til brug.

Du kan eksempelvis samle position, batteri og rutehistorik, så det vigtigste er let at finde.




Tilpas felter og genveje på overblikket. Skærmbillede med eksempeldata.

10 · Position på kortet

1. Tryk **Position** i menuen nederst.
2. Find Drive Pro ved markøren på kortet. Flyt kortet med fingeren, og brug **+** og **−** til at ændre zoom.
3. Brug korttype-knappen til at skifte kortvisning.
4. Se tidspunktet ved **Seneste position**, så du ved, hvornår GPS-positionen er registreret.
5. Brug **Google Maps**, når du vil åbne den viste position i korttjenesten.

Kortet opdateres, når Drive Pro sender nye positioner. Felterne på siden giver dig også overblik over den rapporterede hastighed og dagens distance.

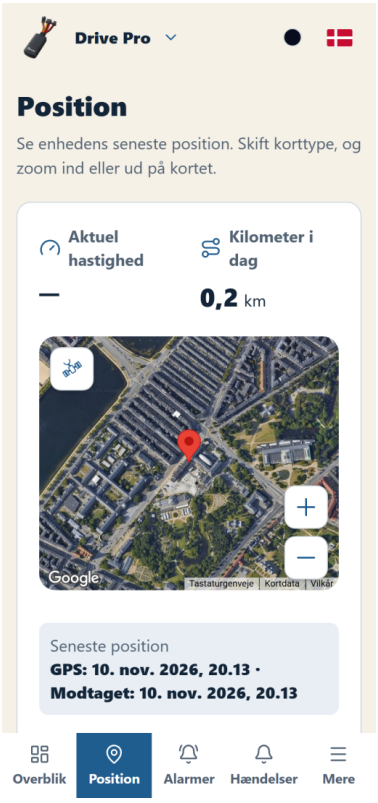


Drive Pro på positionskortet. Skærmbillede med eksempeldata.

11 · Rutehistorik og afspilning

1. Åbn **Position → Positionshistorik**. Du kan også bruge genvejen **Rutehistorik** på overblikket.
2. Vælg datoen, eller brug **Forrige**, **I dag** og **Næste**.
3. Tryk **Afspil** for at følge den registrerede rute.
4. Vælg afspilningshastighed. **1×** følger den registrerede tid, mens de højere hastigheder lader dig gennemgå turen hurtigere.
5. Træk i tidslinjen, eller brug **Tilbage** og **Frem** til at undersøge en bestemt position.
6. Brug **Genstart**, hvis du vil begynde afspilningen forfra.

På siden kan du se rutedistance, aktiv tid og oplysninger om det valgte punkt. **Vis hele historikken** giver adgang til mere historik.

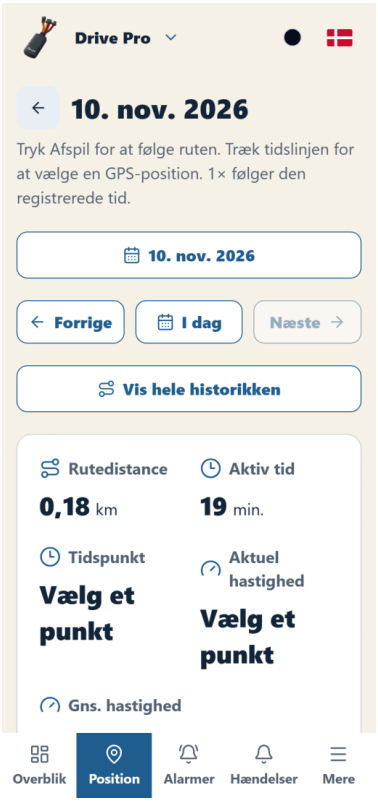

Vælg dato og afspil Drive Pros rutehistorik. Skærmbillede med eksempeldata.

12 · Positionsinterval

1. Åbn **Position → Positionsinterval**.
2. Vælg **Positionsinterval ved aktivitet og hvile**.
3. Tryk **Aflæs indstilling** for at hente den aktuelle værdi. Brug **Klargør indstillinger**, hvis det vises.
4. Indtast de ønskede intervaller i felterne **Aktivitet** og **Hvile**. Følg enhederne og intervallerne på skærmen.
5. Tryk **Gennemse ændring**, kontrollér værdierne, og bekræft.



Positionsinterval for Drive Pro. Skærmbillede med eksempeldata.
Vælg **Rapportering efter afstand** på samme side, hvis du vil bruge en afstand i meter som grundlag for rapporteringen. Vælg 0 for at vende tilbage til den periodiske rapportering.

13 · Ekstra positioner ved sving

1. Åbn **Position → Positionsinterval**.
2. Vælg **Ekstra positioner ved sving**.
3. Aflæs eller klargør indstillingen, og vælg funktionen til.
4. Vælg **Vinkel** og **Kontrolinterval** med felterne på skærmen.
5. Tryk **Gennemse ændring**, og bekræft.

Funktionen giver ekstra punkter ved retningsændringer under kørsel med gyldig GPS-position.

14 · Aktivitet, GPS-dvale og armering

1. Åbn **Position → Position og batteritid**.

2. Vælg **Livstegnsinterval**, **Tid før GPS-dvale** eller **Registrering af aktivitet**.
3. Tryk **Aflæs indstilling**, eller klargør indstillingen med knappen på siden.
4. Vælg den ønskede værdi. Ved aktivitetsregistrering vælger du den kilde, der passer til den fysiske installation.
5. Tryk **Gennemse ændring**, og bekræft.

Under trackerens alarmer på samme side kan du vælge **Automatisk armering**, **Bevægelseszone i trackeren** og beskeder ved tænding eller slukket tænding. Vælg funktionen, aflæs værdien, og gennemgå ændringen inden bekræftelse.



Dvale, aktivitet og armering for Drive Pro. Skærmbillede med eksempeldata.

15 · Forbindelse og positionskilder

1. Åbn **Position → Forbindelse og kvalitet**.
2. Læs tidspunktet for seneste kontakt og seneste position.
3. Åbn **Mere → Indstillinger → Forbindelse** for flere oplysninger om mobilnet og satellitter.
4. Tryk **Opdatér status** for at hente de senest tilgængelige oplysninger.



Forbindelse og kvalitet for Drive Pro. Skærmbillede med eksempeldata.
Under **Position → Positionskilder** kan du se, hvilke positionskilder Qtracker appen viser for din tracker. Læs GPS-positionen sammen med dens tidspunkt, når du følger enheden på kortet.




Positionskilder for Drive Pro. Skærmbillede med eksempeldata.

16 · Alarmer og beskeder

Åbn **Alarmer** for at tilpasse beskeder om din tracker.

1. Vælg **Sikkerhedszoner** for beskeder ved ankomst og afgang.
2. Vælg **Hastighedsalarm** for at gemme den ønskede hastighedsgrænse.
3. Vælg **Vibrationsalarm** for at tilpasse trackerens alarm ved bevægelse.
4. Åbn **Notifikationer**, og vælg hændelser og beskedkanaler.

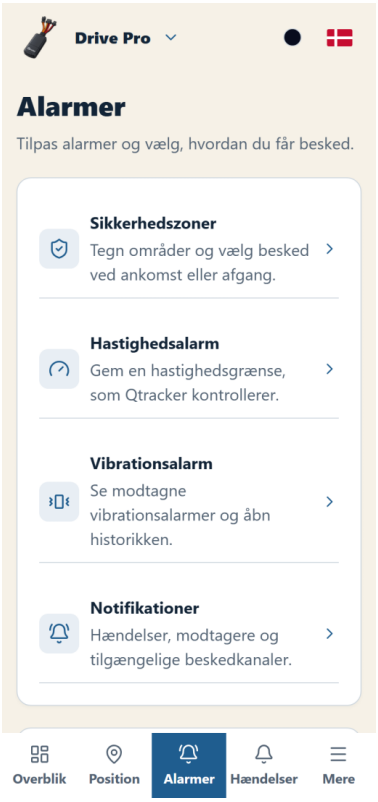


Alarmer og beskeder for Drive Pro. Skærmbillede med eksempeldata.

17 · Opret en sikkerhedszone


En sikkerhedszone er et område på kortet, som kan give besked ved ankomst, afgang eller begge dele. Du kan eksempelvis oprette en zone omkring hjemmet, arbejdspladsen eller en parkeringsplads.

1. Åbn **Alarmer → Sikkerhedszoner**.
2. Tryk **Tilføj område**.
3. Vælg områdets centrum på kortet, og giv zonen et genkendeligt navn.

4. Tilpas **Radius**, så cirklen dækker det ønskede område.
5. Vælg **Ved ankomst**, **Ved afgang** eller **Begge dele**.
6. Sørg for, at **Området er aktivt** er valgt, og tryk **Gem zone**.

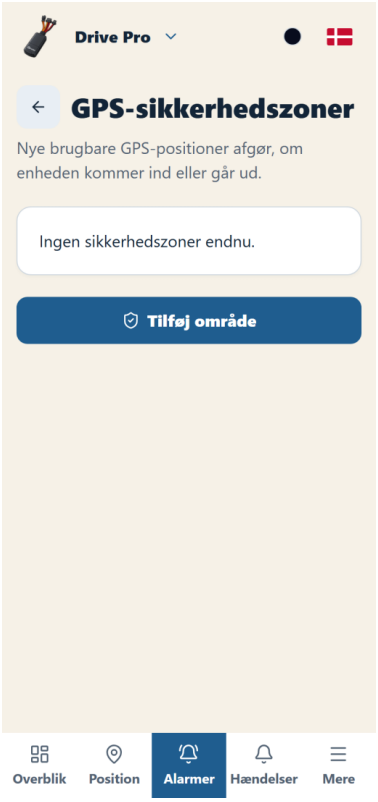

Oversigt over sikkerhedszoner. Skærmbillede med eksempeldata.

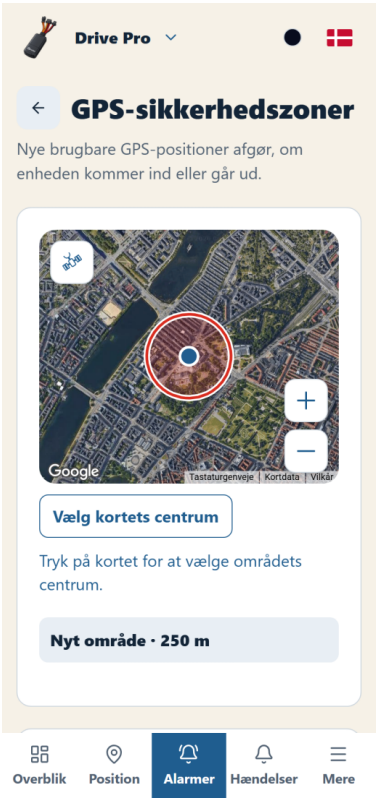

Vælg område og radius til en sikkerhedszone. Skærmbillede med eksempeldata. Åbn senere zonen fra oversigten for at justere den. Vælg også zonebeskeder under **Notifikationer**, så beskederne passer til dit behov.

18 · Hastighedsalarm

Få besked, når en registreret GPS-hastighed overstiger din valgte grænse.

1. Åbn **Alarmer → Hastighedsalarm**.
2. Slå **Aktiveret** til.
3. Indtast hastighedsgrænsen i km/t, og tryk **Gem**.
4. Åbn **Notifikationer**, og vælg hastighedsbeskeder.



Hastighedsalarm for Drive Pro. Skærmbillede med eksempeldata.
På samme side kan du opsætte **trackerens hastighedsalarm**: Klargør eller aflæs indstillingen, vælg alarmen til eller fra, og angiv hastighed og varighed i de viste felter. Gem eller gennemgå ændringen med knappen i alarmfeltet. Qtracker appens grænse og trackerens egen alarm indstilles hver for sig.

19 · Bevægelse og vibrationsalarm

1. Åbn **Alarmer → Vibrationsalarm**.
2. Under **Bevægelsesfølsomhed** trykker du **Aflæs indstilling**, vælger et niveau fra 1 til 5 og trykker **Gennemse ændring**.
3. Find **Trackerens alarmer**, og vælg **Vibrationsalarm i trackeren**.
4. Tryk **Aflæs indstilling fra trackeren**.
5. Vælg **Slå til** eller **Slå fra**, og tryk **Gem alarmindstilling**.
6. Se modtagne alarmer med **Åbn alarmhistorik**, og vælg dine beskeder under **Notifikationer**.

Bevægelsesfølsomhed, automatisk armering og vibrationsalarm er separate valg. Gennemgå armeringen på samme side, når du vælger, hvordan trackeren skal reagere på

bevægelse.




Vibrationsalarm for Drive Pro. Skærmbillede med eksempeldata.

20 · Notifikationer på telefonen

1. Åbn **Alarmer → Notifikationer**.
2. Vælg de hændelser, du vil have besked om, eksempelvis hastighed, ankomst og afgang, lavt batteri eller forbindelse.
3. Tryk **Gem notifikationsvalg**.
4. Tillad notifikationer fra Qtracker appen, når telefonen spørger. På Android kan tilladelsen også justeres under telefonens appindstillinger.
5. Følg status og aktivering på notifikationssiden. Bruger du Qtracker appen i browseren, aktiverer du browserbeskeder med den viste funktion.
6. Afprøv en af dine valgte hændelser, så du ser, hvordan beskeden vises på telefonen.

Notifikationsvalgene bestemmer dine beskeder. Selve zonen eller trackerens alarm indstilles på den tilhørende side.

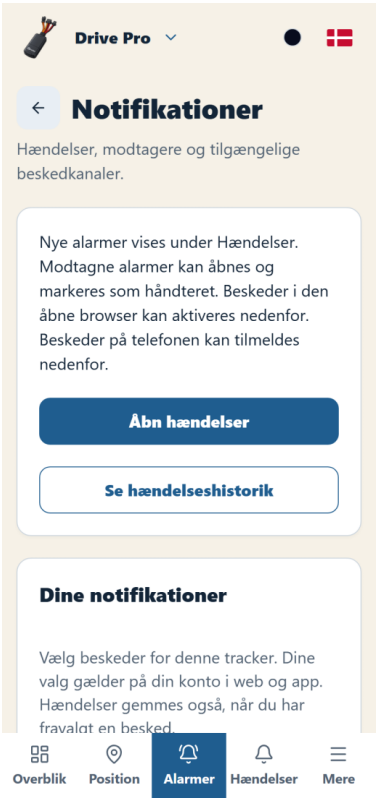

Vælg dine notifikationer. Skærmbillede med eksempeldata.

21 · Hændelser og alarmhistorik

1. Tryk **Hændelser** i menuen nederst.
2. Åbn den hændelse, du vil se nærmere på, og læs tidspunkt og oplysninger.
3. Brug de viste filtre eller historikvalg til at finde tidligere hændelser.
4. Markér en alarm som håndteret, når den er fulgt op, hvis du har adgang til funktionen.

Hændelser samler trackerens registreringer, så du kan følge op på de beskeder, du modtager.



Hændelser for den valgte tracker. Skærmbillede med eksempeldata.

22 · Indstillinger og status for ændringer

Åbn **Mere → Indstillinger**, og vælg kategorien for den funktion, du vil bruge.



Indstillinger for Drive Pro. Skærmbillede med eksempeldata.

1. Åbn **Aktuelle indstillinger** for at hente oplysninger fra trackeren.
2. Vælg den ønskede indstilling under **Hent fra trackeren** eller brug sidens aflæsningsknap.
3. Tryk **Hent valgte indstilling** eller **Aflæs indstilling**, alt efter den viste betjening.
4. Læs værdien og tidspunktet for aflæsningen.

Når du ændrer en indstilling på en betjeningsside, vælger du værdien og bruger sidens gem- eller bekræftelsesknap. **Bekræftet** angiver, at indstillingen er aflæst fra trackeren.




Aktuelle indstillinger for Drive Pro. Skærmbillede med eksempeldata.

23 · Navn, IMEI og enhedsoplysninger

1. Åbn **Mere → Indstillinger → Enhed og SIM**.
2. Find **Trackerens navn**, og skriv et genkendeligt navn, eksempelvis “Bilen” eller “Traileren”.
3. Tryk **Gem navn**.
4. På samme side finder du **IMEI-nummer**, model, SIM-oplysninger og appversion.

Navnet gør det lettere at vælge den rigtige tracker, når du har flere på samme konto.

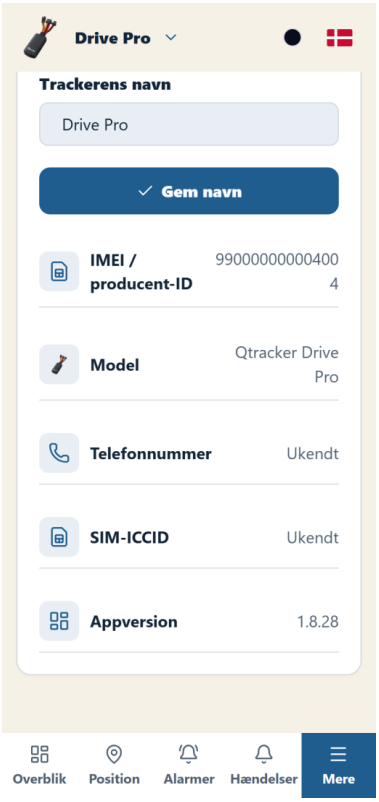


Trackerens navn, identifikation og appversion. Skærmbillede med eksempeldata.

24 · Flere trackere og fælles adgang

1. Åbn **Mere → Enheder** for at se dine trackere.
2. Vælg en tracker for at åbne den, eller brug **Se alle på kort** til et samlet overblik.
3. Brug **Tilføj enhed** for at knytte endnu en tracker til kontoen.
4. Under **Mere → Konto** finder du den valgte enheds gruppe og **Del adgang**. Vælg modtager og adgangsniveau, når du vil invitere en anden bruger.
5. Gennemgå valget for visning og eventuel håndtering af alarmer, og følg invitationsforløbet. Modtageren accepterer invitationen på sin konto.


Under **Mere → Flåder** kan du åbne de flåder, din konto har adgang til. Det giver en samlet indgang til flere enheder og samarbejde.

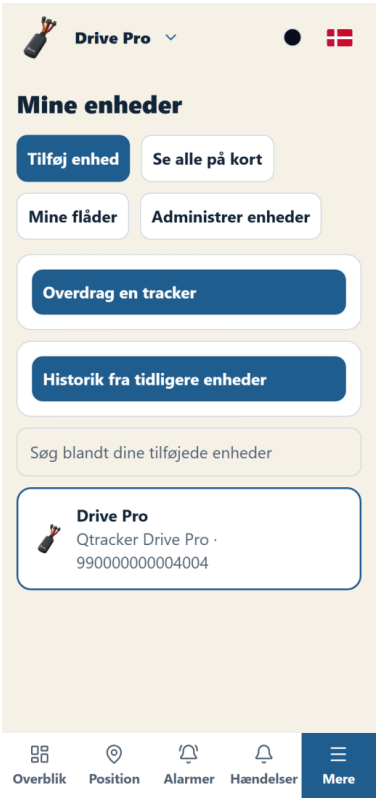


Mine enheder og genveje til flere trackere. Skærmbillede med eksempeldata.

25 · Konto, adgangskode og udseende

1. Åbn **Mere → Konto** for at se **Min profil**.
2. Ret navn og telefonnummer efter behov, og tryk **Gem profil**.
3. Vælg **Skift adgangskode**, når du vil opdatere din adgangskode.
4. Brug tema-knappen øverst i Qtracker appen til at vælge lyst eller mørkt design. Flag-knappen skifter sproget.
5. Åbn **Mere → Indstillinger → App-indstillinger**, når du vil vælge tidszone. Den automatiske indstilling følger din enhed.

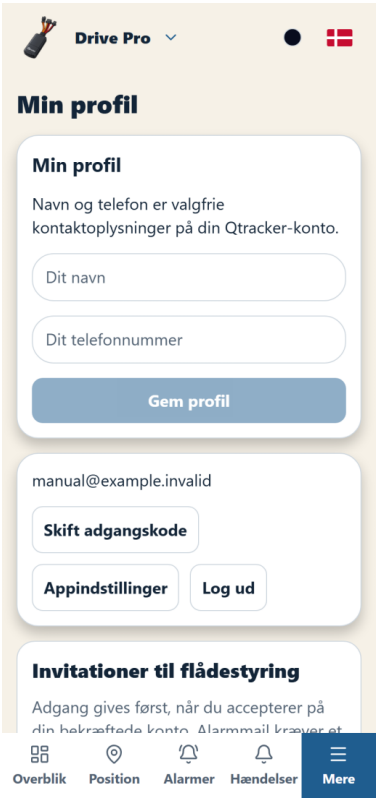

Konto og profil i Qtracker appen. Skærmbillede med eksempeldata.

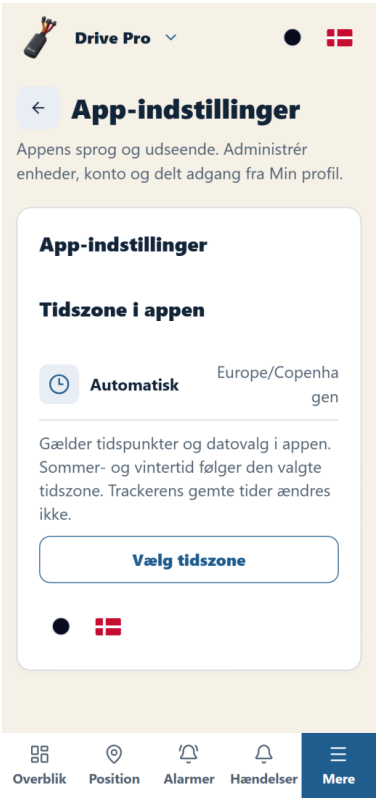

Appindstillinger og tidszone. Skærmbillede med eksempeldata.

26 · Strøm- og batteristatus

Åbn **Mere → Indstillinger → Batteri og opladning** for at se trackerens rapporterede batterioplysninger.

1. Læs **Rapporteret batteri** sammen med tidspunktet.
2. Se den senest rapporterede ladestatus og de tilgængelige statusoplysninger.
3. Tryk **Opdatér status** for at hente de nyeste oplysninger.

Den daglige strøm kommer fra køretøjets faste tilslutning. På siden kan du også aflæse de tilgængelige oplysninger om batteri og spænding.

Under **Trackerens indstillinger** kan du vælge intervallet for spændingsrapporter: Aflæs værdien, vælg sekunder, og tryk **Gennemse ændring**. Under **Trackerens alarmer** kan du vælge spændingsalarm, grænsen for ekstern spænding og alarm ved afbrudt strøm. Aflæs den valgte indstilling, tilpas den, og brug sidens gem-knap.


27 · Montering og placering

1. Vælg et tørt, beskyttet monteringssted i køretøjet.
2. Fastgør Drive Pro med GPS-antennen opad og med en egnet placering til signalmodtagelse.
3. Før ledningerne beskyttet og fastgjort efter køretøjets installationsforhold.
4. Kontrollér forsyning, stel og eventuelle signalforbindelser efter ledningsdiagrammet.
5. Åbn Qtracker appen, og kontrollér position og forbindelsestidspunkt.
6. Gennemfør en kort prøvetur og afprøv de valgte alarmer.

28 · Genstart af trackeren

1. Åbn **Mere → Indstillinger → Vedligeholdelse**.
2. Tryk **Genstart tracker**.
3. Læs bekræftelsen, og bekræft genstarten.
4. Følg status, mens Drive Pro starter og opretter forbindelse igen.
5. Åbn **Position**, og se tidspunktet for den næste modtagne position.

En genstart bevarer trackerens indstillinger. På siden finder du også en kort vejledning til placering og montering.

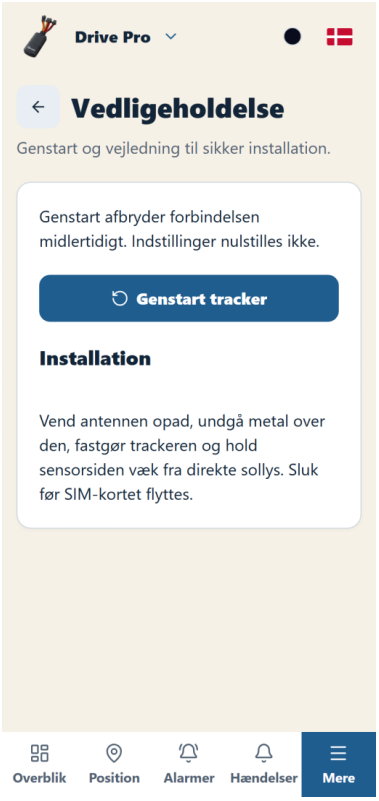

Genstart og vedligeholdelse af Drive Pro. Skærmbillede med eksempeldata.

29 · Daglig brug og hjælp i Qtracker appen

1. Vælg den rigtige tracker øverst, og se **Overblik**.
2. Åbn **Position**, og læs tidspunktet for den seneste position.
3. Se strøm- og forbindelsesstatus for trackeren.
4. Se nye hændelser, og tilpas dine zoner og notifikationer, når dine behov ændrer sig.
5. Åbn **Mere → Indstillinger → Hjælp** for at finde hjælp til adgang, notifikationer, sikkerhedszoner og gemte ændringer.



Hjælp direkte i Qtracker appen. Skærmbillede med eksempeldata.