Qsmart · HILFE ZU IHREM PRODUKT

Videotürklingel

Bedienungsanleitung für die DanGear® 2-MP-WLAN-Videotürklingel mit Bewegungssensor und großem Akku

- Kabellos an der Tür
- 2 × 18650-Akkus
- WLAN 2,4 GHz



2 MP	166°
1080p-Video	Blickwinkel

Deutsche Bedienungsanleitung · Stand 22.11.2026

Lesen Sie auch die aktuelle Anleitung auf qsmart.dk

Wegweiser durch die Anleitung

Wählen Sie einen Abschnitt. Die Reihenfolge entspricht der Anleitung auf der Website.

01 · Wichtige Hinweise **4**
02 · So funktioniert die Videotürklingel **5**
03 · Speicherkarte und Speicherung **6**
04 · Akku und Laden **7**
05 · Montage und Standortwahl **8**
06 · Innengong hinzufügen **9**
07 · Türklingel mit der App verbinden **11**
08 · SmartLife-App **12**
09 · Anruf beim Klingeln **13**
10 · Liveansicht 14
11 · Aufnahmen abspielen 14
12 · Benachrichtigungen 16
13 · Videoeinstellungen **18**
14 · Audioeinstellungen **20**
15 · Nachtsicht 21
16 · Bewegungserkennung 22
17 · Gegensprechfunktion 23
18 · Verlauf 24
19 · Zugriff teilen 25
20 · Zurücksetzen **26**

Bevor Sie beginnen

Wichtig, bevor Sie beginnen

Wichtig für die korrekte Einrichtung

Die Klingel benötigt stabilen 2,4-GHz-WLAN-Empfang. Schwacher Empfang kann Livebild und Aufnahmen beeinträchtigen oder Meldungen verzögern. Testen Sie die Verbindung daher am Montageort.

Haftungsausschluss

Wir übernehmen keine Haftung für Fehler, fehlende Aufnahmen, verspätete Benachrichtigungen oder Funktionsausfälle, die auf falsche Einrichtung, unzureichende WLAN-Abdeckung, falsche Platzierung, Fehler der microSD-Karte, einen niedrigen Akkustand oder die Nichtbeachtung dieser Anleitung zurückzuführen sind.

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere schwarze DanGear® WLAN-Videotürklingel mit 2 MP entschieden haben. In der SmartLife-App oder Tuya-App sehen Sie auf Ihrem Smartphone, wer vor der Tür steht.

Full HD (1.920 × 1.080), 166°-Weitwinkel und Infrarot-Nachtsicht geben Ihnen einen guten Überblick am Eingang. Nach einer Klingel- oder Bewegungsmeldung können Sie das Livebild öffnen und mit dem Besucher sprechen.

Die Klingel wird mit dem 2,4-GHz-WLAN verbunden. Zwei wiederaufladbare 18650-Akkus mit insgesamt 6.000 mAh ermöglichen die Montage ohne feste Stromleitung. Auf einer microSD-Karte bis 128 GB können Sie Clips speichern und in der SmartLife-App abspielen.

Zum Lieferumfang gehören Innengong, Montagehalterung, Akkus, doppelseitiges Klebeband, Schrauben und Dübel.

Die folgenden Schritte erläutern Laden, Einrichtung und Montage sowie den Innengong. Außerdem erfahren Sie, wie Sie Livebild, Meldungen, Bewegungserkennung, Gegensprechen und lokale Aufzeichnung in der SmartLife-App nutzen.

01 · Wichtige Hinweise

Wichtige Hinweise

Vor dem Einrichten der Türklingel

- **Akkus.** Die Klingel verwendet zwei wiederaufladbare 18650-Akkus. Setzen Sie diese gemäß den Plus- und Minusmarkierungen ein.
  Entfernen Sie nur eine etwaige lose Transportverpackung oder einen separaten Transportstreifen am Kontakt. Die feste Isolierhülle und der Isolierring am Pluspol müssen am Akku bleiben. Akkus mit beschädigter Isolierung dürfen weder verwendet noch geladen werden.
- **Ein- und Ausschalten.** Die Klingel startet, sobald die Akkus richtig eingelegt sind. Zum vollständigen Ausschalten entnehmen Sie die Akkus.
- **Laden.** Verbinden Sie das Ladekabel mit dem Micro-USB-Anschluss der Klingel.
- **WLAN.** Verbinden Sie die Klingel mit einem 2,4-GHz-WLAN. Eine Einrichtung über 5 GHz ist nicht möglich.
- **Innengong.** Ein zusätzlicher Gong für Innenräume liegt bei.
  Wichtig. Betätigen Sie beim Koppeln ausschließlich die vorgesehene Videotürklingel. Sonst kann ein anderes Funkgerät den Gong versehentlich auslösen.

- **SmartLife-App.** Fügen Sie die Klingel in der App hinzu, um sie am Smartphone zu bedienen.
- **Test vor der Montage.** Prüfen Sie Livebild, Klingeltaste, Innengong, Ton und Benachrichtigungen, bevor Sie die Klingel befestigen.
- **Standort.** Wählen Sie einen Ort mit stabilem WLAN-Empfang und freier Sicht vor der Kamera.
- **Gegenlicht vermeiden.** Richten Sie die Kamera nicht direkt auf die Sonne, starke Leuchten oder spiegelnde Flächen.
- **Bewegungserkennung.** Eine Straße oder ein Gehweg im Bild kann viele Meldungen auslösen. Passen Sie bei Bedarf die Ausrichtung und die Erkennungsempfindlichkeit in der App an.
- **Speicherkarte.** Setzen Sie eine microSD-Karte ein, wenn Sie Aufnahmen lokal speichern möchten.
- **Benachrichtigungen.** Erlauben Sie der SmartLife-App Benachrichtigungen auf dem Smartphone, um Meldungen beim Klingeln oder bei erkannter Bewegung zu erhalten.

- **Feuchtigkeit.** Schließen Sie den Ladeanschluss und alle vorhandenen Abdeckungen sorgfältig. Montieren Sie die Klingel möglichst geschützt.

02 · So funktioniert die Videotürklingel

So funktioniert die Videotürklingel

Mit der Videotürklingel können Sie Besucher in der SmartLife-App sehen und mit ihnen sprechen. Die wichtigsten Funktionen im Überblick.

- **Auflösung.** Die Kamera zeichnet den Eingang in Full HD mit 1.920 × 1.080 Pixeln auf.
- **166°-Weitwinkel.** Der breite Bildwinkel erfasst auch seitliche Bereiche vor der Tür.
- **Nachtsicht.** Bei Dunkelheit erzeugt das Infrarotlicht ein Schwarz-Weiß-Bild.
- **Innengong.** Koppeln Sie den Gong direkt mit der Videotürklingel, um das Klingeln in der Wohnung zu hören. Siehe **Innengong hinzufügen**.
- **Beim Klingeln →** erscheint eine Anrufmeldung in der SmartLife-App. Nehmen Sie an, um mit dem Besucher zu sprechen. Lehnen Sie ab, kann der Besucher erneut klingeln und eine Nachricht hinterlassen.
- **Bewegungserkennung.** Bei erkannter Bewegung am Eingang kann eine Nachricht an Ihr Smartphone gesendet werden.
- **Anruf beim Klingeln.** Drückt der Besucher die Taste, zeigt die SmartLife-App eine Anrufmeldung. Öffnen Sie diese, um den Besucher zu sehen und anzusprechen.
- **Gegensprechen.** Über Mikrofon und Lautsprecher können Sie in der SmartLife-App hören und sprechen.
- **WLAN.** Die Klingel verbindet sich drahtlos mit einem 2,4-GHz-Netz und wird in der SmartLife-App bedient.
- **Akkubetrieb.** Zwei wiederaufladbare 18650-Akkus bieten insgesamt 6.000 mAh und ermöglichen die Montage ohne festen Stromanschluss.
- **Speicher.** Lokale Aufnahmen lassen sich auf einer microSD-Karte mit bis zu 128 GB speichern.
- **Klingel und Kamera.** Sie hören das Klingeln zu Hause und können das Livebild am Smartphone öffnen.
- **Mehrere Nutzer.** Teilen Sie die Klingel in der SmartLife-App, damit weitere Personen im Haushalt auf das Livebild zugreifen können.

Die folgenden Abschnitte erläutern die Funktionen im Einzelnen.

03 · Speicherkarte und Speicherung

microSD-Karte und Speicherung

Die Klingel kann Aufnahmen lokal auf einer microSD-Karte speichern. Lassen Sie die Karte eingelegt, um diese Clips in der SmartLife-App abzuspielen.

Hinweis. Setzen Sie die microSD-Karte ein, bevor Sie die Klingel einrichten und montieren.

- DanGear® microSD-Karte, 64 GB. Für die lokale Speicherung von Videoclips geeignet.
- DanGear® microSD-Karte, 128 GB. Das ist die größte von der Klingel unterstützte Kapazität.

Speicherdauer. Wie weit der Verlauf zurückreicht, hängt von der Anzahl der Klingel- und Bewegungsereignisse sowie von der Länge der Clips ab.

microSD-Karte einsetzen

1. Vergewissern Sie sich, dass die Klingel ausgeschaltet ist.
2. Setzen Sie die microSD-Karte in den mit **TF SLOT** gekennzeichneten Schacht auf der Rückseite ein.
3. Prüfen Sie, ob die Karte fest im Schacht sitzt.
4. Schalten Sie die Klingel ein und prüfen Sie den Kartenstatus in der SmartLife-App.

microSD-Karte formatieren

Beim Formatieren werden alle Aufnahmen auf der Karte gelöscht. Sichern Sie zuerst die Clips, die Sie behalten möchten, und gehen Sie anschließend wie folgt vor.

1. Öffnen Sie die Klingel in der SmartLife-App.
2. Tippen Sie oben rechts auf die drei Punkte.
3. Tippen Sie auf **Storage Settings**.
4. Tippen Sie auf **Format**.
5. Bestätigen Sie die Formatierung.

Die microSD-Karte ist nun formatiert. Alle zuvor darauf gespeicherten Aufnahmen sind gelöscht.

04 · Akku und Laden

Akku und Laden

Die Klingel wird von den beiden mitgelieferten 18650-Akkus versorgt. Entfernen Sie vor der ersten Verwendung nur eine etwaige lose Transportfolie oder einen separaten Streifen am Kontakt. Die feste Isolierhülle und der Ring am Pluspol müssen an jedem Akku bleiben. Setzen Sie die Akkus mit der richtigen Polarität ein, bevor Sie die Klingel in der SmartLife-App hinzufügen.

1. Öffnen Sie das Akkufach auf der Rückseite vorsichtig. Lösen Sie die Abdeckung an der Halterung, ohne die Clips oder die Isolierung der Akkus zu beschädigen.
2. Nehmen Sie die mitgelieferten Akkus aus der Klingel.
3. Entfernen Sie nur eine lose Transportfolie oder einen separaten Streifen am Kontakt. Die feste Isolierhülle und der Ring am Pluspol müssen am Akku bleiben.
4. Setzen Sie beide 18650-Akkus gemäß den Plus- und Minusmarkierungen im Fach ein.
5. Bei niedrigem Akkustand laden Sie die Klingel über den USB-Ladeanschluss.
6. Wenn die Klingel eingeschaltet ist, können Sie sie zurücksetzen und in der SmartLife-App hinzufügen.

Akkubetrieb. Die Klingel benötigt im Betrieb keine Stromleitung. Laden Sie sie bei niedrigem Akkustand wieder auf.

Energieverwaltung

Unter **Power Management Settings** sehen und ändern Sie die Akku- und Energieeinstellungen der Klingel.

So öffnen Sie Power Management Settings

- Öffnen Sie die Klingel auf der Startseite der SmartLife-App.
- Tippen Sie oben rechts auf die drei Punkte.
- Tippen Sie auf **Power Management Settings**.

Optionen unter Power Management Settings

- **Battery Status.** Zeigt den aktuellen Akkustand der Klingel an.
- **Low Battery Alert Threshold.** Legen Sie fest, bei welchem Akkustand die SmartLife-App Sie warnen soll.
- **Device Wake-Up Boost.** Kann das Öffnen des Livebilds beschleunigen und dabei den Akku stärker beanspruchen.

Kurze Akkulaufzeit. Schalten Sie versuchsweise **Device Wake-Up Boost** aus. Prüfen Sie auch, ob die Bewegungserkennung häufiger als nötig auslöst.

05 · Montage und Standortwahl

Montage und Standortwahl

Die Einrichtung dauert meist nur wenige Minuten. Testen Sie die Klingel in der SmartLife-App, bevor Sie sie endgültig befestigen.

- **Akkus vorbereiten.** Entfernen Sie nur eine etwaige lose Transportverpackung oder einen separaten Streifen am Kontakt. Belassen Sie die feste Isolierung und den Ring am Pluspol am Akku und setzen Sie beide 18650-Akkus richtig herum ein.
- **Zuerst testen.** Fügen Sie die Klingel in der SmartLife-App hinzu. Prüfen Sie WLAN, Livebild, Ton, Klingeltaste, Innengong und Meldungen vor der endgültigen Montage.
- **Ausrichtung.** Richten Sie die Kamera auf Besucher am eigenen Eingang. Vermeiden Sie nach Möglichkeit, Nachbareingänge, gemeinschaftliche Flächen oder öffentliche Straßen zu erfassen.
- **WLAN-Empfang.** Am Eingang muss ein stabiles 2,4-GHz-Signal verfügbar sein. Prüfen Sie das Livebild am vorgesehenen Montageort, bevor Sie die Klingel befestigen.
- **Vorderseite frei halten.** Türrahmen, Pflanzen oder Dekorationen dürfen Kamera, Sensor, Mikrofon, Lautsprecher und Klingeltaste nicht verdecken.
- **microSD-Karte.** Setzen Sie die Karte vor der Montage in den rückwärtigen Schacht **TF SLOT** ein und prüfen Sie den Kartenstatus in der App.

Montage mit Schrauben

Eine Schraubmontage eignet sich für besonders festen Halt, etwa im Freien oder auf Flächen, auf denen Klebeband schlecht haftet.

1. Wählen Sie die Position neben der Tür.

2. Halten Sie die Halterung an Wand oder Türrahmen und markieren Sie die Schraublöcher.
3. Bohren Sie bei Bedarf an den Markierungen vor.
4. Setzen Sie bei Mauerwerk, Beton oder ähnlichem Untergrund passende Dübel ein. Geeignete Dübel liegen für gängige Anwendungen bei.
5. Befestigen Sie die Halterung mit geeigneten Schrauben. Schrauben liegen bei.
6. Setzen Sie die Klingel in die Halterung.
7. Ziehen Sie die mitgelieferte Sicherungsschraube fest, damit die Klingel sicher in der Halterung sitzt.

Montage mit doppelseitigem Klebeband

Wenn Sie nicht bohren möchten, können Sie das Klebeband verwenden. Es haftet am besten auf glatten, sauberen und trockenen Flächen.

1. Wählen Sie die Position neben der Tür.
2. Reinigen Sie die Oberfläche, sodass sie trocken, staub- und fettfrei ist.
3. Ziehen Sie die Schutzfolie vom mitgelieferten doppelseitigen Klebeband ab.
4. Bringen Sie das Klebeband auf der ebenen Auflagefläche der Halterung so an, dass es am Untergrund flächig anliegt.
5. Richten Sie die Halterung gerade aus und drücken Sie sie fest gegen die Oberfläche.
6. Setzen Sie die Klingel in die Halterung.
7. Prüfen Sie vor der Verwendung, ob die Klingel sicher sitzt.

Hinweis. Schwaches WLAN kann Livebild und Wiedergabe beeinträchtigen oder Meldungen verzögern. Testen Sie die Klingel am gewünschten Ort vor der endgültigen Montage.

06 · Innengong hinzufügen

Innengong koppeln

Der Innengong wird direkt mit der Videotürklingel gekoppelt. Ein eigener Geräteeintrag in der SmartLife-App ist dafür nicht erforderlich.

Nach dem Koppeln mit der Videotürklingel ertönt der Innengong, wenn jemand am

Eingang die Taste drückt.

So koppeln Sie den Innengong mit der Videotürklingel

1. Stecken Sie den Innengong in eine normale Steckdose.
2. Wählen Sie bei Bedarf mit der Musiktaste oder den Vor- und Zurücktasten den gewünschten Klingelton.
3. Halten Sie die Taste **Volume** am Innengong etwa vier Sekunden lang gedrückt, bis die LED leuchtet.
4. Drücken Sie innerhalb von etwa fünf Sekunden die Taste an der Videotürklingel.
5. Sobald die LED am Innengong blinkt, ist die Kopplung abgeschlossen.
6. Drücken Sie erneut auf die Videotürklingel und prüfen Sie, ob der Innengong ertönt.

Reichweite. Koppeln Sie die Geräte möglichst nah beieinander. Stecken Sie den Gong anschließend in die gewünschte Steckdose und testen Sie erneut.

Wichtige Hinweise zur Kopplung

Beim Koppeln. Der Innengong wartet auf ein Funksignal. Betätigen Sie in dieser Zeit nur die Videotürklingel, mit der er verbunden werden soll.

Sendet währenddessen ein Bewegungssensor oder eine andere Funkklingel, kann sich der Innengong versehentlich mit diesem Gerät koppeln.

So verhindern Sie die Kopplung mit einem falschen Gerät

- Koppeln Sie den Gong in der Nähe der Videotürklingel.
- Lösen Sie während des Koppelns keine anderen Bewegungssensoren aus.
- Halten Sie die Geräte beim Koppeln bei Bedarf weiter von anderen Funkgeräten entfernt.
- Betätigen Sie nach dem Koppeln die Videotürklingel und prüfen Sie, dass der Innengong nur beim Drücken der vorgesehenen Klingeltaste ertönt.

Wenn der Gong ohne Klingeldruck ertönt. Möglicherweise ist er mit einem anderen Sender gekoppelt. Löschen Sie die Kopplung und koppeln Sie den Gong erneut mit der Videotürklingel.

Klingelton wählen

Wählen Sie den Klingelton mit der Musiktaste oder blättern Sie mit den Vor- und

Zurücktasten am Innengong durch die Melodien.

Lautstärke einstellen

Drücken Sie mehrfach auf **Volume**, um die Lautstärkestufen durchzuschalten. Auf der niedrigsten Stufe ist der Gong stumm.

Kopplung zurücksetzen

Wenn Sie den Innengong neu koppeln möchten, können Sie die bisherigen Zuordnungen löschen.

So löschen Sie alle Kopplungen

1. Halten Sie **Volume** gedrückt.
2. Stecken Sie den Innengong gleichzeitig in die Steckdose.
3. Halten Sie die Taste etwa 5–10 Sekunden lang gedrückt.
4. Sobald die LED blinkt, sind die Kopplungen gelöscht.

Nach dem Zurücksetzen. Koppeln Sie den Innengong erneut mit der Videotürklingel.

07 · Türklingel mit der App verbinden

Türklingel mit der SmartLife-App verbinden

So fügen Sie die Klingel der SmartLife-App hinzu, um das Livebild zu sehen und Einstellungen zu ändern.

1. Installieren Sie die SmartLife-App auf Ihrem Smartphone, falls sie noch nicht vorhanden ist.
2. Verbinden Sie das Smartphone mit einem **2,4-GHz-WLAN**. Die Klingel kann nicht über ein 5-GHz-Netz eingerichtet werden.
3. Öffnen Sie die SmartLife-App und melden Sie sich an. Erstellen Sie ein Konto, falls Sie noch keines haben.
4. Prüfen Sie, ob die Klingel mit Strom versorgt wird und die Akkus richtig herum eingesetzt sind.
5. Prüfen Sie, ob die Klingel im Kopplungsmodus ist. Die Anzeige blinkt blau, wenn sie bereit ist.
6. Blinkt die Anzeige nicht blau, halten Sie **RESET** etwa fünf Sekunden gedrückt. Warten

Sie nach dem Zurücksetzen, bis die Anzeige wieder blau blinkt.

7. Öffnen Sie die SmartLife-App. Tippen Sie oben rechts auf **+** oder wählen Sie **Add Device**.
8. Wählen Sie **Camera & Lock** und anschließend **Smart Camera (Wi-Fi)**.
9. Tippen Sie auf **Next**. Ist das Smartphone mit dem richtigen 2,4-GHz-Netz verbunden, wird der Netzwerkname normalerweise übernommen.
10. Geben Sie das WLAN-Passwort ein oder prüfen Sie die vorhandene Eingabe. Tippen Sie auf **Next** und anschließend auf **Confirm and Proceed**.
11. Sobald der QR-Code erscheint, halten Sie das Smartphone-Display zum Scannen vor das Objektiv der Klingel.
12. Die Signaltöne bestätigen, dass die Klingel den QR-Code gelesen hat. Warten Sie, während die SmartLife-App die Verbindung aufbaut.
13. Nach erfolgreicher Verbindung erscheint die Klingel in der SmartLife-App. Öffnen Sie sie, um das Livebild zu sehen.
14. Öffnen Sie die Klingel in der SmartLife-App und tippen Sie oben rechts auf die drei Punkte. Über den Stift neben **Smart Video Doorbell** ändern Sie Namen oder Raum.

Wenn die Verbindung fehlschlägt. Prüfen Sie das 2,4-GHz-WLAN am Smartphone und das Passwort. Platzieren Sie die Klingel während der Einrichtung in der Nähe des Routers.

08 · SmartLife-App

SmartLife-App

Öffnen Sie die hinzugefügte Klingel in der SmartLife-App. Tippen Sie oben rechts auf die drei Punkte, um die Geräteeinstellungen aufzurufen.

Diese Optionen finden Sie in den Einstellungen

- **Zugriff teilen.** Laden Sie unter **Share Device** eine weitere Person ein.
- **Benachrichtigungen.** Ändern Sie die Einstellungen unter **Message notification Settings**.
- **Video.** Passen Sie das Kamerabild unter **Video Settings** an.
- **Ton.** Ändern Sie die Audioeinstellungen unter **Audio Settings**.
- **Bewegungsmeldungen.** Unter **Detection Alarm Settings** schalten Sie Meldungen

bei erkannten Bewegungen ein oder aus.

- **Akku und Stromversorgung.** Akkustand und Energieoptionen finden Sie unter **Power Management Settings**.
- **Speicher.** Verwalten Sie die Speicherkarte unter **Storage Settings**.
- **Cloud-Speicher.** Optionen und Bedingungen finden Sie unter **Cloud Storage**.
- **Geräteübersicht.** Öffnen Sie **Device Review**.
- **Offline-Meldung.** Wählen Sie, ob Sie beim Verbindungsverlust der Klingel eine Nachricht erhalten möchten.
- **Türklingel aus der App entfernen.** Tippen Sie auf **Remove Device**, wenn Sie die Klingel aus der SmartLife-App entfernen möchten.

Die folgenden Abschnitte erklären die Funktionen und ihre Einstellungen.

09 · Anruf beim Klingeln

Klingeln und Anrufe in der SmartLife-App

Beim Drücken der Klingeltaste erscheint ein eingehender Anruf in der SmartLife-App. Sie können annehmen und mit der Person vor der Tür sprechen oder den Anruf ablehnen.

- Tippen Sie zum Annehmen auf das **grüne Telefonsymbol**.
- Wenn Sie annehmen, sehen Sie das Livebild und können über Mikrofon und Lautsprecher der Klingel mit dem Besucher sprechen.
- Tippen Sie zum Ablehnen oder Beenden des Anrufs auf das **rote Telefonsymbol**.

Wenn Sie den Anruf nicht annehmen oder ihn ablehnen, kann die Klingel **„Please press the button to leave a message“** ansagen. Der Besucher kann dann erneut die Klingeltaste drücken und eine Nachricht hinterlassen.

So hören Sie Nachrichten in der SmartLife-App ab

- Öffnen Sie die Klingel auf der Startseite der SmartLife-App.
- Öffnen Sie das Livebild der Klingel.
- Tippen Sie unten rechts auf den Pfeil, um weitere Funktionen einzublenden.
- Tippen Sie auf **Messages**.
- Hier können Sie Ereignisse ansehen und gespeicherte Nachrichten abspielen.

Verbindungsfehler. Bei **„Connection failed, please try again“** konnte die App die Klingel nicht erreichen. Prüfen Sie die Internetverbindung beider Geräte und versuchen Sie es erneut.

Anruf beim Klingeln

10 · Liveansicht

Liveansicht

In der SmartLife-App können Sie das Livebild vom Eingang ansehen, wenn Smartphone und Klingel online sind.

So öffnen Sie das Livebild

- Wählen Sie die Kamera auf der Startseite der SmartLife-App und tippen Sie auf **View the device**.

Anruf beim Klingeln


11 · Aufnahmen abspielen

Aufnahmen abspielen


In der SmartLife-App können Sie ältere Aufnahmen von der microSD-Karte abspielen, beispielsweise um ein bestimmtes Ereignis an einem bestimmten Datum zu finden.

So rufen Sie gespeicherte Aufnahmen auf

- Öffnen Sie die Klingel auf der Startseite der SmartLife-App.
- Tippen Sie auf den Pfeil unten rechts unter dem Livebild, um das Menü am unteren Bildschirmrand zu öffnen.

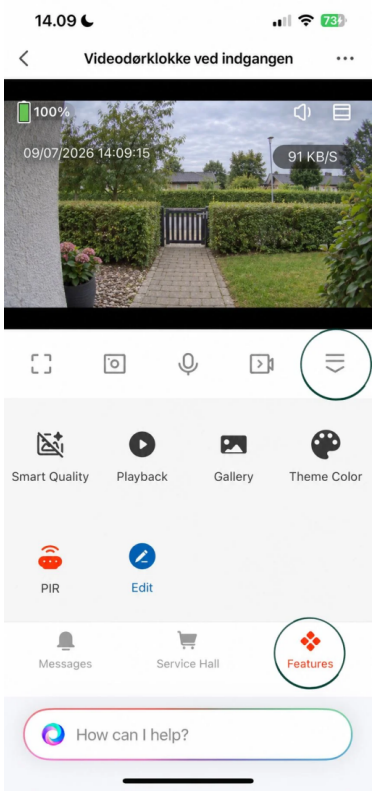

- Tippen Sie auf **Features** und dann auf **Playback**.

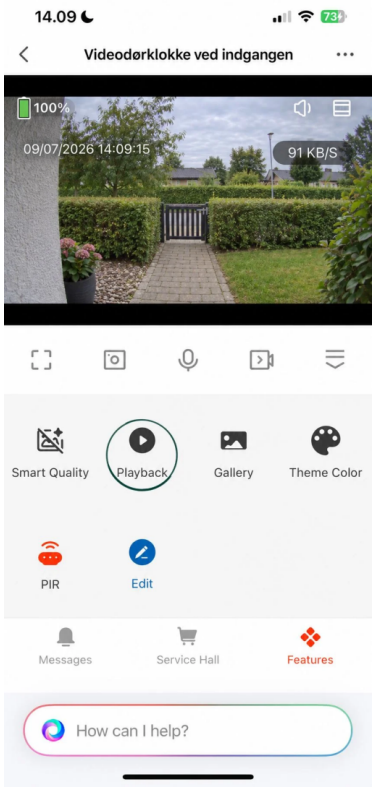

Wählen Sie ein Datum und navigieren Sie in der Aufnahme vor oder zurück, um ein früheres Ereignis zu sehen.
Anruf beim Klingeln

12 · Benachrichtigungen

Benachrichtigungen


Die SmartLife-App kann Sie benachrichtigen, wenn jemand klingelt oder die Klingel vor der Kamera eine Bewegung erkennt.

Hier passen Sie Benachrichtigungen in der SmartLife-App an

- **Message notification Settings.** Hier ändern Sie die allgemeinen Meldungseinstellungen.
- **Detection Alarm Settings.** Verwalten Sie Bewegungsmeldungen, Personenerkennung, Aktivitätsbereich und Empfindlichkeit.
- **Offline Notification.** Lassen Sie sich melden, wenn die Klingel die Verbindung verliert.

So ändern Sie Bewegungsmeldungen

- Öffnen Sie die Türklingel in der SmartLife-App.
- Tippen Sie oben rechts auf die drei Punkte.

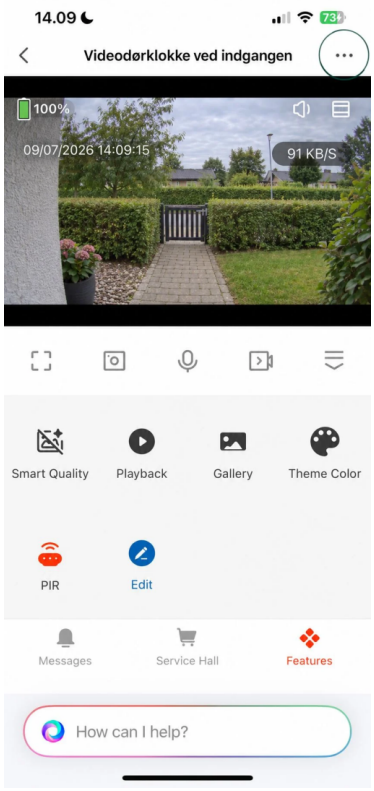

- Tippen Sie auf **Detection Alarm Settings**.
- Schalten Sie die Bewegungsmeldungen ein oder aus oder passen Sie die Einstellungen nach Bedarf an.

Zu viele Meldungen? Aktivieren Sie **Human Detection**, begrenzen Sie die **Activity Area** und passen Sie **Alarm Sensitivity Level** an. Testen Sie die Wirkung, indem Sie selbst zur Tür gehen.

Klingeln, Anrufe und Nachrichten

Beim Drücken der Klingeltaste erscheint ein eingehender Anruf in der SmartLife-App. Sie können annehmen und mit der Person vor der Tür sprechen oder den Anruf ablehnen.

- **Grünes Telefonsymbol.** Nehmen Sie den Anruf an, um mit dem Besucher zu sprechen.
- **Rotes Telefonsymbol.** Damit lehnen Sie einen eingehenden Anruf ab oder beenden ein laufendes Gespräch.

Wenn Sie den Anruf nicht annehmen oder ihn ablehnen, kann die Klingel **„Please press the button to leave a message“** ansagen. Der Besucher kann dann erneut die Klingeltaste drücken und eine Nachricht hinterlassen.

So hören Sie Nachrichten ab

- Öffnen Sie die Türklingel in der SmartLife-App.
- Öffnen Sie das Livebild.
- Tippen Sie unten rechts auf den Pfeil.
- Tippen Sie auf **Messages**.

Gespeicherte Nachrichten. Die spätere Wiedergabe von Nachrichten und Videos setzt eine lokale Speicherung auf microSD-Karte oder einen aktivierten Cloud-Dienst in der SmartLife-App voraus.

App-Berechtigungen am Smartphone

Funktionieren Benachrichtigungen, Anrufe oder Mikrofon nicht wie erwartet, prüfen Sie die Berechtigungen der SmartLife-App in den Smartphone-Einstellungen.

- **Benachrichtigungen.** Erlauben Sie diese, damit Meldungen der Klingel ankommen.
- **Mikrofon.** Erlauben Sie den Mikrofonzugriff, um über die Klingel zu sprechen.

- **Mobile Daten.** Erlauben Sie mobile Daten, wenn Sie die Klingel auch ohne WLAN am Smartphone nutzen möchten.

Toneinstellungen. Prüfen Sie auch „Nicht stören“, den Lautlosmodus und weitere Einstellungen, die Meldungen stummschalten können.


13 · Videoeinstellungen

Videoeinstellungen

Unter **Video Settings** ändern Sie die Videoeinstellungen der Klingel.

So öffnen Sie Video Settings

- Öffnen Sie die Klingel auf der Startseite der SmartLife-App.
- Tippen Sie oben rechts auf die drei Punkte.

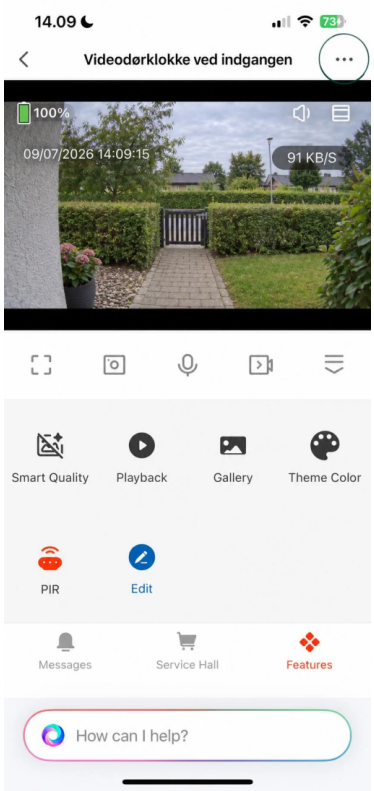

- Tippen Sie auf **Video Settings**.

Optionen unter Video Settings

- **Smart Image Quality.** Passt Bildklarheit, Farben und Helligkeit an.

- **IR Night Vision.** Wählen Sie für die Infrarot-Nachtsicht **Auto**, **Off** oder **On**.
- **Auto.** Bei zu wenig Licht schaltet die Klingel selbstständig auf Infrarot-Nachtsicht um.
- **Off.** Die Infrarot-Nachtsicht ist ausgeschaltet.
- **On.** Die Infrarot-Nachtsicht ist eingeschaltet.
- **Time Watermark.** Blendet Datum und Uhrzeit im Videobild ein.
- **Status Indicator.** Schaltet die Statusanzeige der Klingel ein oder aus.

Bewegungserkennung

Bewegungen vor der Tür können Meldungen in der SmartLife-App auslösen. Passen Sie Blickrichtung und Erkennungsbereich so an, dass etwa Passanten auf dem Gehweg nicht unnötig Meldungen verursachen.

So ändern Sie die Bewegungserkennung

- Öffnen Sie die Klingel auf der Startseite der SmartLife-App.
- Tippen Sie oben rechts auf die drei Punkte.
- Tippen Sie auf **Detection Alarm Settings**.
- Passen Sie die Einstellungen nach Bedarf an.

Optionen unter Detection Alarm Settings

- **Motion Detection Alarm.** Schaltet Bewegungsmeldungen ein oder aus.
- **Human Detection (Only Human Events).** Filtert Meldungen vorrangig nach Bewegungen, bei denen eine Person erkannt wird.
- **Activity Area.** Legt fest, wo im Bild eine Bewegung eine Meldung auslösen soll.
- **Alarm Sensitivity Level.** Passt die Empfindlichkeit der Bewegungserkennung an.
- **Video Recording Duration.** Legt die Cliplänge bei erkannter Bewegung fest.
- **End recording early if motion stops.** Beendet den Clip vorzeitig, wenn keine Bewegung mehr erkannt wird.

Zu viele Meldungen? Aktivieren Sie **Human Detection**, begrenzen Sie die **Activity Area** und passen Sie **Alarm Sensitivity Level** an. Testen Sie die Wirkung, indem Sie selbst zur Tür gehen.


14 · Audioeinstellungen

Audioeinstellungen

Unter **Audio Settings** ändern Sie die Audioeinstellungen der Klingel.

So öffnen Sie Audio Settings

- Öffnen Sie die Klingel auf der Startseite der SmartLife-App.
- Tippen Sie oben rechts auf die drei Punkte.

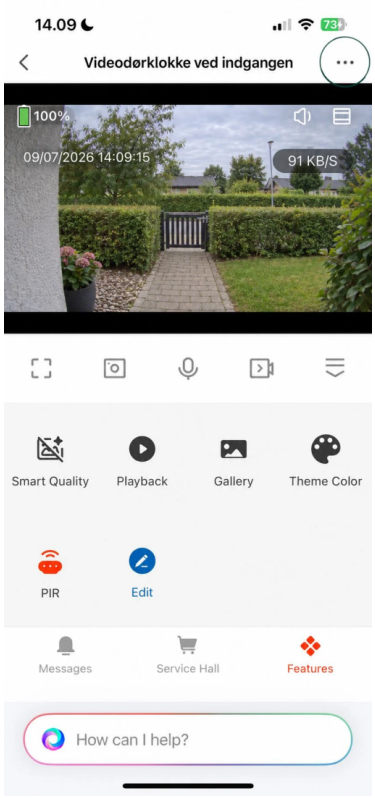

- Tippen Sie auf **Audio Settings**.

Optionen unter Audio Settings

- **Talk Mode.** Wählen Sie, wie Sie mit Besuchern sprechen möchten.
- **One-Way Communication.** Halten Sie zum Sprechen die Sprechtaste in der App gedrückt und lassen Sie diese danach los.
- **Two-Way Talk.** Tippen Sie auf die Sprechtaste, um ein Gespräch mit Ton in beide Richtungen zu beginnen.
- **Device Volume.** Ändern Sie die Lautstärke der Klingel.

Tonqualität. Wind, Verkehr und der Abstand zur Klingel beeinflussen die Verständlichkeit. Testen Sie die Sprechmodi am Montageort und wählen Sie den für Sie passenden Modus.

Audioeinstellungen


15 · Nachtsicht

Nachtsicht

Die Infrarotbeleuchtung der Klingel ermöglicht bei Dunkelheit Schwarz-Weiß-Bilder.

So ändern Sie den Nachtsichtmodus

1. Öffnen Sie die Klingel auf der Startseite der SmartLife-App.
2. Tippen Sie oben rechts auf die drei Punkte.

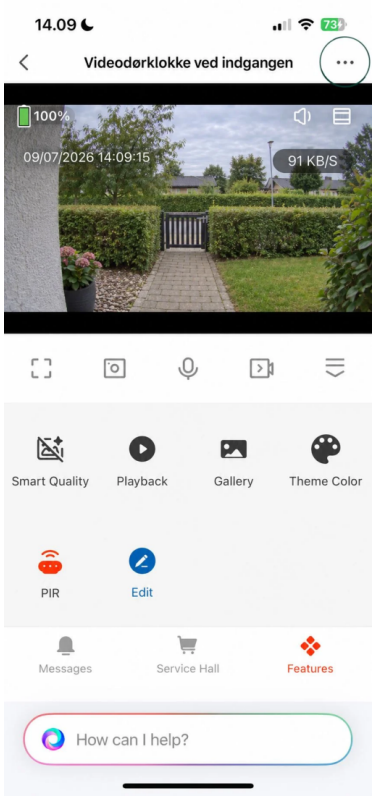

3. Tippen Sie auf **Video Settings**.

4. Tippen Sie auf **IR Night Vision**.

5. Wählen Sie **Auto**, **Off** oder **On**. Mit **Confirm** speichern.

Die Optionen haben folgende Funktionen

- **Auto.** Bei zu wenig Licht schaltet die Klingel selbstständig auf Infrarot-Nachtsicht um.
- **Off.** Die Infrarot-Nachtsicht ist ausgeschaltet.
- **On.** Die Infrarot-Nachtsicht ist eingeschaltet.

Audioeinstellungen


16 · Bewegungserkennung

Bewegungserkennung

Bewegungen vor der Tür können Meldungen in der SmartLife-App auslösen. Passen Sie Blickrichtung und Erkennungsbereich so an, dass etwa Passanten auf dem Gehweg nicht unnötig Meldungen verursachen.

So ändern Sie die Bewegungserkennung

- Öffnen Sie die Klingel auf der Startseite der SmartLife-App.
- Tippen Sie oben rechts auf die drei Punkte.

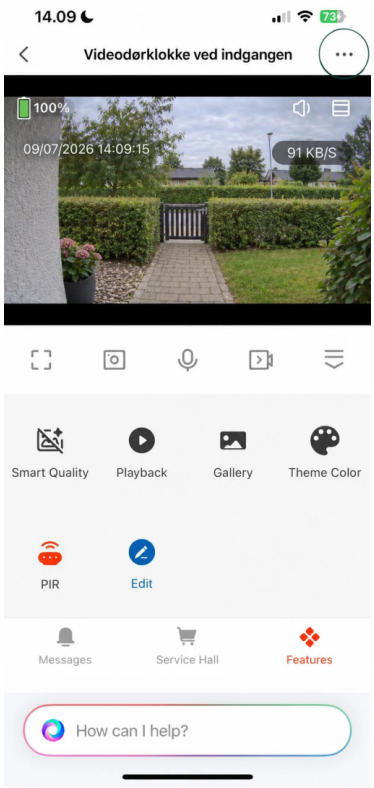

- Öffnen Sie **Detection Alarm Settings** und passen Sie die Einstellungen nach Bedarf an.

Optionen unter Detection Alarm Settings

- **Motion Detection Alarm.** Schaltet Meldungen bei erkannter Bewegung ein oder aus.
- **Human Detection (Only Human Events).** Beschränkt Meldungen auf Bewegungen, die als Person erkannt werden.
- **Activity Area.** Begrenzen Sie den Bereich, in dem Bewegung eine Meldung auslösen soll, etwa unmittelbar vor der Tür. Die Einstellung betrifft die Erkennung.
- **Alarm Sensitivity Level.** Passen Sie die Empfindlichkeit an, wenn Sie zu viele oder zu wenige Bewegungsmeldungen erhalten.
- **Video Recording Duration.** Legt die Dauer eines Clips bei erkannter Bewegung fest.
- **End recording early if motion stops.** Beendet den Clip vorzeitig, wenn keine Bewegung mehr erkannt wird.
- Intervall zwischen Bewegungsmeldungen

Zu viele Meldungen? Aktivieren Sie **Human Detection**, begrenzen Sie die **Activity Area** und passen Sie **Alarm Sensitivity Level** an. Testen Sie die Wirkung, indem Sie selbst zur Tür gehen.

Audioeinstellungen


17 · Gegensprechfunktion

Gegensprechfunktion

Über das eingebaute Mikrofon und den Lautsprecher sprechen Sie in der SmartLife-App mit der Person vor der Tür.

So verwenden Sie die Gegensprechfunktion

- Öffnen Sie die Klingel auf der Startseite der SmartLife-App.
- Öffnen Sie das Livebild.
- Tippen Sie auf das Mikrofonsymbol in der App, um über die Klingel zu sprechen.

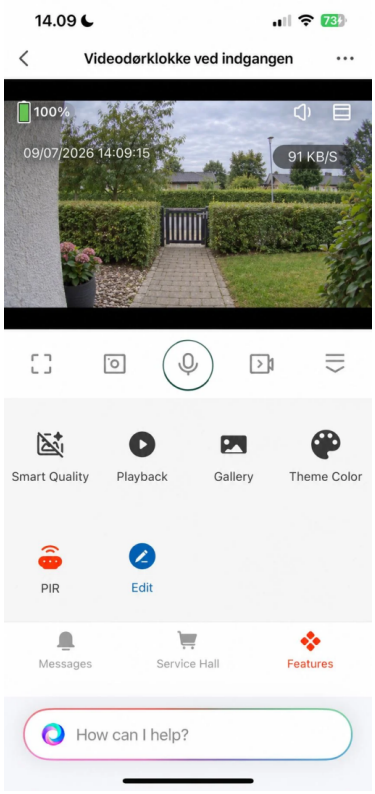

- Die Person vor der Tür hört Sie über den Lautsprecher der Klingel. Ihre Antwort erreicht Ihr Smartphone über das Mikrofon der Klingel.

Sprechmodus. Unter **Audio Settings** wählen Sie **One-Way Communication** oder **Two-Way Talk**. Die Lautstärke regeln Sie unter **Device Volume**. Wind, Verkehr und Abstand können die Verständlichkeit beeinträchtigen.

Audioeinstellungen

18 · Verlauf

Verlauf und Ereignisse

In der SmartLife-App sehen Sie die Ereignisse und Meldungen der Klingel, etwa bei einer erkannten Bewegung am Eingang.

- Öffnen Sie die Klingel auf der Startseite der SmartLife-App.
- Öffnen Sie die Geräteseite der Klingel, um das Livebild anzusehen.
- Tippen Sie unten rechts auf den Pfeil, um weitere Funktionen einzublenden.
- Tippen Sie auf **Messages**, um frühere Ereignisse und Meldungen mit Datum und Uhrzeit zu sehen.

Hinweis zu Aufnahmen. Eine frühere Meldung kann auch ohne zugehöriges Video im Verlauf stehen. Zur Wiedergabe muss die Aufnahme auf der microSD-Karte oder in einem aktivierten Cloud-Dienst gespeichert sein.

Audioeinstellungen

19 · Zugriff teilen

Zugriff in der SmartLife-App teilen

Sollen mehrere Personen sehen können, wer klingelt? Teilen Sie den Zugriff in der SmartLife-App, damit andere Haushaltsmitglieder das Livebild auf ihrem eigenen Smartphone öffnen können.

Nur die Türklingel freigeben

So geben Sie die Türklingel frei

- Öffnen Sie die Klingel auf der Startseite der SmartLife-App.
- Tippen Sie oben rechts auf die drei Punkte.
- Tippen Sie auf **Share Device**.
- Wählen Sie die Freigabemethode, etwa SMS, E-Mail oder ein anderes Konto der SmartLife-App.
- Die eingeladene Person erhält eine Einladung und benötigt die SmartLife-App, um auf die Klingel zuzugreifen.

Auf dem Smartphone des Empfängers. Installieren Sie die SmartLife-App, um die freigegebene Klingel aufzurufen und zu bedienen.

Das gesamte Zuhause in der SmartLife-App freigeben

So laden Sie eine Person in der SmartLife-App zu Ihrem gesamten Zuhause und seinen Geräten ein.

- Öffnen Sie die Startseite der SmartLife-App.
- Tippen Sie unten rechts auf **Me**.
- Tippen Sie auf **Home Management**.
- Wählen Sie das Zuhause aus, das Sie freigeben möchten.
- Tippen Sie auf **Add Member**.
- Wählen Sie eine Rolle für die Person, etwa **Common Member**.

- Wählen Sie den Versandweg für die Einladung, etwa SMS, E-Mail oder ein anderes Konto der SmartLife-App.
- Die Person erhält eine Einladung zu Ihrem Zuhause in der SmartLife-App.

Umfang der Freigabe. Eine Einladung zum gesamten Zuhause kann Zugriff auf weitere Geräte in der SmartLife-App geben. Verwenden Sie die Gerätefreigabe, wenn Sie nur die Klingel teilen möchten.

20 · Zurücksetzen

Türklingel zurücksetzen

Sie können die Klingel zurücksetzen, wenn die Kopplung fehlschlägt, die Anzeige nicht blau blinkt oder Sie WLAN bzw. Konto wechseln möchten. Bei einem Besitzerwechsel kann zunächst die Freigabe durch den bisherigen Kontoinhaber erforderlich sein.

So setzen Sie die Türklingel zurück

- Prüfen Sie, ob die Klingel mit Strom versorgt wird und die Akkus richtig herum eingesetzt sind.
- Suchen Sie die Taste **RESET** auf der Rückseite der Klingel.
- Halten Sie **RESET** etwa fünf Sekunden lang gedrückt.
- Lassen Sie die Taste los, sobald die Klingel reagiert oder sich die LED-Anzeige ändert.
- Warten Sie, bis die Klingel wieder zur Einrichtung bereit ist.

Fügen Sie die Klingel nach dem Zurücksetzen erneut in der SmartLife-App hinzu.

Bereit zur Einrichtung. Die Anzeige blinkt blau, sobald die Klingel bereit ist. Andernfalls wiederholen Sie das Zurücksetzen und versuchen die Einrichtung in der Nähe des Routers.